SAMSUNG

SM-G750F

คู่มือการใช้งาน

Thai. 09/2014. Rev.1.0

www.samsung.com

สารบัญ

อ่านก่อน

การเริ่มต้นใช้งาน

7 ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์

8 ส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง

10 การใช้งาน SIM การ์ด หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่

16 การใช้การ์ดความจำ

18 การเปิดและปิดเครื่อง

19 การล็อกและการปลดล็อกหน้าจอ

เบื้องต้น

20 การใช้หน้าจอสัมผัส

23 กำหนดรูปแบบหน้าจอหลัก

28 แผงการแจ้งเตือนและแผงการตั้งค่าด่วน

31 การเปิดแอพ

32 การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ

34 การกรอกข้อความ

36 บันทึกหน้าจอ

37 ไฟล์ส่วนตัว

39 คุณสมบัติการประหยัดพลังงาน

41 การดูข้อมูลวิธีใช้

การเชื่อมต่อเครือข่าย

42 ข้อมูลมือถือ

42 Wi-Fi

44 แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ

46 อินเตอร์เน็ต

คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน

48 การเคลื่อนไหวและท่าทาง

51 มัลติวินโดว์

55 กล่องเครื่องมือ

56 ทำงานมือเดียว

การปรับให้เป็นส่วนตัว

58 การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ

61 การตั้งค่าวอลเปเปอร์และเสียงเรียกเข้า

62 การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ

63 โหมดส่วนตัว

64 โหมดใช้ง่าย

65 การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ

67 การตั้งค่าแอคเคาท์

โทรศัพท์

68 การโทรออก
71 การรับสายโทรเข้า
72 ทางเลือกระหว่างการโทร

รายชื่อ

74 การเพิ่มรายชื่อ
75 การจัดการรายชื่อ

ข้อความและอีเมล์

78 ข้อความ
81 อีเมล์

กล้องถ่ายรูป

84 การถ่ายภาพเบื้องต้น
87 โหมดถ่ายรูป
92 การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

แกลเลอรี่

94 การดูภาพหรือวิดีโอ
96 การแก้ไขภาพหรือวิดีโอ
100 การตั้งค่าแกลเลอรี่

มัลติมีเดีย

101 เพลง
104 วิดีโอ

คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

107 โหมดฉุกเฉิน
108 ข้อความขอความช่วยเหลือ
109 การแจ้งเตือนสภาพอากาศเลวร้าย (Geo News)

แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์

111 Kids Mode
115 S Finder
116 S Planner
119 S Voice
121 นาฬิกา
123 เครื่องคิดเลข
123 สมุดบันทึก
125 บันทึกเสียง
127 Dropbox
128 Flipboard
129 วิทยุ
130 แสงไฟ
130 แว่นขยาย
131 ไลน์
131 แอพ Google

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

134 Bluetooth
136 Wi-Fi Direct
138 NFC
140 S Beam

141 เชื่อมต่อด่วน
144 Screen Mirroring
146 การพิมพ์มือถือ

การจัดการเครื่องและข้อมูล

147 การอัพเกรดเครื่อง
148 การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์
149 การสำรองและการเรียกคืนข้อมูล
150 การรีเซ็ทข้อมูล

การตั้งค่า

151 เกี่ยวกับการตั้งค่า
151 การตั้งค่าด่วน
151 การเชื่อมต่อเครือข่าย
155 เชื่อมต่อและแชร์
156 เสียงและการแสดงผล
160 การใช้งานส่วนตัว
161 การเคลื่อนไหว
162 ผู้ใช้และแบ็คอัพ
163 ระบบ
170 แอพพลิเคชั่น

การเข้าใช้งาน

178 เกี่ยวกับการเข้าใช้งาน
179 การใช้งานปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดเมนูการเข้าใช้งาน
179 การตอบสนองด้วยเสียงพูด (TalkBack)
190 การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร
190 การขยายหน้าจอ
190 การเตือนเมื่อมีการแจ้งเตือน
191 การกลับสีหน้าจอ
191 การปรับสี
192 การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยแฟลช
192 การปิดเสียงทั้งหมด
192 การตั้งค่าคำบรรยาย
193 การปรับสมดุลเสียง
193 โมโนดิจิตอล
194 เมนูช่วยเหลือ
196 การตั้งค่าทางเลือกการหน่วงเวลาการสัมผัสค้าง
196 การควบคุมการโต้ตอบ
197 การรับหรือการวางสาย
197 การใช้งานโหมดสัมผัสครั้งเดียว
197 การจัดการตั้งค่าการเข้าใช้งาน
199 การใช้งานคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่นๆ

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

อ่านก่อน

โปรดอ่านคู่มือเล่มนี้ก่อนใช้งานเครื่องของคุณเพื่อให้แน่ใจว่ามีการใช้งานที่ปลอดภัยและถูกต้อง

- คำอธิบายต่างๆ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่าปกติของเครื่อง
- เนื้อหาบางส่วนอาจแตกต่างจากเครื่องของคุณ ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาค ผู้ให้บริการ หรือซอฟต์แวร์ของเครื่อง
- เนื้อหา (เนื้อหาคุณภาพสูง) ที่จำเป็นต้องใช้งาน CPU และ RAM สูง จะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของอุปกรณ์ แอพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหานั้นอาจไม่สามารถทำงานเป็นปกติ ทั้งนี้ขึ้นกับข้อกำหนดของอุปกรณ์และสิ่งแวดล้อมที่ใช้งานอุปกรณ์นั้น
- ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาด้านประสิทธิภาพที่เกิดจากแอพที่ให้มาโดยผู้ให้บริการรายอื่นนอกเหนือจากซัมซุง
- ซัมซุงไม่รับผิดต่อปัญหาประสิทธิภาพการทำงานหรือความเข้ากันไม่ได้ซึ่งเกิดจากการแก้ไขการตั้งค่าลงทะเบียนหรือการเปลี่ยนแปลงซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการ การพยายามกำหนดค่าระบบปฏิบัติการอาจทำให้เครื่องหรือแอพทำงานผิดปกติ
- ซอฟต์แวร์ ข้อมูลเสียง วอลเปเปอร์ รูปภาพ และสื่ออื่นๆ ที่ให้มาพร้อมเครื่องนี้ ได้รับสิทธิ์ให้ใช้งานได้โดยจำกัด การดึงเอาข้อมูลและใช้สื่อเหล่านี้เพื่อการค้าหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ผู้ใช้มีความรับผิดชอบทุกประการสำหรับกรณีการใช้งานสื่อผิดกฎหมาย
- คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับบริการข้อมูล เช่น การส่งข้อความ การอัพโหลดและดาวน์โหลด การซิงค์อัตโนมัติ หรือการใช้งานบริการบอกตำแหน่ง โดยขึ้นอยู่กับแผนการใช้ข้อมูลของคุณ สำหรับการโอนย้ายข้อมูลขนาดใหญ่ ขอแนะนำให้ใช้คุณสมบัติ Wi-Fi
- แอพพื้นฐานที่มากับอุปกรณ์อาจมีการอัพเดทและอาจไม่รองรับการใช้งานอีกต่อไป โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับแอพที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง สำหรับแอพที่ติดตั้งโดยผู้ใช้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ
- การดัดแปลงระบบปฏิบัติการหรือติดตั้งซอฟท์แวร์จากแหล่งที่ไม่เป็นทางการอาจส่งผลให้อุปกรณ์ทำงานผิดปกติ และข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย การกระทำเหล่านี้เป็นการละเมิดข้อตกลงอนุญาตการใช้งานของซัมซุง และจะทำให้การรับประกันสิ้นสุดลง

ไอคอนเพื่อการแนะนำ

คำเตือน: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บต่อตัวคุณหรือผู้อื่น

ข้อควรระวัง: สถานการณ์ที่อาจทำให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องหรืออุปกรณ์อื่นๆ ของคุณ

โปรดทราบ: ข้อควรรู้ คำแนะนำ หรือข้อมูลเพิ่มเติม

การเริ่มต้นใช้งาน

ส่วนประกอบในชุดผลิตภัณฑ์

โปรดตรวจสอบว่าในกล่องผลิตภัณฑ์มีอุปกรณ์ต่อไปนี้ครบทุกรายการ:

- เครื่อง
- แบตเตอรี่
- คู่มือการเริ่มต้นใช้งานแบบด่วน

- รายการสิ่งที่ให้มากับเครื่องนี้และอุปกรณ์เสริมที่มีอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ
- รายการสิ่งที่ให้มานี้ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องนี้เท่านั้น และอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องอื่น
- ลักษณะภายนอกและข้อมูลจำเพาะอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คุณสามารถซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่ายของซัมซุงใกล้บ้านคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเข้ากันได้กับเครื่องก่อนซื้อ
- ให้ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้เกิดปัญหาในการใช้งานและทำงานผิดปกติ ซึ่งจะไม่อยู่ในการคุ้มครองของประกัน
- อุปกรณ์เสริมที่มีทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ขึ้นกับบริษัทผู้ผลิตทั้งสิ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมที่มี โปรดอ้างอิงเว็บไซท์ของซัมซุง

ส่วนประกอบต่างๆของเครื่อง

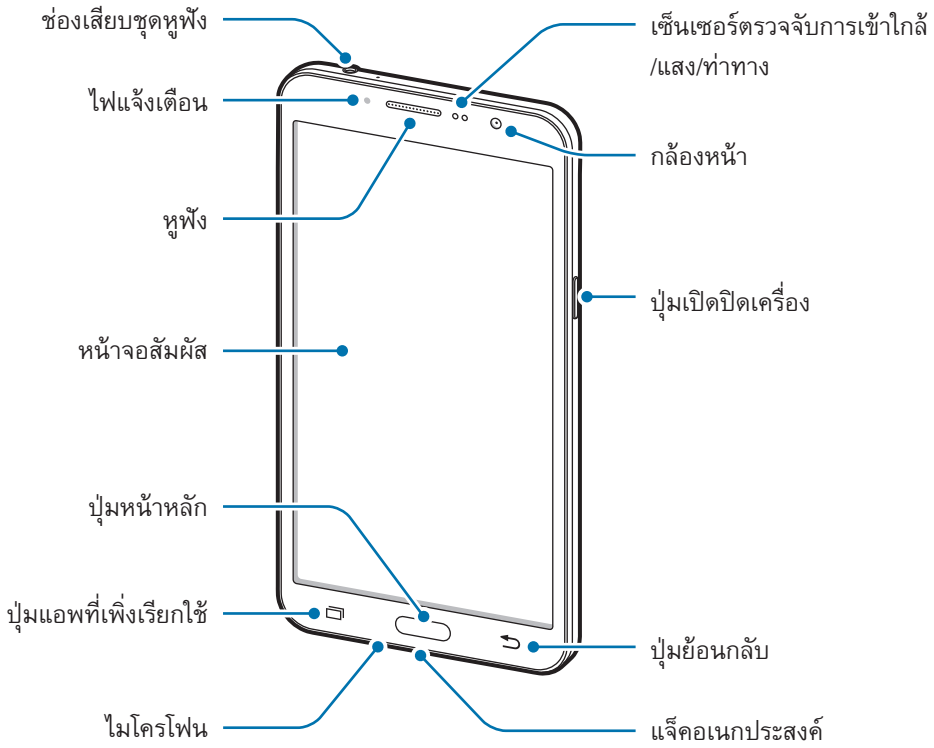

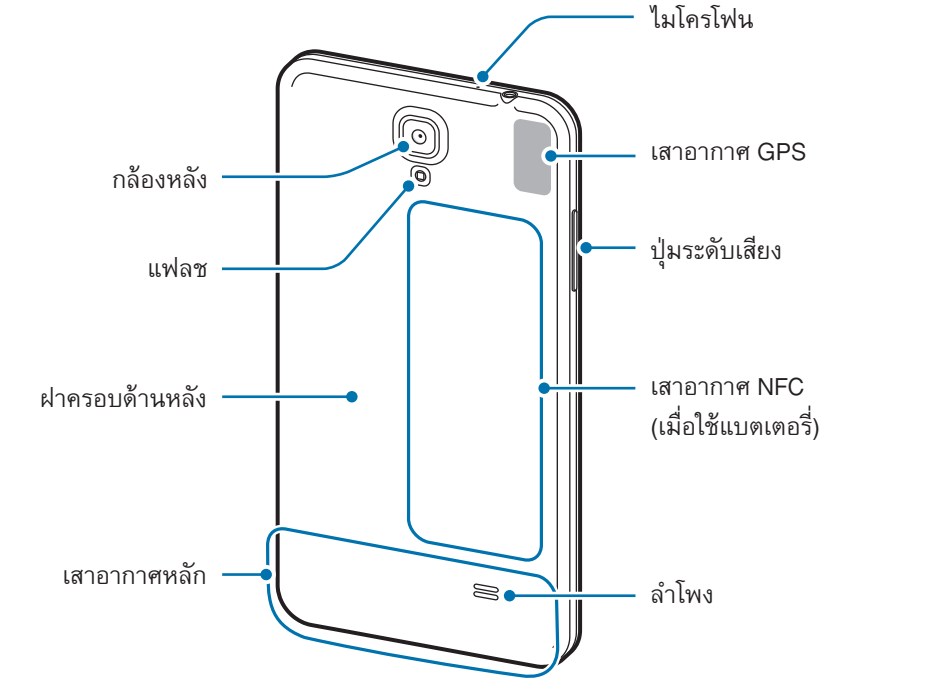

- อย่าบังบริเวณเสาอากาศด้วยมือของคุณหรือวัตถุอื่นๆ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้เกิดปัญหาในการเชื่อมต่อหรือทำให้แบตเตอรี่หมดลง
- แนะนำให้ใช้ฟิล์มกันรอยที่ได้รับการรับรองจากซัมซุง การใช้ฟิล์มกันรอยที่ไม่ได้รับการรับรองอาจทำให้เซ็นเซอร์ทำงานผิดปกติได้
- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสถูกน้ำ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ

ปุ่ม

ปุ่ม		ฟังก์ชั่น
	ปุ่มเปิด/ปิด	• กดค้างไว้ที่ปุ่มนี้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง • กดเพื่อเปิดการทำงานหรือล็อกหน้าจอ
	แอพล่าสุด	• สัมผัสเพื่อเปิดรายการแอพล่าสุด • สัมผัสค้างไว้เพื่อเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับหน้าจอปัจจุบัน
	หน้าหลัก	• กดเพื่อเปิดการทำงานของหน้าจอในขณะที่ล็อกหน้าจอไว้ • กดเพื่อกลับสู่หน้าจอหลัก • กดสองครั้งเพื่อเริ่ม **S Voice** • กดค้างไว้เพื่อเริ่มต้น **Google**
	กลับ	• สัมผัสเพื่อกลับสู่หน้าก่อนหน้า
	ระดับเสียง	• กดเพื่อปรับระดับเสียงของเครื่อง

การใช้งาน SIM การ์ด หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่

การติดตั้ง SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่

ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือให้มา และใส่แบตเตอรี่ที่ให้มา

- เครื่องนี้ใช้ได้กับ microSIM การ์ด เท่านั้น
- ไม่สามารถใช้บริการ LTE บางอย่างได้ ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมให้บริการ

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

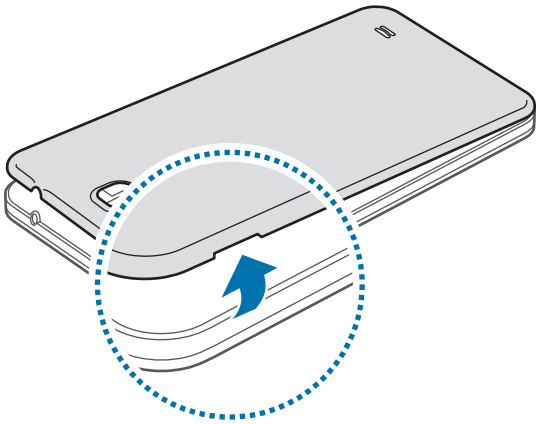

ระวังไม่ให้เล็บของคุณหักเมื่อคุณถอดฝาครอบด้านหลังออก

อย่าบิดหรืองอฝาครอบด้านหลังมากเกินไป การกระทำดังกล่าวอาจทำให้ฝาครอบเสียหายได้

2 ใส่ SIM หรือ USIM การ์ด โดยให้หน้าสัมผัสสีทองคว่ำลง

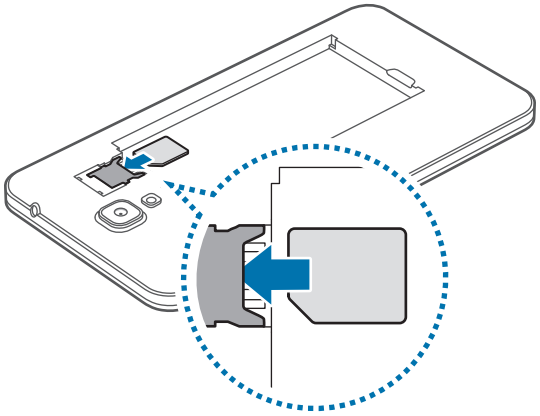

- ห้ามใส่การ์ดความจำในช่อง SIM การ์ด หากการ์ดความจำติดค้างอยู่ในช่อง SIM การ์ด ให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อถอดการ์ดความจำออก
- ใช้ความระมัดระวังไม่ให้ SIM หรือ USIM การ์ด สูญหาย หรือให้ผู้อื่นใช้งาน ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความไม่สะดวกใดๆ ที่เกิดจากการทำการ์ดสูญหายหรือถูกขโมย

3 ใส่แบตเตอรี่

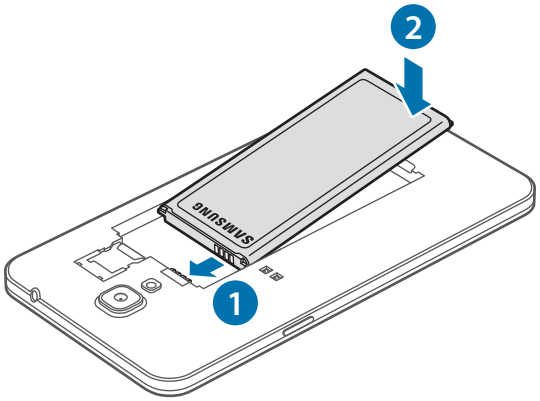

4 ใส่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

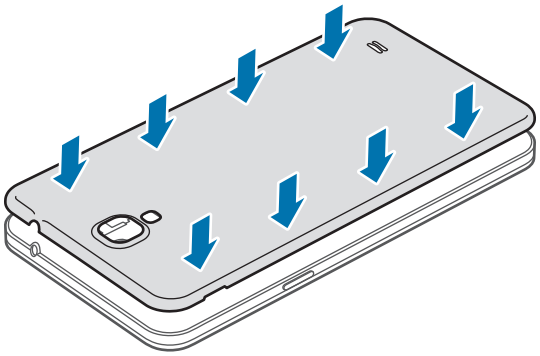

- ตรวจสอบว่าฝาครอบด้านหลังปิดสนิท
- ให้ใช้เฉพาะฝาครอบด้านหลังและอุปกรณ์เสริมที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง เพื่อใช้งานกับเครื่อง

การถอด SIM หรือ USIM การ์ด และแบตเตอรี่

1 ถอดฝาครอบด้านหลังออก

2 ดึงแบตเตอรี่ออก

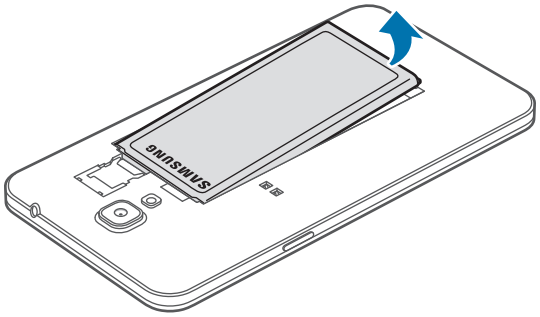

3 ใช้นิ้วมือกด SIM หรือ USIM การ์ดแล้วดึงออก

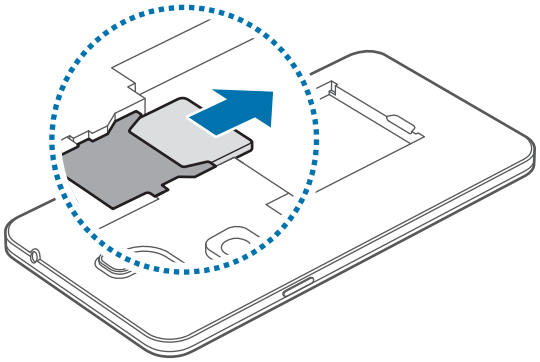

การชาร์จแบตเตอรี่

ใช้เครื่องชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ก่อนใช้งานครั้งแรก สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อชาร์จแบตเตอรี่ได้ โดยการต่อเข้าด้วยกันผ่านสาย USB

ใช้งานเฉพาะเครื่องชาร์จ แบตเตอรี่ และสายชาร์จที่ผ่านการรับรองจากซัมซุงเท่านั้น เครื่องชาร์จหรือสายที่ไม่ผ่านการรับรองอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิดหรือทำให้เครื่องเสียหาย

- เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ต่ำ ไอคอนแบตเตอรี่จะแสดงสัญลักษณ์ว่างเปล่า
- หากแบตเตอรี่ถูกใช้งานจนประจุหมดเกลี้ยง จะไม่สามารถเปิดเครื่องได้ทันทีที่เชื่อมต่อเครื่องชาร์จ ควรชาร์จแบตเตอรี่ที่หมดประจุประมาณสองถึงสามนาทีก่อนที่จะเปิดเครื่อง
- หากคุณใช้งานหลายแอพพร้อมกัน ใช้แอพเครือข่าย หรือแอพที่ต้องการเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์อื่น แบตเตอรี่จะหมดลงอย่างรวดเร็ว การหลีกเลี่ยงไม่ให้หลุดจากเครือข่ายหรือเครื่องดับระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล ให้ใช้งานแอพเหล่านี้หลังจากชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มทุกครั้ง

เชื่อมต่อสาย USB เข้ากับตัวแปลงไฟผ่าน USB จากนั้นเสียบอีกปลายของสาย USB เข้ากับแจ็คอเนกประสงค์

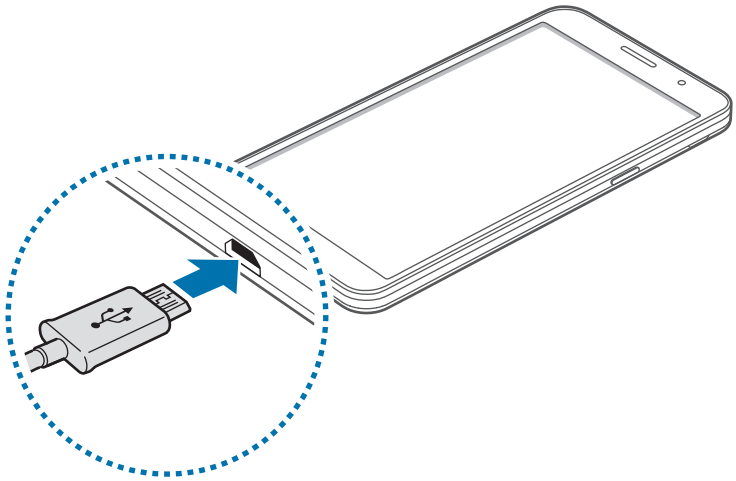

- การเชื่อมต่อเครื่องชาร์จอย่างไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเสียหายรุนแรงต่อเครื่อง ความเสียหายใดๆที่เกิดจากการใช้งานไม่ถูกต้องจะไม่ได้รับการคุ้มครองโดยการรับประกัน
- ตรวจสอบว่าฝาครอบด้านหลังปิดแน่นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำและฝุ่นเข้าเครื่อง การเปิดหรือปิดฝาครอบด้านหลังไม่สนิทอาจทำให้น้ำหรือฝุ่นเข้าไปในเครื่องและสร้างความเสียหาย

- เครื่องสามารถใช้งานขณะชาร์จได้ แต่จะทำให้ใช้เวลานานขึ้นในการชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม
- หากอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟที่ไม่คงที่ระหว่างการชาร์จ หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงาน หากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากอุปกรณ์
- ในขณะชาร์จ อุปกรณ์จะร้อนขึ้น ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของเครื่องแต่อย่างใด หากแบตเตอรี่เกิดความร้อนสูงกว่าปกติ เครื่องชาร์จอาจหยุดทำงาน
- หากเครื่องของคุณไม่ชาร์จตามปกติ ให้นำเครื่องและเครื่องชาร์จไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

หลังจากชาร์จจนเต็มแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากเครื่องชาร์จ โดยให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเครื่องก่อน จากนั้นจึงถอดปลั๊กออกจากช่องเสียบไฟ

อย่านำแบตเตอรี่ออกก่อนที่จะถอดเครื่องชาร์จ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้เครื่องเสียหายได้

เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ถอดเครื่องชาร์จออกเมื่อไม่ใช้ งาน เครื่องชาร์จไม่มีปุ่มเปิด/ปิด ดังนั้นคุณจะต้องถอดปลั๊กเครื่องชาร์จออกจากช่องเสียบไฟเมื่อไม่ใช้งานเพื่อห ลีกเลี่ยงการสิ้นเปลืองพลังงาน ควรนำเครื่องชาร์จไว้ใกล้กับช่องเสียบไฟและให้สามารถเข้าถึงได้โดยง่ายขณะที่กำลังชาร์จ

วิธีลดการใช้งานแบตเตอรี่

เครื่องของคุณมีทางเลือกที่ช่วยให้คุณประหยัดการใช้งานพลังงานแบตเตอรี่ได้ โดยการกำหนดค่าทางเลือกเหล่านี้และปิดใช้งานคุณสมบัติในพื้นหลัง คุณจะสามารถใช้งานอุปกรณ์ได้ยาวนานขึ้นระหว่างการชาร์จ:

- เมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ ให้สลับไปสู่โหมดพักเครื่องโดยการกดปุ่มเปิดปิดเครื่อง
- ปิดแอพที่ไม่จำเป็นโดยใช้ตัวจัดการงาน
- ปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธ
- ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi
- ปิดใช้งานการซิงค์อัตโนมัติของแอพ
- ลดเวลาเปิดไฟแบ็คไลท์
- ลดความสว่างของหน้าจอ

การใช้การ์ดความจำ

การติดตั้งการ์ดความจำ

เครื่องของคุณรองรับการ์ดความจำที่มีความจุได้สูงสุด 128 GB ทั้งนี้ ขึ้นกับผู้ผลิตและชนิดของการ์ดความจำ การ์ดความจำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องของคุณ

- การ์ดความจำบางการ์ดอาจเข้ากันไม่ได้ทั้งหมดกับเครื่องของคุณ การใช้การ์ดที่เข้ากันไม่ได้อาจทำให้เครื่องหรือการ์ดความจำเสียหาย หรือทำให้ข้อมูลที่เก็บอยู่ในการ์ดเสียหาย
- ใช้ความระมัดระวังในการใส่การ์ดความจำให้ถูกด้าน

- อุปกรณ์นี้รองรับเฉพาะระบบไฟล์ FAT และ exFAT สำหรับการ์ดความจำเท่านั้น เมื่อใส่การ์ดที่ฟอร์แมตโดยใช้ระบบไฟล์แบบอื่น อุปกรณ์จะขอให้ฟอร์แมตข้อมูลในการ์ดความจำใหม่
- การเขียนและลบข้อมูลบ่อยๆ จะทำให้การ์ดความจำมีอายุการใช้งานสั้นลง
- เมื่อใส่การ์ดความจำลงในเครื่อง ไดเร็กทอรี่ไฟล์ในการ์ดความจำจะปรากฏในโฟลเดอร์ **ไฟล์ส่วนตัว** → **SD การ์ด**

1 ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก

2 ใส่การ์ดความจำเข้ากับเครื่องโดยคว่ำด้านที่มีโลหะสีทองลง

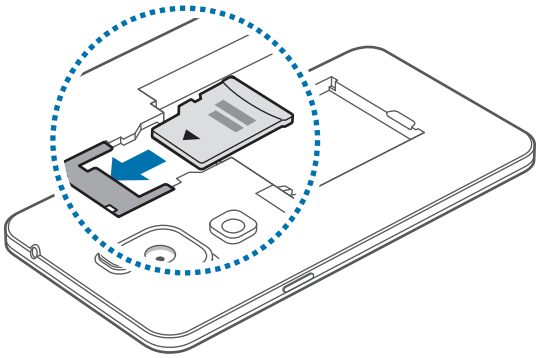

3 ใส่แบตเตอรี่ฝาครอบด้านหลังกลับเข้าที่เดิม

การถอดการ์ดความจำ

ก่อนถอดการ์ดความจำออก ให้ถอดการ์ดออกก่อนเพื่อถอดการ์ดได้อย่างปลอดภัย ในหน้าจอหลัก สัมผัส **แอพส์** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **ที่จัดเก็บ** ⟶ **ถอด SD การ์ด**

1 ถอดฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่ออก

2 ดึงการ์ดความจำออก

3 ใส่ฝาครอบด้านหลังและแบตเตอรี่กลับเข้าที่เดิม

อย่าถอดการ์ดความจำขณะที่เครื่องกำลังถ่ายโอนหรือเข้าถึงข้อมูลอยู่ การกระทำเช่นนั้นอาจทำให้ข้อมูลสูญหายหรือเสียหาย รวมถึงอาจทำให้การ์ดความจำหรือตัวเครื่องเสียหายได้ ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดจากการใช้งานที่ไม่ถูกต้องของการ์ดความจำที่เสียหาย รวมทั้งการสูญเสียข้อมูล

การฟอร์แมทการ์ดความจำ

การ์ดความจำที่ฟอร์แมทโดยคอมพิวเตอร์อาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่อง ให้ฟอร์แมทการ์ดความจำบนอุปกรณ์ของคุณ

ในหน้าจอหลัก สัมผัส **แอพส์** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **ที่จัดเก็บ** ⟶ **ฟอร์แมต SD การ์ด** ⟶ **ฟอร์แมต SD การ์ด** ⟶ **ลบทั้งหมด**

ก่อนที่จะฟอร์แมตการ์ดความจำ อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลสำคัญๆ ทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง การรับประกันโดยบริษัทผู้ผลิตจะไม่ครอบคลุมกรณีที่ข้อมูลสูญหายจากการใช้งานของผู้ใช้

การเปิดและปิดเครื่อง

กดค้างไว้ปุ่มเปิดปิดเครื่องเป็นเวลาไม่กี่วินาที เพื่อเปิดเครื่อง

เมื่อเปิดเครื่องขึ้นเป็นครั้งแรก หรือหลังจากรีเซ็ทข้อมูล โปรดทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าเครื่องของคุณ

เมื่อต้องการปิดอุปกรณ์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง แล้วสัมผัส **ปิดเครื่อง**

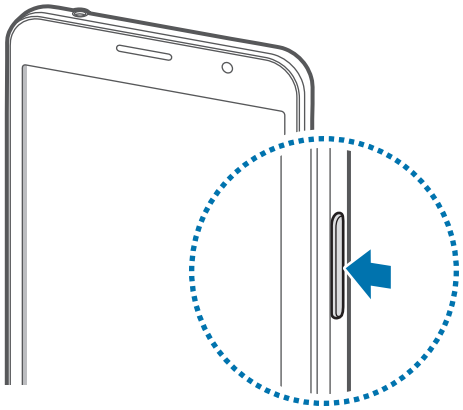

ปฏิบัติตามคำเตือนและแนวทางการใช้งานทั้งหมดจากผู้มีอำนาจสั่งการในพื้นที่ห้ามใช้อุปกรณ์ไร้สาย เช่น บนเครื่องบินหรือในโรงพยาบาล

การล็อกและการปลดล็อกหน้าจอ

กดปุ่มเปิดปิดเครื่องเพื่อปิดหน้าจอและแล้วล็อกหน้าจอ นอกจากนี้ หน้าจอจะปิดและล็อกโดยอัตโนมัติ หากไม่ได้ใช้งานเครื่องตามเวลาที่กำหนด

การปลดล็อกหน้าจอ ให้กดปุ่มเปิดปิดเครื่องหรือปุ่มหน้าหลัก และสะบัดนิ้วไปในทิศทางใดๆ ภายในบริเวณปลดล็อกหน้าจอ

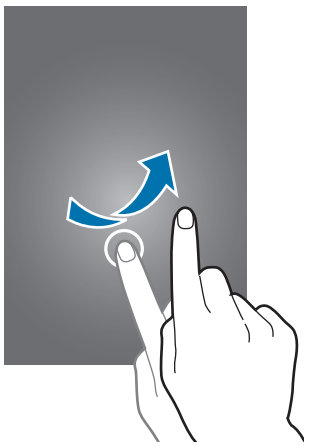

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสปลดล็อกเพื่อปลดล็อกหน้าจอได้ อ้างอิง การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

เบื้องต้น

การใช้หน้าจอสัมผัส

- ไม่ควรให้หน้าจอสัมผัสสัมผัสกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ไฟฟ้าสถิตอาจทำให้หน้าจอสัมผัสทำงานผิดปกติได้
- เพื่อหลีกเลี่ยงการทำความเสียหายแก่หน้าจอสัมผัส อย่าสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมใดๆ หรือกดหน้าจออย่างแรงเกินไปด้วยปลายนิ้วมือ

- เครื่องอาจไม่รับรู้อินพุตแบบสัมผัสที่อยู่ใกล้ขอบหน้าจอซึ่งอยู่นอกบริเวณอินพุตแบบสัมผัส
- การปล่อยให้หน้าจอสัมผัสพักการทำงานเป็นระยะเวลายาวนานอาจทำให้เกิดภาพค้างบนหน้าจอ ให้ปิดหน้าจอสัมผัสเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์
- แนะนำให้ใช้นิ้วมือเมื่อคุณใช้งานหน้าจอสัมผัส

การสัมผัส

สัมผัสด้วยนิ้วมือเพื่อเปิดแอพ เพื่อเลือกรายการจากเมนู เพื่อกดปุ่มบนหน้าจอ หรือเพื่อกรอกตัวอักษรโดยใช้แป้นพิมพ์บนหน้าจอ

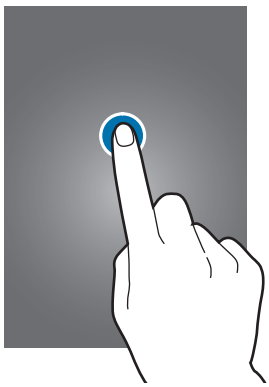

การสัมผัสค้างไว้

สัมผัสค้างไว้ที่รายการหรือหน้าจอ เป็นเวลานานกว่า 2 วินาที เพื่อเข้าถึงทางเลือกที่ใช้ได้

การลาก

การเคลื่อนย้ายรายการ ให้สัมผัสค้างไว้แล้วลากไปยังตำแหน่งเป้าหมาย

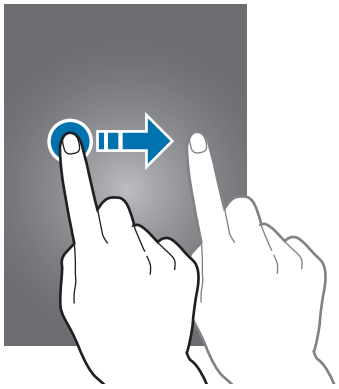

การสัมผัสสองครั้ง

สัมผัสสองครั้งที่หน้าเว็บหรือภาพเพื่อซูมเข้า สัมผัสสองครั้งอีกรอบเพื่อกลับออกมา

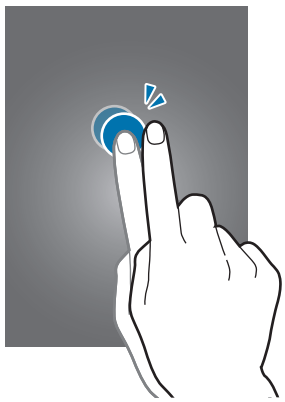

การสะบัด

สะบัดไปทางซ้ายหรือขวาที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพเพื่อดูแผงหน้าจออื่นๆ สะบัดขึ้นหรือลงเพื่อเลื่อนผ่านหน้าเว็บหรือรายการต่างๆ เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ

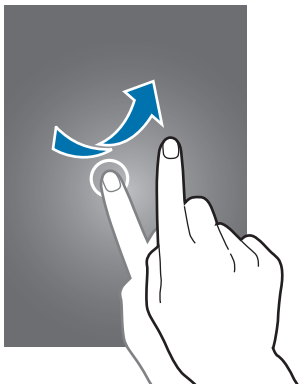

การแยกนิ้วออกจากกันและบีบนิ้วเข้าหากัน

แยกสองนิ้วออกจากกันบนหน้าเว็บ แผนที่ หรือภาพเพื่อซูมเข้าไปยังส่วนหนึ่ง บีบเข้าหากันเพื่อซูมออก

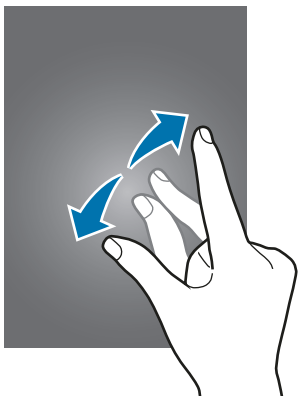

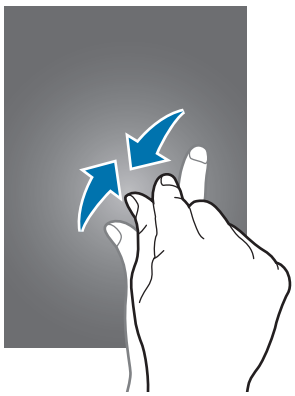

กำหนดรูปแบบหน้าจอหลัก

หน้าจอหลัก

หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเครื่อง ซึ่งแสดงวิดเจ็ต ทางลัดของแอพ ฯลฯ วิดเจ็ดเป็นแอพขนาดเล็กที่ใช้เริ่มต้นฟังก์ชั่นของแอพบางอย่าง เพื่อให้ข้อมูลและการเข้าถึงที่สะดวกบนหน้าจอหลักของคุณ

การดูแผงหน้าจออื่น เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือสัมผัสตัวบ่งชี้บนหน้าจอที่ด้านล่างของหน้าจอ เมื่อต้องการกำหนดลักษณะของหน้าจอหลัก โปรดดูที่ การจัดการหน้าจอหลัก

ทางเลือกหน้าจอหลัก

ที่หน้าจอหลัก ให้สัมผัสพื้นที่ว่างค้างไว้ หรือบีบนิ้วเข้าด้วยกัน เพื่อดูตัวเลือกที่สามารถใช้ได้

การใช้งานแมกกาซีนส่วนตัว

My Magazine แสดงอัพเดตข้อมูลเครือข่ายสังคมพร้อมทั้งข่าวที่คุณสนใจแบบทันสถานการณ์

ที่หน้าจอหลัก ให้สัมผัส หรือเลื่อนไปทางขวาเพื่อเปิด **My Magazine**

เพื่อเลือกเนื้อหาที่จะแสดง สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** จากนั้นเลือกประเภทที่คุณสนใจ

เพื่ออัพเดตเนื้อหาโดยอัตโนมัติเมื่อเปิด **My Magazine** สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **รีเฟรชอัตโนมัติเมื่อเปิด**

ถ้าต้องการปิดใช้งาน **My Magazine** ให้สัมผัสที่บริเวณที่ว่างในหน้าจอหลักค้างไว้ จากนั้นสัมผัส **การตั้งค่า** และยกเลิกการเลือก **My Magazine**

หน้าจอแอพ

หน้าจอแอพจะแสดงไอคอนสำหรับแอพทั้งหมด รวมทั้งแอพที่ติดตั้งใหม่

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส **แอพส์** เพื่อเปิดหน้าจอแอพ การดูแผงหน้าจออื่น เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา หรือเลือกตัวบ่งชี้บนหน้าจอที่ด้านล่างของหน้าจอ การกำหนดค่าหน้าจอแอพ โปรดดูที่ การจัดการหน้าจอแอพ

ไอคอนตัวบ่งชี้

ไอคอนตัวบ่งชี้จะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ไอคอนที่แสดงในตารางด้านล่างเป็นไอคอนที่พบบ่อยที่สุด

แถบสถานะอาจไม่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอในบางแอพ การแสดงแถบสถานะ ให้ลากลงมาจากด้านบนสุดของหน้าจอ

ไอคอน	ความหมาย
	ไม่มีสัญญาณ
	ความแรงของสัญญาณ
R	โรมมิ่ง (อยู่นอกพื้นที่บริการปกติ)
G	เชื่อมต่อกับเครือข่าย GPRS แล้ว
E	เชื่อมต่อกับเครือข่าย EDGE แล้ว
3G	เชื่อมต่อกับเครือข่าย UMTS แล้ว
H	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSDPA แล้ว
H+	เชื่อมต่อกับเครือข่าย HSPA+ แล้ว
4G / LTE	เชื่อมต่อกับเครือข่าย LTE แล้ว
	Wi-Fi เชื่อมต่อแล้ว
	เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธแล้ว
	เปิดใช้งาน GPS แล้ว
	กำลังใช้สาย
	สายที่ไม่ได้รับ
	เปิดใช้งานคุณสมบัติ Smart Stay หรือ Smart Pause แล้ว
	ซิงค์กับเว็บแล้ว
	เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์แล้ว
	ไม่มี SIM หรือ USIM การ์ด

ไอคอน	ความหมาย
	ข้อความหรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
	ตั้งเวลาเตือนแล้ว
	เปิดใช้งานโหมดปิดเสียงแล้ว
	เปิดใช้งานโหมดระบบสั่นแล้ว
	เปิดใช้งานโหมดการบินแล้ว
	เกิดข้อผิดพลาดหรือควรใช้งานด้วยความระมัดระวัง
	ระดับแบตเตอรี่

แผงการแจ้งเตือนและแผงการตั้งค่าด่วน

การใช้งานแผงการแจ้งเตือน

เมื่อคุณได้รับการแจ้งเตือนใหม่ เช่น ข้อความ หรือสายที่ไม่ได้รับ จะมีไอคอนบ่งชี้สถานะปรากฏที่แถบสถานะ การดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไอคอนเหล่านี้ เปิดแผงการแจ้งเตือนและดูรายละเอียด

การเปิดแผงการแจ้งเตือน ให้ลากแถบสถานะลงมา การปิดแผงการแจ้งเตือน ลากแถบจากด้านล่างสุดของหน้าจอขึ้นมา

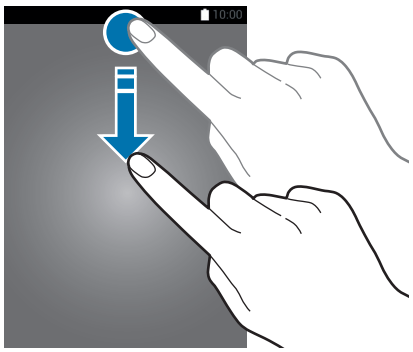

คุณสามารถใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้ได้ในแผงการแจ้งเตือน

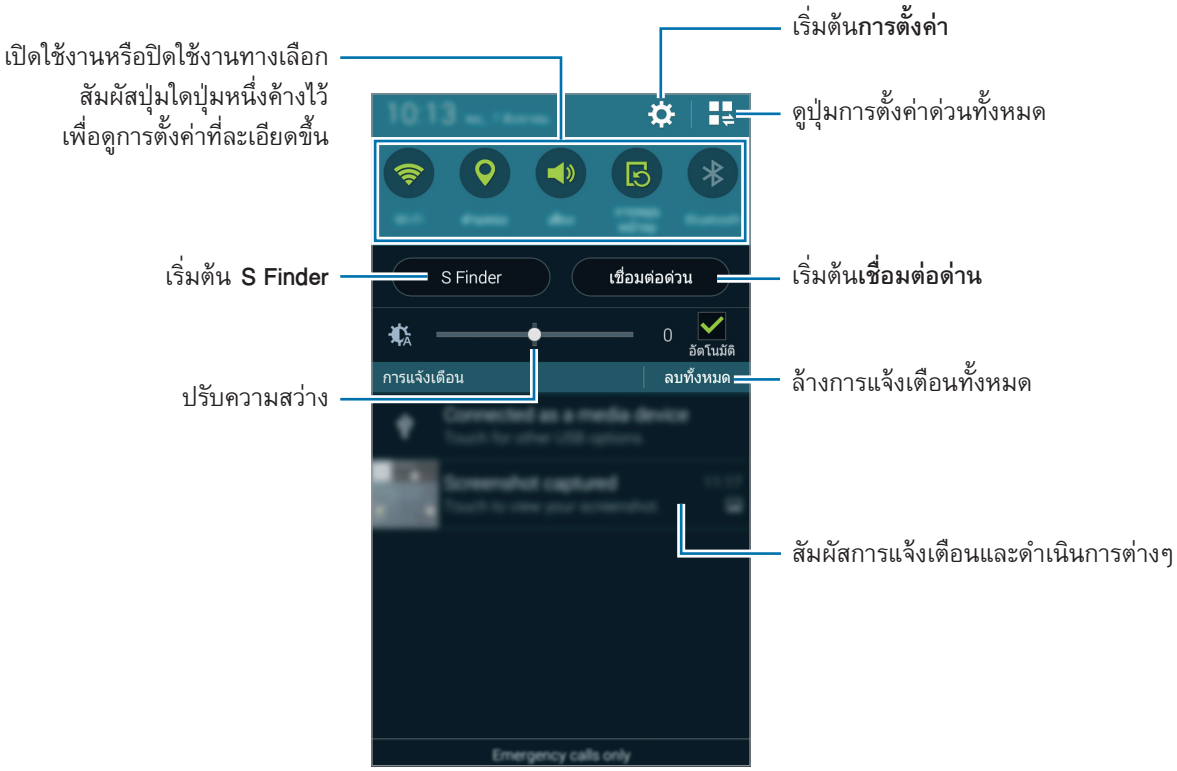

การจัดเรียงปุ่มการตั้งค่าด่วน

การจัดเรียงปุ่มการตั้งค่าด่วน ในแผงการแจ้งเตือน สัมผัส จากนั้นสัมผัสค้างที่รายการ แล้วลากรายการนั้นไปยังตำแหน่งอื่น

การใช้งานแผงการตั้งค่าด่วน

คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติบางอย่างบนแผงการแจ้งเตือน การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติมให้เปิดแผงการตั้งค่าด่วน

การเปิดแผงการตั้งค่าด่วน ลากแถบสถานะลงมาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว หรือ สัมผัส ⇄ ที่แผงการแจ้งเตือน การปิดแผงการตั้งค่าด่วน ลากแถบจากด้านล่างสุดของหน้าจอขึ้นมา

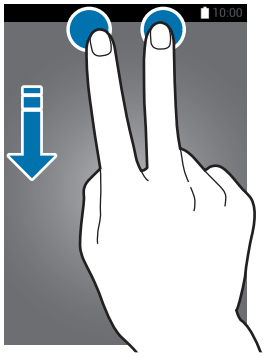

สัมผัสทางเลือกต่อไปนี้เพื่อเปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน คุณสามารถดูการตั้งค่าแบบละเอียดเพิ่มเติมได้ หากคุณสัมผัสค้างไว้ที่ปุ่ม

- **Wi-Fi**: อ้างอิง Wi-Fi เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **ตำแหน่ง**: อ้างอิง ตำแหน่ง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **เสียง** / **สั่น** / **ปิดเสียง**: เลือกโหมดเสียง
- **การหมุน หน้าจอ**: อนุญาตหรือสั่งห้ามไม่ให้อินเทอร์เฟซหมุน เมื่อคุณหมุนเครื่อง

บางแอพไม่อนุญาตให้ทำการหมุนหน้าจอ

- **Bluetooth**: อ้างอิง Bluetooth เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **ข้อมูล มือถือ**: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ การใช้ข้อมูล หรือ เครือข่ายมือถือ
- **ประหยัดพลังงาน สูงสุด**: อ้างอิง โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **มัลติ วินโดว์**: อ้างอิง มัลติวินโดว์ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **กล่อง เครื่องมือ**: อ้างอิง กล่องเครื่องมือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **แผง ปุ่มด้านข้าง**: อ้างอิง ทำงานมือเดียว เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

- **ฮอตสปอต มือถือ**: อ้างอิง แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **Screen Mirroring**: อ้างอิง Screen Mirroring เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **NFC**: อ้างอิง NFC เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **ซิงค์**: เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เครื่องจะซิงค์กับแอพโดยอัตโนมัติ เช่น ปฏิทิน หรืออีเมล
- **พักหน้าจอ อัจฉริยะ**: เมื่อคุณเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ หน้าจอจะยังคงเปิดอยู่ตราบใดที่คุณมองที่หน้าจอ
- **ประหยัด พลังงาน**: อ้างอิง คุณสมบัติการประหยัดพลังงาน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **โหมด การห้าม**: โปรดดูข้อมูลรายละเอียดใน โหมดการห้าม
- **โหมด การบิน**: อ้างอิง โหมดการบิน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **โหมด ส่วนตัว**: อ้างอิง โหมดส่วนตัว เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การเปิดแอพ

ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพ เลือกไอคอนแอพเพื่อเปิดใช้งาน

การเปิดดูรายชื่อแอพที่ใช้ล่าสุด สัมผัส และเลือกไอคอนแอพเพื่อเปิด

การปิดแอพ

สัมผัส → จากนั้นสัมผัส **ปิด** ด้านข้างแอพใดๆ เพื่อปิด การปิดแอพทั้งหมด สัมผัส **ปิดทั้งหมด** หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส →

การติดตั้งหรือการถอนการติดตั้งแอพ

Samsung Apps (GALAXY Apps)

ใช้งานแอพนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอพ

สัมผัส **Samsung Apps (GALAXY Apps)** ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การติดตั้งแอพ

เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัส เพื่อค้นหาด้วยคำสำคัญ

เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส **ฟรี** การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการเรียกเก็บเงิน สัมผัสปุ่มที่แสดงราคาแอพ

การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส → **การตั้งค่า** → **อัพเดทแอพอัตโนมัติ** จากนั้นเลือกตัวเลือก

Play สโตร์

ใช้งานแอพนี้เพื่อซื้อและดาวน์โหลดแอพ

สัมผัส **Play สโตร์** ที่หน้าจอแอพ

การติดตั้งแอพ

เลือกดูแอพตามประเภท หรือสัมผัส เพื่อค้นหาด้วยคำสำคัญ

เลือกแอพเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับแอพนั้น หากต้องการดาวน์โหลดแอพฟรี สัมผัส **ติดตั้ง** การสั่งซื้อและดาวน์โหลดแอพที่มีการเรียกเก็บเงิน สัมผัสที่ราคา และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

การเปลี่ยนการตั้งค่าอัพเดทอัตโนมัติ สัมผัส → **การตั้งค่า** → **อัปเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ** จากนั้นเลือกตัวเลือก

การดาวน์โหลดแอพที่แนะนำ

คุณสามารถดูและดาวน์โหลดแอพที่มีให้สำหรับอุปกรณ์ Galaxy โดยเฉพาะ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ⋮ → **GALAXY Essentials** หรือในหน้าจอหลัก ให้สัมผัสวิดเจ็ต **GALAXY Essentials** แล้วสัมผัส ⬇ ติดกับแอพที่ต้องการ

การดาวน์โหลดแอพทั้งหมดในรายการ สัมผัส **ดาวน์โหลดทั้งหมด**

การจัดการแอพ

การถอนการติดตั้งหรือการปิดใช้งานแอพ

การปิดใช้งานแอพเริ่มต้น ให้เปิดหน้าจอแอพ แล้วสัมผัส ⋮ → **ถอนการติดตั้ง/ปิดใช้งานแอพ** ⊖ ซึ่งแสดงบนแอพที่สามารถปิดใช้งานได้ เลือกแอพแล้วสัมผัส **ไม่ใช้**

การถอนการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดมา ให้เปิดหน้าจอแอพ แล้วสัมผัส ⋮ → **แอพที่ดาวน์โหลด** → ⋮ → **ลบการติดตั้ง** หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **การจัดการแอพพลิเคชั่น** เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส **ลบการติดตั้ง**

การเปิดใช้งานแอป

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ⋮ → **แสดงแอพที่ปิดใช้งาน** เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย** หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **การจัดการแอพพลิเคชั่น** เลื่อนไปที่ **ไม่ทำงาน** เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส **ทำงาน**

- การซ่อนแอพ: ซ่อนแอพในหน้าจอแอพเท่านั้น คุณสามารถใช้งานแอพที่ถูกซ่อนต่อไปได้
- ปิดใช้งานแอพ: ปิดใช้งานแอพพื้นฐานที่เลือกที่ไม่สามารถถอนการติดตั้งจากเครื่องได้ คุณไม่สามารถใช้แอพที่ถูกปิดใช้งานได้
- การถอนการติดตั้งแอพ: ถอนการติดตั้งแอพที่ดาวน์โหลดมา

การกรอกข้อความ

รูปแบบแป้นพิมพ์

แป้นพิมพ์จะปรากฏโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใส่ข้อความเพื่อส่งข้อความ สร้างบันทึก ฯลฯ

การกรอกข้อความอาจใช้ไม่ได้ในบางภาษา เมื่อต้องการใส่ข้อความ คุณต้องเปลี่ยนภาษาเขียนเป็นภาษาใดภาษาหนึ่งที่รองรับ

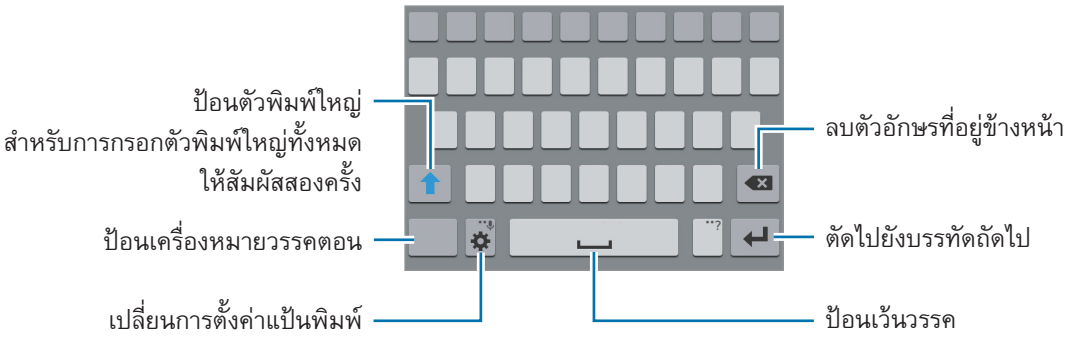

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้

สัมผัส ⚙ → **เลือกภาษาที่ใช้ป้อน** จากนั้นเลือกภาษาที่จะใช้ ถ้าคุณเลือกภาษาตั้งแต่สองภาษาขึ้นไป คุณสามารถสลับระหว่างภาษาที่ป้อนได้ โดยการเลื่อนแป้นเว้นวรรคไปทางซ้ายหรือทางขวา

การเปลี่ยนรูปแบบแป้นพิมพ์

สัมผัส ⚙ เลือกภาษาภายใต้ส่วน **ภาษาเขียน** จากนั้นเลือกรูปแบบแป้นพิมพ์ที่จะใช้

บน **แป้นพิมพ์แบบ 3x4** ปุ่มกดแต่ละปุ่มจะมีสามหรือสี่ตัวอักษร เมื่อต้องการกรอกตัวอักษร ให้สัมผัสปุ่มนั้นๆ ซ้ำจนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น

การใช้งานฟังก์ชั่นแป้นพิมพ์เพิ่มเติม

สัมผัสค้างไว้ที่ ⚙ เพื่อใช้ฟังก์ชั่นต่างๆ ไอคอนอื่นๆ อาจปรากฏแทน ⚙ ทั้งนี้ขึ้นกับฟังก์ชั่นล่าสุดที่ใช้งาน

- 🎤 : ป้อนข้อความด้วยเสียง

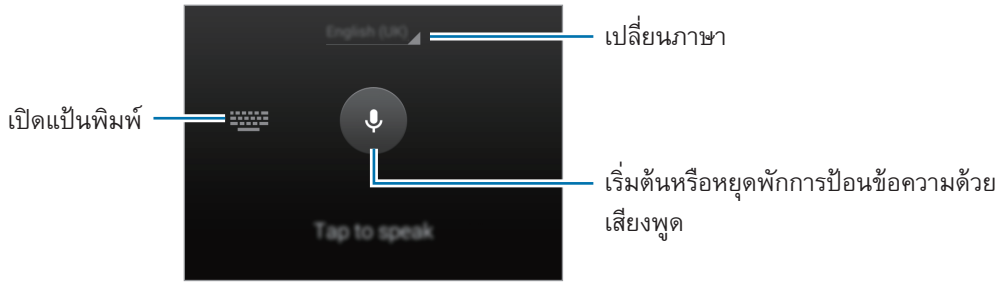

- : สลับเป็นโหมดเขียนด้วยมือ

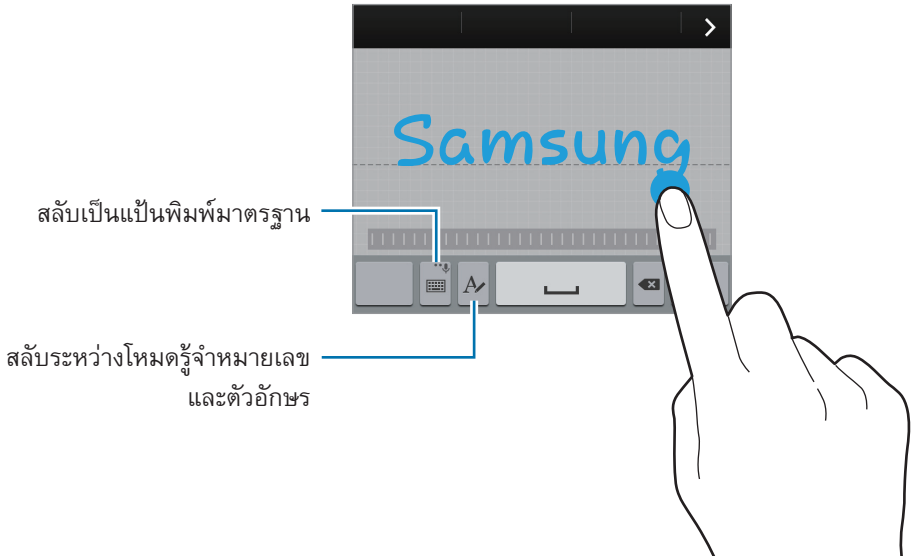

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- : เพิ่มรายการจากคลิปบอร์ด
- : เปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์
- : ใส่ไอคอนแสดงอารมณ์
- : เปลี่ยนชนิดแป้นพิมพ์ คุณสามารถย้ายแป้นพิมพ์ไปยังตำแหน่งอื่นได้โดยลากที่

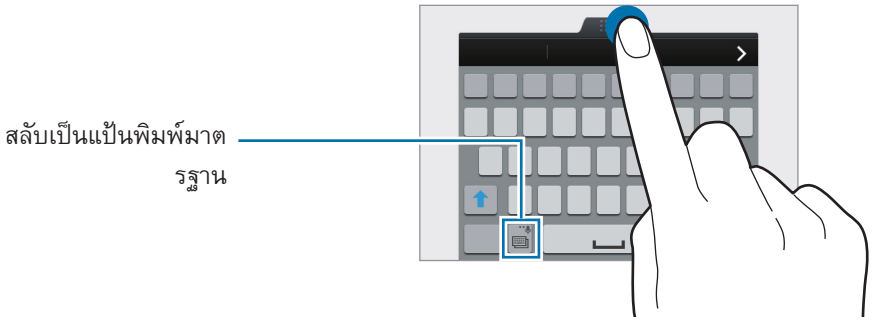

การคัดลอกและวาง

1 สัมผัสค้างไว้เหนือข้อความ

2 ลาก หรือ เพื่อเลือกข้อความที่ต้องการ หรือสัมผัส **เลือกทั้งหมด** เพื่อเลือกข้อความทั้งหมด

3 สัมผัส **คัดลอก** หรือ **ตัด** ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด

4 นำเคอร์เซอร์ไปไว้ในตำแหน่งที่จะแทรกข้อความ สัมผัส → **วาง** การวางข้อความที่คุณคัดลอกมา สัมผัส → **คลิปบอร์ด** และเลือกข้อความ

บันทึกหน้าจอ

จับภาพหน้าจอขณะที่ใช้เครื่อง

กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักและปุ่มเปิดปิดเครื่องพร้อมกัน ภาพจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ **แกลเลอรี่** → ☰ → **อัลบั้ม** → **Screenshots** หลังจากจับภาพหน้าจอแล้ว คุณสามารถแก้ไขภาพและแชร์ภาพกับคนอื่นๆ ได้

คุณยังสามารถจับภาพหน้าจอโดยใช้วิธีอื่นๆ ได้ อ้างอิง ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับหน้าจอ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ขณะที่กำลังใช้งานบางแอพอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

ไฟล์ส่วนตัว

เกี่ยวกับไฟล์ส่วนตัว

ใช้แอพนี้เพื่อเข้าถึงไฟล์ต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ในอุปกรณ์หรือตำแหน่งอื่นๆ เช่น บริการจัดเก็บคลาวด์

สัมผัส **ไฟล์ส่วนตัว** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส ⋮ แล้วเลือกใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เพิ่มทางลัด**: เพิ่มทางลัดไปที่โฟลเดอร์ไว้ในหน้าจอหลัก ไฟล์ส่วนตัว
- **เพิ่มเซิร์ฟเวอร์ FTP**: เพิ่มทางลัดไปยังเซิร์ฟเวอร์ FTP ไว้ในหน้าจอหลัก ไฟล์ส่วนตัว
- **ค้นหาอุปกรณ์ใกล้เคียง**: ค้นหาอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานการแชร์มีเดีย
- **การตั้งค่า**: เปลี่ยนการตั้งค่าตัวจัดการไฟล์

การเปิดดูไฟล์

สัมผัส **ไฟล์ส่วนตัว** ที่หน้าจอแอพ

เลือกแฟ้มเพื่อเปิดดู เพื่อเลื่อนขึ้นหนึ่งระดับในไดเร็กทอรี สัมผัส < เพื่อกลับสู่หน้าจอหลักไฟล์ส่วนตัว สัมผัส

เลือกโฟลเดอร์ สัมผัส ⋮ จากนั้นใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- **เลือก**: เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อใช้งานตัวเลือก
- **ลบ**: ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์
- **สร้างโฟลเดอร์**: สร้างโฟลเดอร์
- **แสดงเป็น**: เปลี่ยนโหมดการดู
- **เรียงตาม**: จัดเรียงไฟล์และแฟ้ม
- **เพิ่มทางลัด**: เพิ่มทางลัดไปยังโฟลเดอร์บนหน้าจอหลักของไฟล์ส่วนตัว หรือเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก
- **การตั้งค่า**: เปลี่ยนการตั้งค่าตัวจัดการไฟล์

สัมผัสค้างไว้ที่ไฟล์หรือโฟลเดอร์ จากนั้นใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- : แบ่งปันไฟล์กับผู้อื่น
- : ลบไฟล์หรือโฟลเดอร์
- ⋮ ⟶ **ย้าย**: ย้ายไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์อื่น
- ⋮ ⟶ **คัดลอก**: คัดลอกไฟล์หรือโฟลเดอร์ไปยังโฟลเดอร์อื่น
- ⋮ ⟶ **เปลี่ยนชื่อ**: เปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์
- ⋮ ⟶ **เพิ่มทางลัด**: เพิ่มทางลัดไปยังโฟลเดอร์บนหน้าจอหลักของไฟล์ส่วนตัว หรือเพิ่มไปยังหน้าจอหลัก
- ⋮ ⟶ **Zip**: บีบอัดไฟล์หรือแฟ้มเพื่อสร้างไฟล์ zip
- ⋮ ⟶ **ข้อมูล**: ดูรายละเอียดของไฟล์หรือโฟลเดอร์

คุณสมบัติการประหยัดพลังงาน

โหมดประหยัดพลังงาน

ประหยัดพลังงานแบตเตอรี่โดยการจำกัดการทำงานของเครื่อง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การประหยัดพลังงาน** ⟶ **โหมดประหยัดพลังงาน** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **โหมดประหยัดพลังงาน** เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **โหมดประหยัดพลังงาน** เพื่อเปิดใช้งาน

เลือกทางเลือกดังต่อไปนี้:

- **จำกัดข้อมูลพื้นหลัง**: ป้องกันแอพที่ทำงานเบื้องหลังไม่ให้สามารถใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือได้
- **จำกัดประสิทธิภาพ**: จำกัดตัวเลือกต่างๆ เช่น ปิดใช้งานไฟส่องด้านหลังสำหรับปุ่มแอพที่เพิ่งเรียกใช้และปุ่มย้อนกลับ

โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด

ใช้งานโหมดนี้เพื่อยืดระยะเวลาการใช้พลังงานแบตเตอรี่ของเครื่องออกไป ในโหมดประหยัดพลังงานขั้นพิเศษ เครื่องจะดำเนินการดังต่อไปนี้:

- แอพที่มีให้ใช้งานจะมีเฉพาะแอพที่จำเป็นและแอพที่เลือกไว้เท่านั้น
- ปิดใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือเมื่อปิดหน้าจอ
- ปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi และบลูทูธ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การประหยัดพลังงาน** ⟶ **โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด** เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **ประหยัดพลังงาน สูงสุด** เพื่อเปิดใช้งาน

เพื่อเพิ่มแอพไปยังหน้าจอหลัก สัมผัส ⊕ จากนั้นเลือกแอพ

เพื่อลบแอพออกจากหน้าจอหลัก สัมผัส ⋮ ⟶ **ลบ** เลือกแอพโดยใช้ ⊖ จากนั้นจึงสัมผัส **ตกลง**

การเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโหมดประหยัดขั้นพิเศษ เช่น การเชื่อมต่อเครือข่ายหรือเสียง ให้สัมผัส ⋮ ⟶ **การตั้งค่า**

เพื่อปิดใช้งานโหมดการประหยัดพลังงานขั้นพิเศษ สัมผัส ⋮ ⟶ **ปิดโหมดประหยัดพลังงานสูงสุด**

เวลารอใช้งานสูงสุดโดยประมาณคือเวลาที่แบตเตอรี่จะคายประจุออกจนหมดถ้าหากไม่ได้ใช้งานเครื่อง เวลารอใช้งานอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการทำงาน

การดูข้อมูลวิธีใช้

เมื่อต้องการดูข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอพ ให้เปิดหน้าจอแอพและสัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **วิธีใช้**

การดูข้อมูลวิธีใช้แอพ ขณะที่คุณใช้งานแอพนั้น สัมผัส ⋮ ⟶ **วิธีใช้**

แอพบางแอพอาจไม่มีข้อมูลวิธีใช้

การเชื่อมต่อเครือข่าย

ข้อมูลมือถือ

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่ายมือถือเพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น โปรดดูตัวเลือกเพิ่มเติมใน การใช้ข้อมูล

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การใช้ข้อมูล** จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **ข้อมูลมือถือ** หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **ข้อมูล มือถือ** เพื่อเปิดใช้งาน

Wi-Fi

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เพื่อใช้งานอินเตอร์เน็ตหรือแบ่งปันไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่น โปรดดูตัวเลือกเพิ่มเติมใน Wi-Fi

- อุปกรณ์นี้ใช้คลื่นความถี่แบบนันฮาร์โมไนซ์ และเหมาะสำหรับนำไปใช้ในประเทศแถบยุโรปทั้งหมด สามารถใช้งาน WLAN ในยุโรปโดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องการใช้งานในอาคาร แต่ไม่สามารถนำไปใช้กลางแจ้ง
- ปิดใช้งาน Wi-Fi เพื่อประหยัดแบตเตอรี่เมื่อไม่ได้ใช้งาน

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **Wi-Fi** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **Wi-Fi** เพื่อเปิดใช้งาน

2 เลือกเครือข่ายจากรายการเครือข่าย Wi-Fi เครือข่ายที่ต้องการรหัสผ่านจะปรากฏโดยมีไอคอนแม่กุญแจ

3 สัมผัส **เชื่อมต่อ**

เมื่อเชื่อมต่อเครื่องกับเครือข่าย Wi-Fi แล้ว เครื่องจะเชื่อมต่อซ้ำกับเครือข่ายเดิมในครั้งต่อๆ ไปที่ใช้งานได้ โดยไม่ขอรหัสผ่านอีก

การป้องกันไม่ให้เครื่องเชื่อมต่อกับเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ให้เลือกจากรายการเครือข่าย แล้วสัมผัส **ลืม**

การเพิ่มเครือข่าย Wi-Fi

หากเครือข่ายที่ต้องการไม่ปรากฏในรายการเครือข่าย Wi-Fi ให้สัมผัส **เพิ่มเครือข่าย Wi-Fi** ที่ด้านล่างของรายการ ใส่ชื่อเครือข่ายใน **SSID เครือข่าย** เลือกระบบป้องกัน แล้วใส่รหัสผ่านถ้าหากเครือข่ายนั้นไม่ได้เป็นแบบเปิด จากนั้นจึงสัมผัส **เชื่อมต่อ**

การเปิดใช้งาน Wi-Fi Passpoint

Wi-Fi Passpoint ทำให้เครื่องค้นหาและเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi ที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถใช้คุณสมบัติ Passpoint เพื่อเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi สาธารณะที่รองรับการรับรองความถูกต้องแบบอัตโนมัติ เมื่อคุณย้ายไปยังสถานที่ใหม่ เครื่องจะค้นหาและเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ที่ได้รับการรับรอง

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาค

สัมผัส ⋮ → **ขั้นสูง** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **Passpoint**

การใช้งานการสลับเครือข่ายอัจฉริยะ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายให้เสถียรเมื่อคุณเรียกดูหน้าเว็บ ดาวน์โหลดเนื้อหา ฯลฯ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **Wi-Fi** จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **สลับเครือข่ายอัจฉริยะ** เครื่องจะสลับเครือข่ายโดยอัตโนมัติจากเครือข่าย Wi-Fi เป็นเครือข่ายมือถือเมื่อเครือข่าย Wi-Fi ปัจจุบันมีสัญญาณอ่อนหรือไม่เสถียร เมื่อเครือข่าย Wi-Fi มีสัญญาณแรง เครื่องจะสลับจากเครือข่ายมือถือกลับเป็นเครือข่าย Wi-Fi

แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ

เกี่ยวกับการเชื่อมโยงเครือข่ายและฮอตสปอตมือถือ

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่น ถ้าหากไม่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่พร้อมใช้งาน การเชื่อมต่อสามารถทำได้ผ่าน Wi-Fi USB หรือบลูทูธ

คุณอาจต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อใช้คุณสมบัตินี้

การใช้งานฮอตสปอตมือถือ

ใช้เครื่องของคุณเป็นฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ** ⟶ **ฮอตสปอตมือถือ**

2 สัมผัสสวิตซ์ **ฮอตสปอตมือถือ** เพื่อเปิดใช้งาน

- จะปรากฏบนแถบสถานะ เครื่องอื่นจะสามารถค้นพบเครื่องของคุณในรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi
- การตั้งค่ารหัสผ่านสำหรับฮอตสปอตมือถือ ให้สัมผัส ⋮ ⟶ **กำหนดค่าฮอตสปอต** แล้วเลือกระดับการรักษาความปลอดภัย จากนั้นใส่รหัสผ่านและสัมผัส **บันทึก**

3 ที่หน้าจอของเครื่อง ค้นหาและเลือกเครื่องของคุณจากรายชื่อเครือข่าย Wi-Fi

4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

การใช้งานการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่าน USB

แชร์การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่นผ่านสาย USB

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ**

2 เชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB

3 ทำเครื่องหมายเลือก **การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB**

จะปรากฏบนแถบสถานะเมื่อเครื่องทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันแล้ว

4 ที่คอมพิวเตอร์ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องของคุณ

การใช้งานการเชื่อมโยงเครือข่ายผ่านบลูทูธ

แชร์การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ ตรวจสอบว่าคอมพิวเตอร์ที่คุณเชื่อมต่อนั้นรองรับคุณสมบัติบลูทูธ

1 จับคู่เครื่องของคุณกับเครื่องอื่นผ่านบลูทูธ อ้างอิง การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

2 เปิดหน้าจอแอพในเครื่องของคุณ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ**

3 ทำเครื่องหมายเลือก **การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ**

4 ที่เครื่องที่เชื่อมต่อ เปิดหน้าจอการตั้งค่าบลูทูธ สัมผัส ⚙ ⟶ **การเข้าใช้อินเตอร์เน็ต**

จะปรากฏบนแถบสถานะเมื่อเครื่องทั้งสองเครื่องเชื่อมต่อกันแล้ว

5 ที่เครื่องที่เชื่อมต่ออยู่ ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องเพื่อเข้าถึงอินเทอร์เน็ต

วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ

อินเตอร์เน็ต

การเรียกดูหน้าเว็บ

1 สัมผัส **อินเตอร์เน็ต** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัสช่องข้อมูลที่อยู่ การเปลี่ยนเครื่องมือค้นหา สัมผัสไอคอนเครื่องมือค้นหาถัดจากที่อยู่เว็บ

3 ใส่ที่อยู่เว็บหรือคำสำคัญ จากนั้นสัมผัส **ไป** การสืบค้นเว็บด้วยเสียงพูด สัมผัส

การดูแถบเครื่องมือ ลากนิ้วมือของคุณลงมาเล็กน้อยบนหน้าจอ

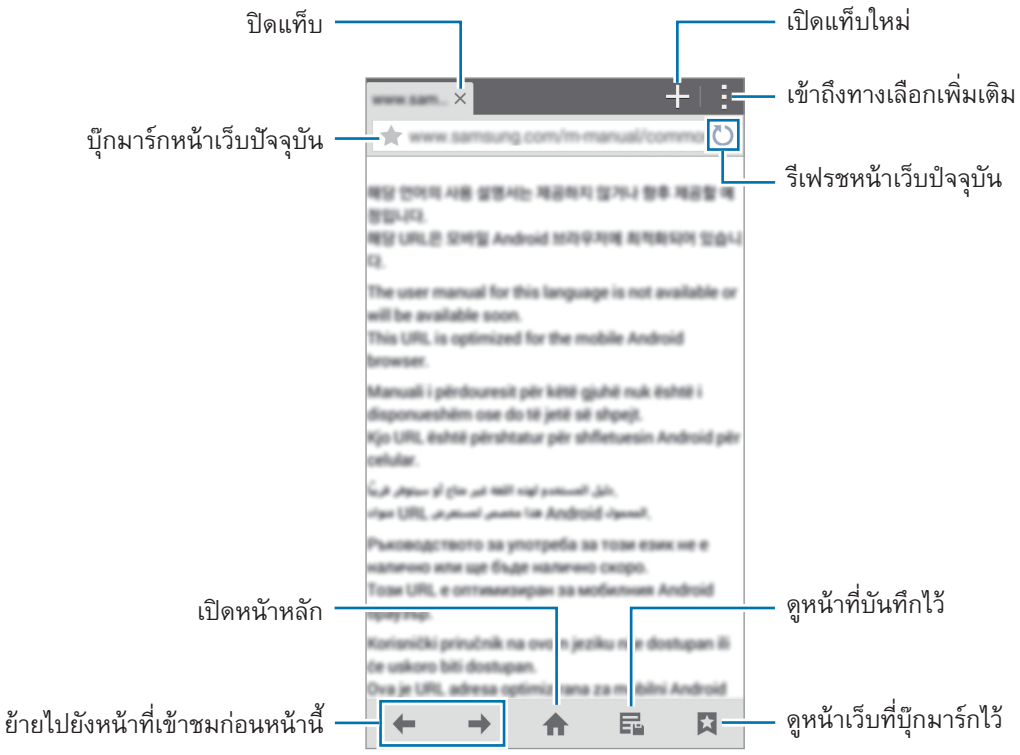

การตั้งค่าหน้าหลัก

สัมผัส **อินเตอร์เน็ต** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** → **ตั้งค่าโฮมเพจ** จากนั้นเลือกหนึ่งในทางเลือกต่อไปนี้:

- **หน้าพื้นฐาน**: ตั้งหน้าเว็บค่าเริ่มต้นของเครื่องเป็นหน้าหลักของคุณ
- **หน้าปัจจุบัน**: ตั้งหน้าเว็บปัจจุบันเป็นหน้าหลักของคุณ
- **การเข้าถึงด่วน**: กำหนดให้รายการเข้าถึงด่วนเป็นหน้าหลัก
- **ไซต์ที่เข้าชมบ่อยที่สุด**: ตั้งรายการหน้าเว็บที่เยี่ยมชมบ่อยที่สุดเป็นหน้าหลักของคุณ
- **อื่นๆ**: ตั้งหน้าเว็บที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นหน้าหลักของคุณ

ขณะที่กำลังดูหน้าเว็บ ให้สัมผัส เพื่อเปิดหน้าหลัก

การจัดการรายการเข้าถึงด่วน

คุณสามารถเข้าถึงหน้าเว็บที่คุณเข้าชมบ่อยครั้งได้อย่างรวดเร็วโดยการเพิ่มไว้ในรายการเข้าถึงด่วน

เมื่อต้องการเพิ่มหน้าเว็บลงในรายการเข้าถึงด่วน ให้เปิดหน้าเว็บที่ต้องการเพิ่ม จากนั้นสัมผัส ⋮ → **เพิ่มในการเข้าถึงด่วน**

เมื่อต้องการลบหน้าเว็บจากรายการเข้าถึงด่วน ให้สัมผัสไอคอนหน้าเว็บที่ต้องการลบค้างไว้ จากนั้นลากไปที่ **ลบ** ที่ด้านบนของหน้าจอ

การจัดการประวัติหน้าเว็บ

สัมผัส **อินเตอร์เน็ต** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส → **ประวัติ** เพื่อเปิดหน้าเว็บจากรายการหน้าเว็บที่เพิ่งเข้าใช้

เมื่อต้องการลบหน้าเว็บ ให้สัมผัส ⋮ → **ลบ** หรือ **ลบประวัติ**

คุณสมบัติการเคลื่อนไหวและการใช้งาน

การเคลื่อนไหวและท่าทาง

การสั่นสะเทือนหรือกระแทกบนอุปกรณ์มากไปอาจทำให้มีการป้อนข้อความที่ไม่ได้เจตนา ให้ควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างเหมาะสม

การโทรโดยตรง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเคลื่อนไหวและท่าทาง** ⟶ **การโทรโดยตรง** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **การโทรโดยตรง** เพื่อเปิดใช้งาน

ขณะกำลังดูการโทร ข้อความ หรือรายละเอียดรายชื่อ ยกเครื่องขึ้นและถือไว้แนบหูเพื่อทำการโทรออก

การเตือนอัจฉริยะ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเคลื่อนไหวและท่าทาง** ⟶ **การเตือนอัจฉริยะ** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **การเตือนอัจฉริยะ** เพื่อเปิดใช้งาน

หากมีสายที่ไม่ได้รับหรือข้อความใหม่ เครื่องจะสั่นเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้นมา

คุณสมบัตินี้จะไม่สามารถใช้ได้ขณะที่เปิดหน้าจอไว้ หรือในกรณีที่ไม่ได้วางเครื่องลงบนพื้นราบ

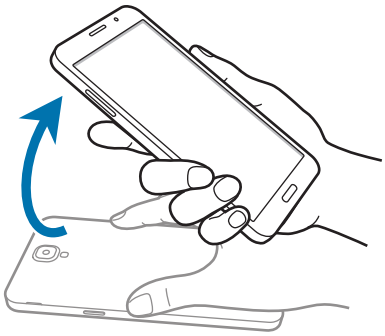

ปิดเสียง/พัก

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเคลื่อนไหวและท่าทาง** ⟶ **ปิดเสียง/พัก** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ปิดเสียง/พัก** เพื่อเปิดใช้งาน

ใช้มือบังหน้าจอ

ปิดหน้าจอด้วยฝ่ามือเพื่อปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน หรือเพื่อพักการเล่นมีเดีย

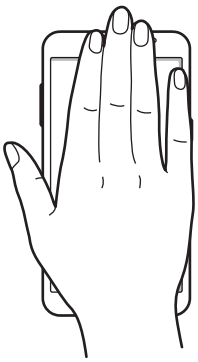

คว่ำอุปกรณ์

พลิกคว่ำเครื่องเพื่อปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน หรือเพื่อพักการเล่นมีเดีย

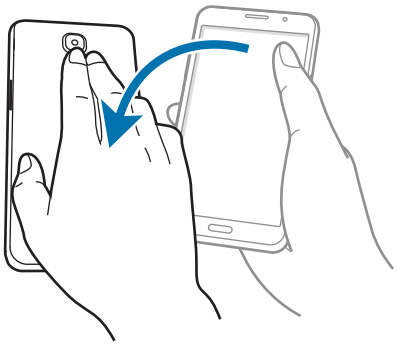

ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับหน้าจอ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเคลื่อนไหวและท่าทาง** ⟶ **ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับหน้าจอ** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับหน้าจอ** เพื่อเปิดใช้งาน

วางสันมือลงบนหน้าจอและปาดผ่านหน้าจอจากขวาไปซ้าย หรือจากซ้ายไปขวาเพื่อบันทึกภาพหน้าจอ ภาพจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ **แกลเลอรี่** ⟶ ☰ ⟶ **อัลบั้ม** ⟶ **Screenshots** หลังจากจับภาพหน้าจอแล้ว คุณสามารถแก้ไขภาพและแชร์ภาพกับคนอื่นๆ ได้

ขณะที่กำลังใช้งานบางแอพอาจไม่สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้

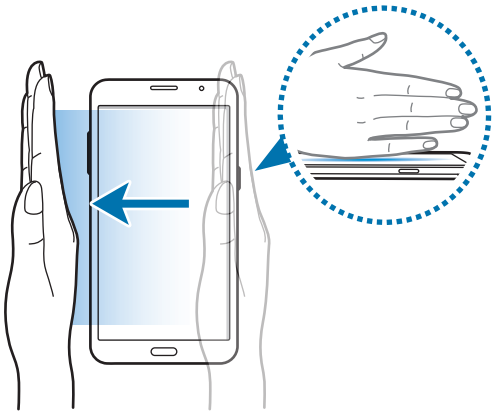

มัลติวินโดว์

เกี่ยวกับมัลติวินโดว์

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเปิดใช้งานแอพสองแอพบนหน้าจอพร้อมกัน คุณสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อดูอีเมลหรือใช้งานอินเทอร์เน็ตขณะที่คุณกำลังเล่นวิดีโอได้พร้อมกัน

การเริ่มต้นมัลติวินโดว์

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **มัลติวินโดว์** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **มัลติวินโดว์** เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **มัลติ วินโดว์** เพื่อเปิดใช้งาน

2 สัมผัส › ที่ด้านซ้ายของหน้าจอเพื่อเปิดถาดมัลติวินโดว์

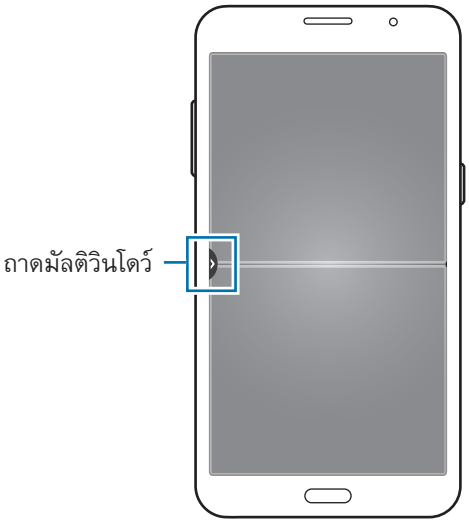

3 สัมผัสค้างไว้ที่ไอคอนของแอพที่จะเริ่มต้นจากถาดมัลติวินโดว์ จากนั้นลากไปยังหนึ่งในสองหน้าต่าง

ไอคอนของแอพที่มีสัญลักษณ์ สามารถเริ่มต้นในหน้าต่างแยกได้พร้อมกันบนหน้าจอ

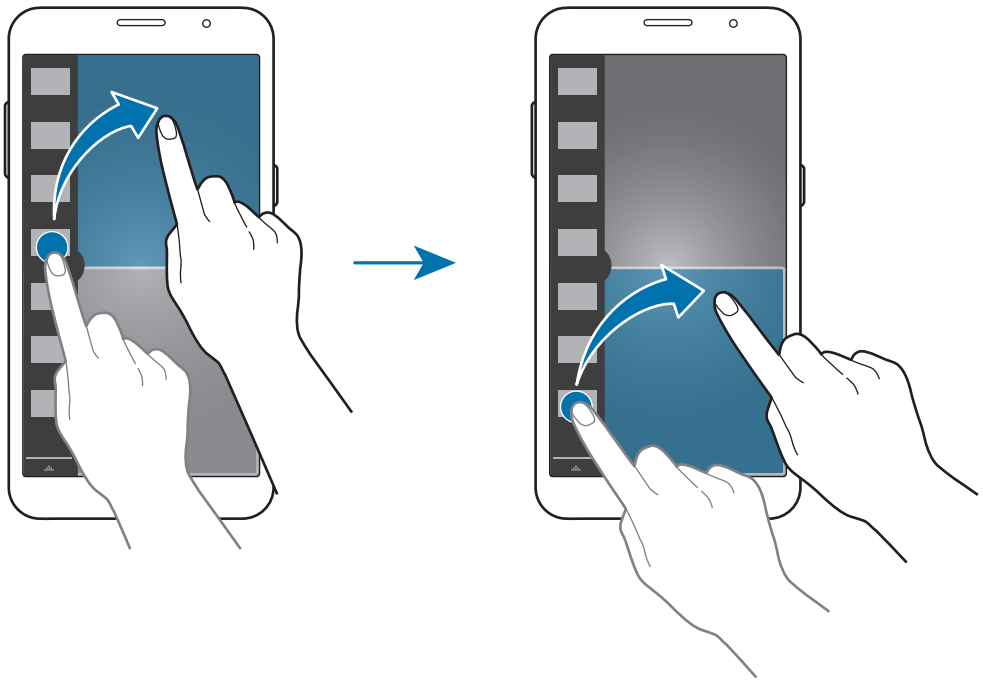

การสร้างชุดแอพพลิเคชันมัลติวินโดว์

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อบันทึกชุดการจับคู่แอพมัลติวินโดว์ที่กำลังทำงานอยู่

1 เริ่มต้นแอพสองแอพในหน้าจอมัลติวินโดว์แบบแยกส่วนหน้าจอ

2 เปิดถาดมัลติวินโดว์ และสัมผัส → **สร้าง**

ชุดแอพมัลติวินโดว์จะถูกเพิ่มไปที่ด้านบนของถาดมัลติวินโดว์

การลบชุดแอพมัลติวินโดว์ ให้เปิดถาดมัลติวินโดว์ สัมผัส → **แก้ไข** เลือกชุดแอพมัลติวินโดว์ จากนั้นสัมผัส **ตกลง**

การปรับขนาดหน้าต่าง

ลากวงกลมระหว่างหน้าต่างแอพขึ้นหรือลงเพื่อปรับขนาดหน้าต่าง

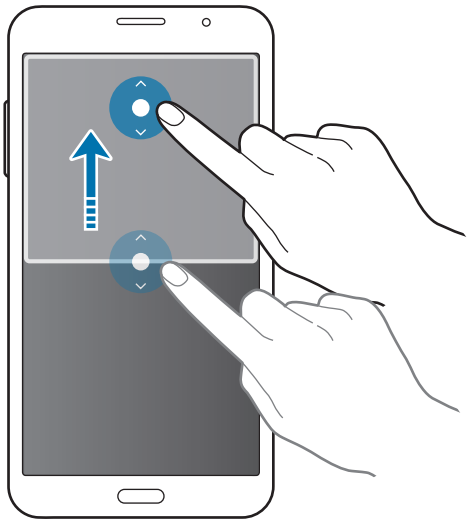

การใช้งานทางเลือกมัลติวินโดว์

เมื่อคุณใช้แอพมัลติวินโดว์ เลือกหน้าต่างแอพและจะมีกรอบสีขาวปรากฏขึ้นรอบหน้าต่างนั้น สัมผัสที่วงกลมที่อยู่ระหว่างหน้าต่างแอพเพื่อเข้าถึงทางเลือกต่อไปนี้:

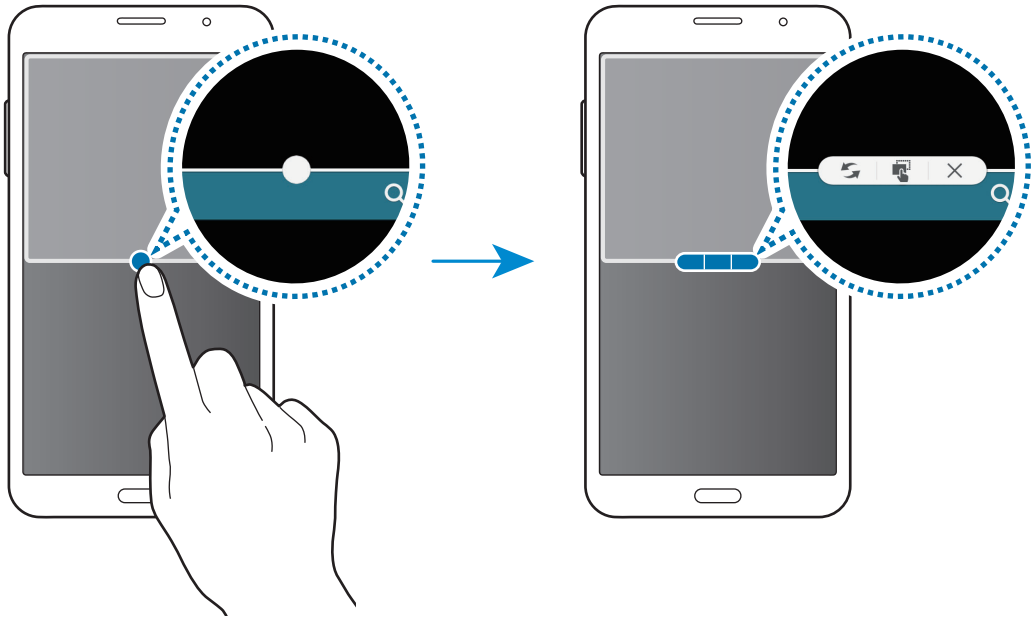

- : สลับตำแหน่งระหว่างแอพมัลติวินโดว์

- : ลากและวางข้อความหรือรูปภาพที่จะคัดลอกจากหน้าต่างหนึ่งไปยังอีกหน้าต่างหนึ่ง สัมผัสค้างไว้ที่รายการในหน้าต่างที่เลือก และลากไปยังตำแหน่งที่อยู่ในอีกหน้าต่างหนึ่ง

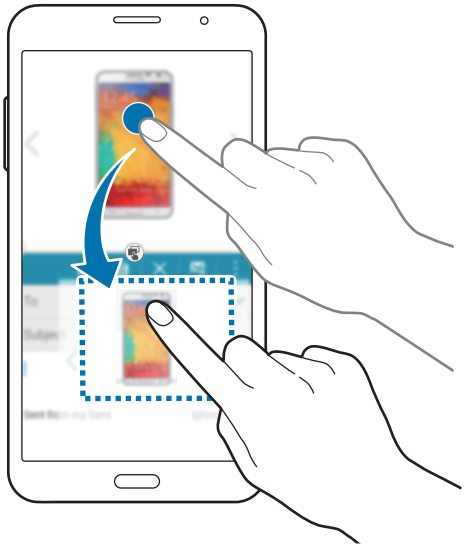

แอพบางแอพอาจไม่รองรับคุณสมบัตินี้

- : ปิดแอพ

การจัดเรียงแอพในถาดมัลติวินโดว์ใหม่

คุณสามารถจัดเรียงแอพในถาดมัลติวินโดว์ใหม่

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **มัลติวินโดว์** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **มัลติวินโดว์** เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **มัลติ วินโดว์** เพื่อเปิดใช้งาน

2 เปิดถาดมัลติวินโดว์ และสัมผัส → **แก้ไข**

เครื่องจะแสดงแอพที่คุณสามารถใช้งานในถาดมัลติวินโดว์ได้

3 สัมผัสค้างไว้ที่แอพ แล้วลากไปยังถาดมัลติวินโดว์

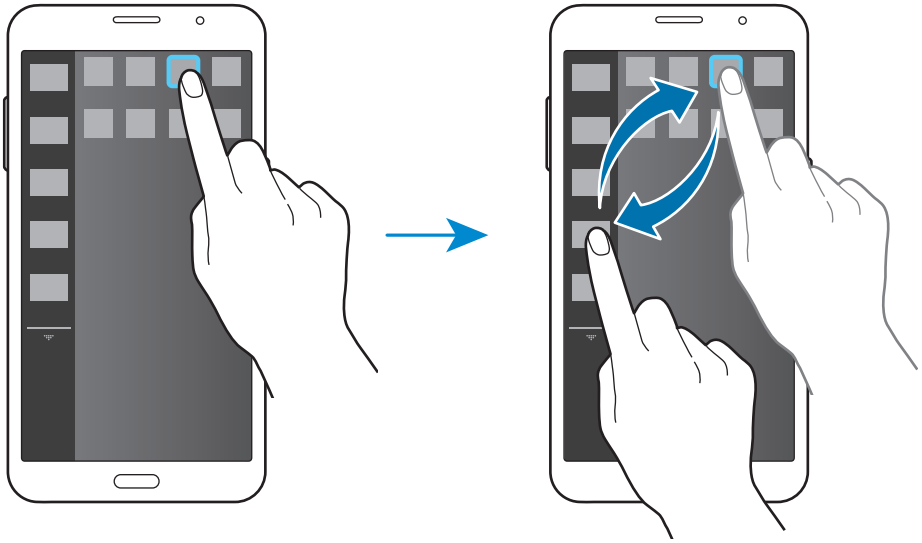

4 สัมผัส **เรียบร้อย**

กล่องเครื่องมือ

คุณสามารถเรียกใช้แอพต่างๆ จากกล่องเครื่องมือขณะที่ใช้งานแอพอื่นได้

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **กล่องเครื่องมือ** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **กล่องเครื่องมือ** เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **กล่อง เครื่องมือ** เพื่อเปิดใช้งาน ••• จะปรากฏบนหน้าจอการเรียกแอพ สัมผัส ••• และเลือกแอพ

เพื่อเคลื่อนย้ายกล่องเครื่องมือ สัมผัส ••• และลากไปยังตำแหน่งอื่น

การเปลี่ยนแปลงแอพที่อยู่ในกล่องเครื่องมือ สัมผัสค้างไว้ที่ ••• จากนั้นลากไปที่ **แก้ไข**

การซ่อนกล่องเครื่องมือ ให้สัมผัสค้างไว้ที่ ••• จากนั้นลากไปที่ **ลบ**

ทำงานมือเดียว

คุณสามารถสลับเป็นโหมดการทำงานมือเดียวเพื่อสั่งการเครื่องได้อย่างสะดวกด้วยมือข้างเดียว

การปรับขนาดหน้าจอ

เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ทำงานมือเดียว** ⟶ **ลดขนาดหน้าจอ** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ลดขนาดหน้าจอ** เพื่อเปิดใช้งาน

เพื่อสลับไปเป็นโหมดการสั่งการมือเดียว ถือเครื่องไว้ในมือข้างเดียว จากนั้นลากนิ้วโป้งของคุณจากขอบหน้าจอไปยังกึ่งกลางของหน้าจอแล้วลากกลับมา

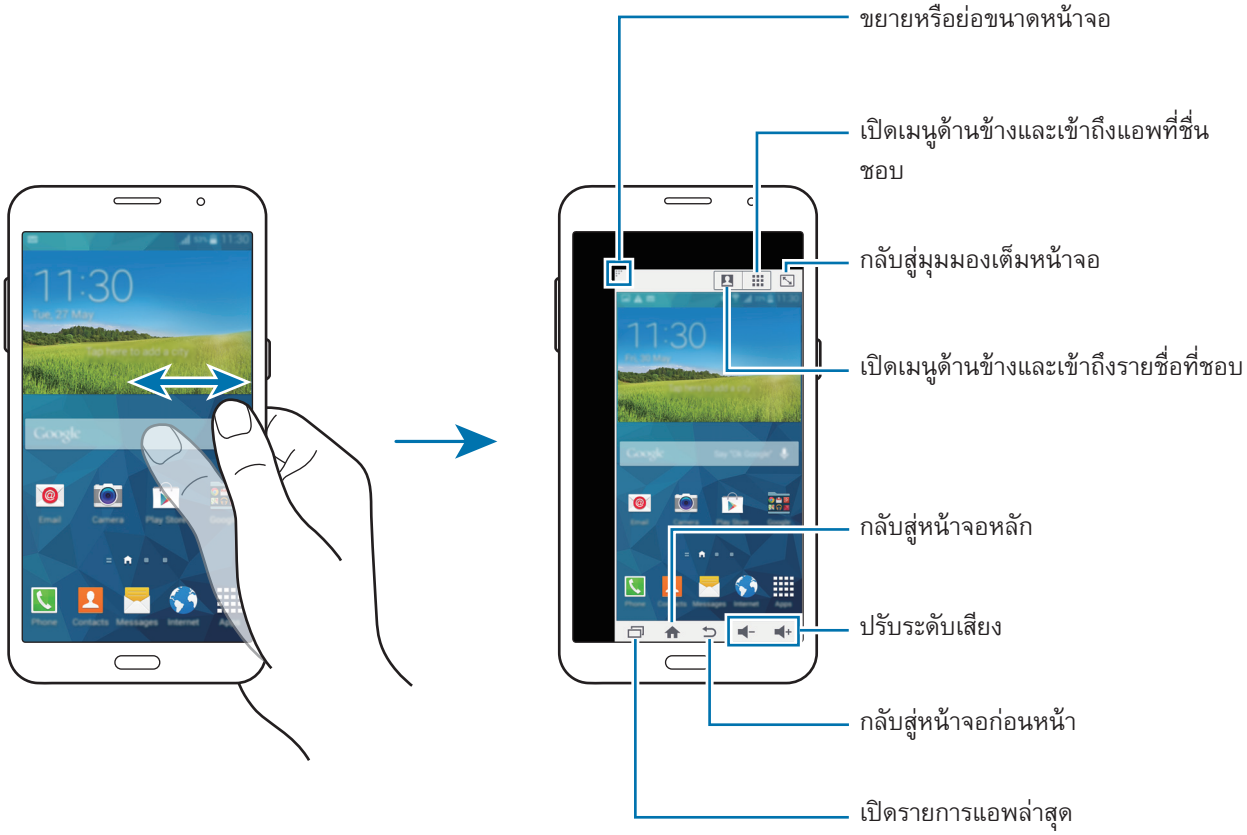

การจัดการทางลัดรายชื่อหรือแอพ

คุณสามารถจัดการทางลัดไปยังรายชื่อหรือแอพได้โดยการเปิดเมนูด้านข้าง

1 สัมผัส หรือ เพื่อเปิดเมนูด้านข้าง

2 สัมผัส ที่ด้านล่างของเมนูด้านข้าง

3 สัมผัสค้างไว้ที่ภาพผู้ติดต่อหรือแอพ จากนั้นลากไปยังเมนูด้านข้าง

เพื่อลบทางลัดไปยังภาพผู้ติดต่อหรือแอพ สัมผัส

4 สัมผัส

การใช้แผงปุ่มด้านข้าง

เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ทำงานมือเดียว** ⟶ **แผงปุ่มด้านข้าง** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **แผงปุ่มด้านข้าง** เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **แผงปุ่มด้านข้าง** เพื่อเปิดใช้งาน

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- : ย้ายแผงปุ่มด้านข้าง
- : เข้าถึงรายการแอพที่เพิ่งเรียกใช้ล่าสุด
- : เข้าถึงหน้าจอหลัก
- : กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า

เมื่อต้องการซ่อนหรือเปิดแผงปุ่มด้านข้าง ให้ปัดแผงปุ่มจากขอบด้านซ้ายหรือขวาไปที่กลางหน้าจอ

เมื่อต้องการแก้ไขหรือลบแผงปุ่มด้านข้าง ให้สัมผัส ค้างไว้แล้วลากไปที่ **แก้ไข** หรือ **ลบ** ที่ด้านบนของหน้าจอ อ้างอิง ทำงานมือเดียว เพื่อดูการตั้งค่าเพิ่มเติม

การปรับให้เป็นส่วนตัว

การจัดการหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ

การจัดการหน้าจอหลัก

การเพิ่มรายการ

สัมผัสค้างไว้ที่แอพหรือโฟลเดอร์จากหน้าจอแอพ จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก

การเพิ่มวิดเจ็ต ให้เปิดหน้าจอหลัก สัมผัสพื้นที่ว่างค้างไว้ สัมผัส **วิดเจ็ต** สัมผัสวิดเจ็ตค้างไว้ จากนั้นลากไปยังหน้าจอหลัก

การย้ายและการลบรายการ

สัมผัสค้างไว้ที่รายการที่หน้าจอหลัก จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่

การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ

และคุณยังสามารถย้ายแอพที่ใช้บ่อยไปยังบริเวณทางลัดที่ด้านล่างสุดของหน้าจอหลัก

การลบรายการ ให้สัมผัสค้างไว้ที่รายการนั้น จากนั้นลากไปที่ **ลบ** ที่ปรากฏอยู่ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

การสร้างโฟลเดอร์

1 ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่แอพ และลากไปยัง **สร้างโฟลเดอร์** ที่ปรากฏอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

2 ใส่ชื่อโฟลเดอร์

3 สัมผัส ⊕ เลือกแอพที่จะย้ายไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การจัดการโฟลเดอร์

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ให้เลือกโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัสชื่อโฟลเดอร์ที่มีอยู่ ป้อนชื่อใหม่ของโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การเปลี่ยนสีของโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์ สัมผัส ⋮ แล้วเลือกสี

การย้ายแอพเพิ่มเติมไปยังโฟลเดอร์ สัมผัสค้างไว้ที่แอพ จากนั้นลากไปใส่ในโฟลเดอร์

การย้ายแอพออกจากโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์ สัมผัสค้างไว้ที่แอพ จากนั้นลากไปยังตำแหน่งใหม่

การจัดการแผงหน้าจอ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัสค้างไว้ที่บริเวณที่ว่างเพื่อเพิ่ม ย้าย หรือลบแผงหน้าจอ

การเพิ่มแผงหน้าจอ เลื่อนไปทางซ้ายไปยังหน้าสุดท้าย จากนั้นสัมผัส +

การย้ายแผงหน้าจอ ให้สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

การลบแผงหน้าจอ สัมผัสค้างไว้ที่ภาพตัวอย่างแผงหน้าจอ จากนั้นลากไปยัง **ลบ** ที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

เพื่อกำหนดแผงหน้าจอให้เป็นแผงหน้าจอหลัก สัมผัส ⌂

การจัดการหน้าจอแอพ

การเปลี่ยนโหมดมุมมอง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ⋮ → **แสดงเป็น** จากนั้นเลือกวิธีการจัดเรียง

การซ่อนแอพ

ซ่อนแอพที่คุณไม่ต้องการดูที่หน้าจอแอพ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ⋮ → **ซ่อนแอพ** เลือกแอพ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การแสดงแอพที่ถูกซ่อนอยู่ สัมผัส ⋮ → **แสดงแอพที่ซ่อน** เลือกแอพพลิเคชั่น จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การย้ายรายการ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ⋮ → **แก้ไข** สัมผัสค้างไว้ที่รายการหนึ่ง แล้วลากไปยังตำแหน่งใหม่

การย้ายรายการไปยังแผงอื่น ให้ลากไปยังด้านข้างหน้าจอ

การย้ายรายการไปยังแผงหน้าจอใหม่ ให้ลากไปที่ **สร้างหน้า** ที่ปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ

คุณสามารถย้ายโฟลเดอร์ได้เฉพาะในแผงโฟลเดอร์

การสร้างโฟลเดอร์

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส ⋮ → **สร้างโฟลเดอร์** หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส ⋮ → **แก้ไข** สัมผัสค้างไว้ที่แอพ และลากไปยัง **สร้างโฟลเดอร์** ที่ปรากฏอยู่ด้านบนสุดของหน้าจอ

2 ใส่ชื่อโฟลเดอร์

3 สัมผัส ⊕ เลือกแอพที่จะย้ายไปยังโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

โฟลเดอร์ใหม่จะถูกเพิ่มไปยังแผงโฟลเดอร์ของหน้าจอแอพ

การจัดการโฟลเดอร์

การเปลี่ยนชื่อโฟลเดอร์ ให้เลือกโฟลเดอร์แล้วสัมผัสชื่อโฟลเดอร์ที่มีอยู่ ป้อนชื่อใหม่ของโฟลเดอร์ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การเปลี่ยนสีของโฟลเดอร์ เลือกโฟลเดอร์ สัมผัส ⋮ แล้วเลือกสี

การย้ายแอพเพิ่มเติมไปยังโฟลเดอร์ สัมผัส ⋮ → **แก้ไข** สัมผัสค้างไว้ที่แอพ จากนั้นลากไปใส่ในโฟลเดอร์

การย้ายแอพออกจากโฟลเดอร์ สัมผัส ⋮ → **แก้ไข** เลือกโฟลเดอร์ สัมผัสค้างไว้ที่แอพ จากนั้นลากไปใส่ในแผงแอพ หากคุณย้ายแอพออกจากโฟลเดอร์ไปยังแผงโฟลเดอร์ ระบบจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้น

การตั้งค่าวอลเปเปอร์และเสียงเรียกเข้า

การตั้งค่าวอลเปเปอร์

ตั้งค่าให้ใช้รูปภาพหรือภาพถ่ายที่บันทึกในเครื่องเป็นวอลเปเปอร์สำหรับหน้าจอหลักหรือหน้าจอล็อก

1 ที่หน้าจอหลัก ให้สัมผัสบริเวณที่ว่างค้างไว้ จากนั้นสัมผัส **วอลเปเปอร์** หรือ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **วอลเปเปอร์**

2 เลือกหน้าจอที่จะเปลี่ยนแปลงหรือใช้วอลล์เปเปอร์

3 เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา และเลือกจากภาพที่แสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ

การเลือกภาพที่ถ่ายจากกล้องถ่ายรูปในเครื่องหรือภาพอื่น สัมผัส **รูปภาพเพิ่มเติม**

4 สัมผัส **ตั้งวอลเปเปอร์** หรือ **เรียบร้อย**

การเปลี่ยนเสียงเรียกเข้า

เปลี่ยนเสียงเรียกเข้าสำหรับสายโทรเข้าและการแจ้งเตือน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **เสียง**

การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับสายโทรเข้า สัมผัส **เสียงเรียกเข้า** เลือกเสียงเรียกเข้า จากนั้นสัมผัส **ตกลง** การใช้เพลงที่จัดเก็บไว้ในเครื่องหรือในบัญชีของคุณเป็นเสียงเรียกเข้า สัมผัส **เพิ่ม**

การตั้งค่าเสียงเรียกเข้าสำหรับการแจ้งเตือน สัมผัส **การแจ้งเตือน** เลือกเสียงเรียกเข้า จากนั้นสัมผัส **ตกลง**

การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะการล็อกหน้าจอของคุณ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งานข้อมูลส่วนตัวของคุณ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ล็อกหน้าจอ** ⟶ **ล็อกหน้าจอ** จากนั้นเลือกวิธีการล็อกหน้าจอ เครื่องจะถามรหัสปลดล็อกเมื่อใดก็ตามที่คุณปลดล็อกเครื่อง

ถ้าคุณลืมรหัสปลดล็อก ให้นำเครื่องไปที่ศูนย์บริการซัมซุงเพื่อตั้งค่าใหม่

รูปแบบ

วาดรูปแบบโดยการเชื่อมต่อจุดสี่จุดขึ้นไป จากนั้นวาดรูปแบบอีกครั้งเพื่อยืนยัน ตั้งค่า PIN สำรอง เพื่อปลดล็อกหน้าจอเมื่อคุณลืมรูปแบบการปลดล็อก

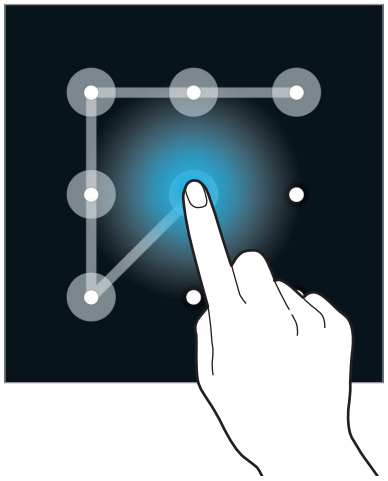

PIN

PIN ประกอบด้วยตัวเลขเท่านั้น ใส่ตัวเลขสี่ตัวขึ้นไป แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

รหัสผ่าน

รหัสผ่านประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข ใส่ตัวอักษรสี่ตัวขึ้นไปรวมทั้งตัวเลขและสัญลักษณ์ แล้วใส่รหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยัน

โหมดส่วนตัว

เกี่ยวกับโหมดส่วนตัว

ใช้โหมดนี้เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาใช้งานหรือเข้าถึงเนื้อหาที่กำหนด เช่น รูปภาพและเอกสารที่จัดเก็บในเครื่อง คุณสามารถบันทึกเนื้อหาไปยังตำแหน่งที่กำหนด จากนั้นปิดใช้งานโหมดส่วนตัวเพื่อซ่อนวัตถุอย่างปลอดภัย

การซ่อนเนื้อหา

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **โหมดส่วนตัว** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **โหมดส่วนตัว** เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **โหมด ส่วนตัว** เพื่อเปิดใช้งาน

เมื่อคุณเปิดใช้งานโหมดส่วนตัวเป็นครั้งแรก ให้ตั้งรหัสปลดล็อกและรหัส PIN สำรองข้อมูล

2 ใส่รหัสปลดล็อกโหมดส่วนตัว

เมื่อเปิดใช้งานโหมดนี้แล้ว จะปรากฏที่ด้านบนหน้าจอ

3 เพื่อเลือกวัตถุที่จะซ่อน สัมผัสค้างไว้ที่วัตถุในรายการ ทำเครื่องหมายเพื่อเลือก จากนั้นสัมผัส ⋮ ⟶ **ย้ายไปที่ ส่วนตัว** หรือสัมผัส **ย้าย** ⟶ **ส่วนตัว** ⟶ **ย้ายมาที่นี่**

วัตถุที่ถูกย้ายไปยังโหมดส่วนตัวจะปรากฏโดยที่มี อยู่ด้วย

4 เมื่อคุณเลือกวัตถุที่จะซ่อนแล้ว ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **โหมดส่วนตัว** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **โหมดส่วนตัว** เพื่อปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **โหมด ส่วนตัว** เพื่อปิดใช้งาน

วัตถุที่เลือกจะหายไปจากหน้าจอ

ตรวจสอบว่าไฟล์ทั้งหมดได้รับการบันทึกหรือย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนจะปิดใช้งานโหมดส่วนตัว

การดูเนื้อหาที่ถูกซ่อน

คุณสามารถดูรายการที่ถูกซ่อนเมื่อเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **โหมดส่วนตัว** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **โหมดส่วนตัว** เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **โหมด ส่วนตัว** เพื่อเปิดใช้งาน

2 ใส่รหัสปลดล็อกโหมดส่วนตัว

3 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **ไฟล์ส่วนตัว** ⟶ **ส่วนตัว**

วัตถุทั้งหมดที่ย้ายไปยังโหมดส่วนตัวจะปรากฏบนหน้าจอ

โหมดใช้ง่าย

โหมดใช้ง่ายช่วยเพิ่มประสบการณ์ผู้ใช้ที่ง่ายขึ้นโดยใช้รูปแบบโปรแกรมที่ง่ายขึ้น และไอคอนที่หน้าจอหลักที่ใหญ่ขึ้น คุณสามารถเข้าถึงแอพยอดนิยมและการตั้งค่าที่ใช้บ่อย และเพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อผู้ติดต่อที่เป็นรายการโปรดของคุณได้

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **โหมดใช้ง่าย** ⟶ **โหมดใช้ง่าย** เลือกแอพที่จะใช้รูปแบบเรียบง่าย จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

เมื่อต้องการกลับสู่โหมดมาตรฐาน ให้เปิดหน้าจอหลักแล้วสัมผัส **การตั้งค่าใช้ง่าย** ⟶ **โหมดใช้ง่าย** ⟶ **โหมดมาตรฐาน** ⟶ **เรียบร้อย**

การจัดการทางลัด

เพื่อเพิ่มทางลัดไปยังแอพไปยังหน้าจอหลัก เลื่อนไปทางซ้าย สัมผัส ⊕ จากนั้นเลือกแอพ

เพื่อเพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อที่หน้าจอหลัก เลื่อนไปทางขวา สัมผัส

เพื่อลบทางลัดออกจากหน้าจอหลัก สัมผัส ⋮ ⟶ **แก้ไข** เลือกแอพหรือรายชื่อด้วย ⊖

การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ

การใช้บัญชีสำรองข้อมูล

คุณสามารถย้ายข้อมูลที่สำรองไว้จากเครื่องก่อนหน้าของคุณไปยังเครื่องใหม่ โดยใช้บัญชี Google หรือซัมซุงของคุณ

อ้างอิง การสำรองและการเรียกคืนข้อมูล เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้ Samsung Smart Switch

คุณสามารถย้ายข้อมูลของเครื่องก่อนหน้าไปยังเครื่องใหม่ผ่านทาง Smart Switch (สำหรับมือถือและคอมพิวเตอร์) ไปที่ www.samsung.com/smartswitch เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม

Samsung Smart Switch ไม่รองรับโดยอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์บางเครื่อง

การใช้งาน Smart Switch Mobile

ใช้แอพนี้เพื่อย้ายข้อมูลจากเครื่อง iPhone หรือ Android ก่อนหน้าไปยังเครื่องใหม่ของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) หรือ **Play สโตร์**

1 บนเครื่องของคุณ สัมผัส **Samsung Smart Switch Mobile**

2 บนเครื่องของคุณ ให้เลือกทางเลือกตามประเภทเครื่องก่อนหน้า และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ถ้าเครื่องก่อนหน้าคือเครื่อง Android กรุณาตรวจดูให้แน่ใจว่าเครื่องนั้นได้ติดตั้งแอพ Smart Switch Mobile ไว้ ดูที่วิธีใช้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การใช้งาน Smart Switch กับคอมพิวเตอร์

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อนำเข้าข้อมูลที่สำรองไว้ (จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของผู้ผลิตที่เลือก) จากคอมพิวเตอร์ไปยังเครื่องของคุณ คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก www.samsung.com/smartswitch

1 สำรองข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าไปยังคอมพิวเตอร์ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ติดต่อผู้ผลิตของเครื่องนั้น

2 ที่คอมพิวเตอร์ เริ่มต้น Smart Switch

3 เชื่อมต่อเครื่องปัจจุบันของคุณกับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

4 ที่คอมพิวเตอร์ คลิกชื่อผู้ผลิตของอุปกรณ์เครื่องก่อนหน้า และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อย้ายข้อมูลมายังเครื่องของคุณ

การใช้งาน Samsung Kies

นำเข้าข้อมูลที่สำรองไว้จากคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Samsung Kies เพื่อเรียกคืนข้อมูลในเครื่องของคุณ คุณยังสามารถสำรองข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ผ่านทาง Samsung Kies อ้างอิง การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าแอคเคาท์

การเพิ่มบัญชี

แอพบางแอพที่ใช้งานในเครื่องของคุณจำเป็นต้องมีบัญชีที่มีการลงทะเบียน สร้างบัญชีเพื่อให้ได้ประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดจากอุปกรณ์

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **แอคเคาท์** ⟶ **เพิ่มแอคเคาท์** และเลือกบริการบัญชีผู้ใช้ จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าบัญชีให้เสร็จสมบูรณ์

การซิงค์เนื้อหากับบัญชีของคุณ เลือกบัญชี และทำเครื่องหมายเลือกรายการที่จะซิงค์

การลบบัญชี

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **แอคเคาท์** เลือกบัญชี จากนั้นสัมผัส ⋮ ⟶ **ลบแอคเคาท์**

โทรศัพท์

การโทรออก

สัมผัส **โทรศัพท์** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส **ปุ่มกด** ใส่หมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส เพื่อโทรปกติ หรือสัมผัส เพื่อโทรวิดีโอ และคุณยังสามารถโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ใน **บันทึกล่าสุด**, **รายชื่อที่ชอบ** และ **รายชื่อ**

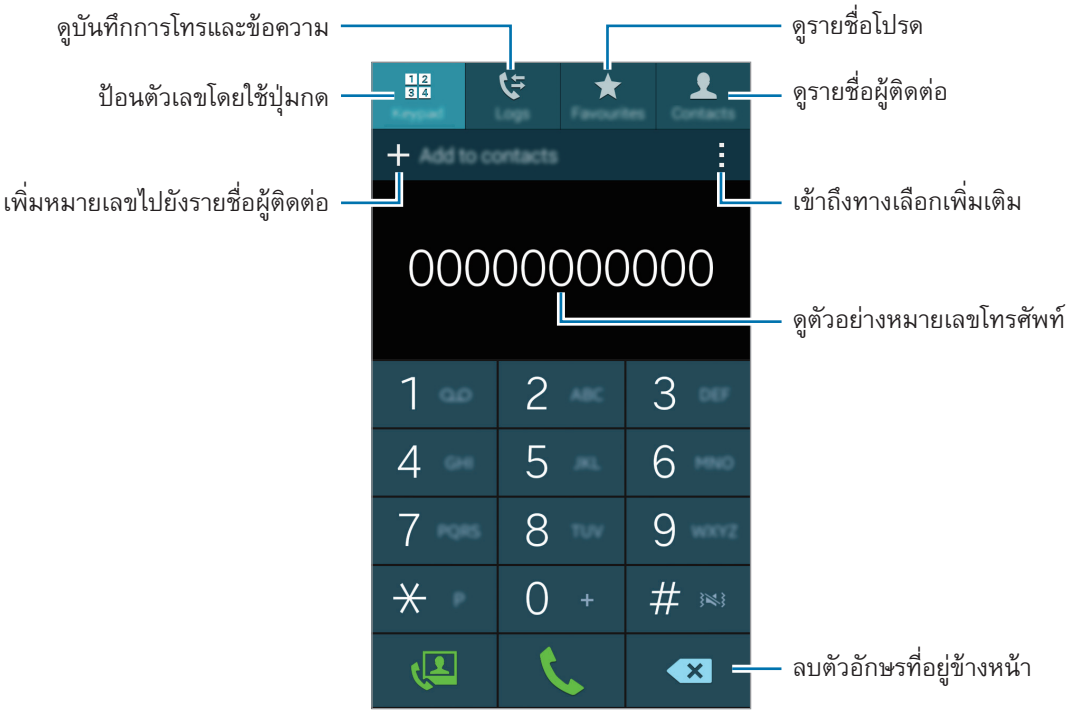

การโทรจากบันทึกการโทรหรือรายชื่อ

สัมผัส **บันทึกล่าสุด** หรือ **รายชื่อ** จากนั้นลากชื่อผู้ติดต่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ไปทางขวาเพื่อโทร

เพื่อปิดใช้งานคุณสมบัติการโทรโดยการลากไอคอนไปทางขวา สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** → **รายชื่อ** จากนั้นยกเลิกการเลือก **ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ**

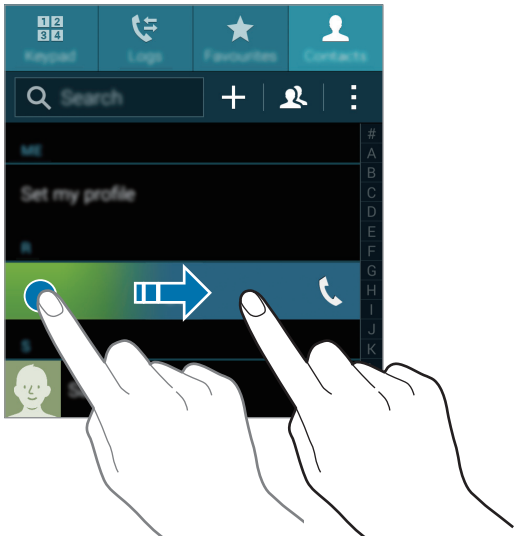

การโทรจากรายการโปรด

คุณสามารถโทรหารายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยครั้งได้โดยเพิ่มรายชื่อเหล่านั้นไปยังรายชื่อที่ชอบ

การเพิ่มผู้ติดต่อไปยังรายชื่อที่ชอบ สัมผัส **รายชื่อ** เลือกรายชื่อ จากนั้นสัมผัส ★

การโทรหารายชื่อที่ชอบ สัมผัส **รายชื่อที่ชอบ** และเลือกผู้ติดต่อ

การคาดคะเนหมายเลข

สัมผัส ปุ่มกด

เมื่อใส่หมายเลขจากปุ่มกด การคาดคะเนหมายเลขอัตโนมัติจะปรากฏขึ้น เลือกรายการใดรายการหนึ่งต่อไปนี้เพื่อทำการโทรออก

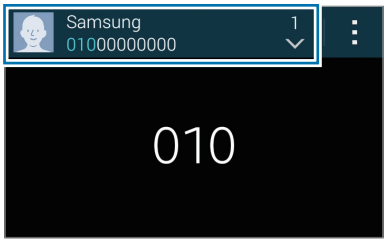

หมายเลขโทรด่วน

สัมผัส ปุ่มกด

สำหรับหมายเลขโทรด่วน ให้สัมผัสค้างไว้ที่ตัวเลขนั้น

การกำหนดรายชื่อให้กับหมายเลขโทรด่วน สัมผัสค้างไว้ที่หมายเลขโทรด่วนบนแป้นกดหมายเลข สัมผัส **ตกลง** จากนั้นเลือกรายชื่อ หรืออีกวิธีหนึ่ง ให้สัมผัส ⋮ → **โทรด่วน** เลือกจำนวน จากนั้นเลือกผู้ติดต่อ

การโทรระหว่างประเทศ

สัมผัส ปุ่มกด

สัมผัส **0** ค้างไว้จนกระทั่ง **+** สัญลักษณ์ปรากฏขึ้น ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ และหมายเลขโทรศัพท์ จากนั้นสัมผัส 📞

เพื่อปิดกั้นสายโทรออกต่างประเทศ สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** → **โทร** → **การตั้งค่าเพิ่มเติม** → **การระงับการโทร** จากนั้นเลือกชนิดการโทรและยกเลิกการเลือก **การโทรต่างประเทศ**

การรับสายโทรเข้า

การรับสาย

เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่

ถ้าหน้าต่างป็อปอัพแจ้งเตือนสายเข้าปรากฏขึ้นในขณะที่คุณกำลังใช้แอพ ให้สัมผัส **รับสาย** ในหน้าต่างป็อปอัพ

หากมีการเปิดใช้งานการรับสายซ้อน จะสามารถตอบรับอีกสายหนึ่งได้ เมื่อสายที่สองถูกตอบรับแล้ว สายแรกจะถูกพักสาย

การปฏิเสธสาย

เมื่อมีการโทรเข้า ลาก ออกด้านนอกวงกลมใหญ่

ถ้าหน้าต่างป็อปอัพแจ้งเตือนสายเข้าปรากฏขึ้นในขณะที่คุณกำลังใช้แอพ ให้สัมผัส **ปฏิเสธ** ในหน้าต่างป็อปอัพ

เมื่อต้องการส่งข้อความเมื่อปฏิเสธการรับสาย ให้ลากแถบข้อความปฏิเสธการโทรขึ้น

เมื่อต้องการสร้างข้อความปฏิเสธต่างๆ ให้เปิดหน้าจอแอพแล้วสัมผัส **โทรศัพท์** → ⋮ → **การตั้งค่า** → **โทร** → **การปฏิเสธการรับสาย** → **ตั้งค่าข้อความปฏิเสธการโทร** → +

การปฏิเสธสายอัตโนมัติจากหมายเลขที่ไม่ต้องการ

1 สัมผัส **โทรศัพท์** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** → **โทร** → **การปฏิเสธการรับสาย** → **โหมดปฏิเสธอัตโนมัติ** → **หมายเลขปฏิเสธอัตโนมัติ**

3 สัมผัส **รายการปฏิเสธอัตโนมัติ** → + ป้อนหมายเลข จากนั้นกำหนดประเภท

4 สัมผัส **บันทึก**

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย

หากมีสายที่ไม่ได้รับ จะมี ปรากฏบนแถบสถานะ เปิดแผงการแจ้งเตือนเพื่อดูรายการสายที่ไม่ได้รับ หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **โทรศัพท์** → **บันทึกล่าสุด** เพื่อดูสายที่ไม่ได้รับ

ทางเลือกระหว่างการโทร

ระหว่างการโทรด้วยเสียง

สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

- : เพิ่มระดับเสียง
- **เพิ่มเบอร์**: โทรออกไปยังสายที่สอง
- **ปุ่มกด**: เปิดปุ่มกด
- **วางสาย**: จบการสนทนาสายปัจจุบัน
- **ลำโพง**: เปิดหรือปิดการใช้งานลำโพง ขณะใช้การโทรผ่านลำโพง ให้พูดใส่ไมโครโฟนที่ด้านบนของเครื่อง แล้วถือเครื่องให้ห่างจากหูของท่าน
- **ปิดเสียง**: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
- **Bluetooth**: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง
- ⋮ ⟶ **พัก**: พักสาย สัมผัส **กลับสู่การโทร** ทำการสนทนาต่อจากการพักสาย
- ⋮ ⟶ **รายชื่อ**: เปิดรายชื่อผู้ติดต่อ
- ⋮ ⟶ **สมุดบันทึก**: จัดทำบันทึกย่อ
- ⋮ ⟶ **ข้อความ**: ส่งข้อความ
- ⋮ ⟶ **ปรับเสียงการโทรส่วนตัว**: เลือกหรือปรับคุณภาพเสียงที่ใช้ในระหว่างโทรเมื่อเชื่อมต่อเฮดเซ็ท
- ⋮ ⟶ **การตั้งค่า**: เปลี่ยนการตั้งค่าการเชื่อมต่อ

เมื่อคุณเริ่มต้นแอพระหว่างการโทร หน้าต่างป๊อปอัพสำหรับหน้าจอการโทร () จะปรากฏขึ้น คุณสามารถใช้การสนทนาทางโทรศัพท์ของคุณต่อไปได้ขณะที่ใช้งานแอพ

การย้ายหน้าต่างป๊อปอัพ ให้ลากทางลัดไปยังตำแหน่งอื่น

เพื่อลบหน้าต่างป๊อปอัพ สัมผัสค้างที่ทางลัด จากนั้นสัมผัส **ตกลง**

การกลับสู่หน้าจอการโทร ให้สัมผัสหน้าต่างป๊อปอัพ

ระหว่างการโทรวีดีโอ

สามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้:

- ⋮ ⟶ **ซ่อนตัวเอง**: ซ่อนภาพของคุณจากคู่สนทนา
- ⋮ ⟶ **ภาพโทรออก**: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น
- ⋮ ⟶ **จับภาพ**: บันทึกภาพของคู่สนทนา
- ⋮ ⟶ **บันทึกวีดีโอ**: บันทึกวีดีโอจากภาพของคู่สนทนา
- ⋮ ⟶ **สมุดบันทึก**: จัดทำบันทึกย่อ
- ⋮ ⟶ **ข้อความ**: ส่งข้อความ
- ⋮ ⟶ **ปุ่มกด**: เปิดปุ่มกด
- ⋮ ⟶ **ปิดลำโพง** / **เปิดลำโพง**: เปิดหรือปิดการใช้งานลำโพง ขณะใช้การโทรผ่านลำโพง ให้พูดใส่ไมโครโฟนที่ด้านบนของเครื่อง แล้วถือเครื่องให้ห่างจากหูของท่าน
- ⋮ ⟶ **เปลี่ยนไปยังเฮดเซ็ท**: สลับไปยังเฮดเซ็ทบลูทูธหากมีการเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง

สัมผัสหน้าจอเพื่อใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- **สวิตช์**: สลับระหว่างกล้องถ่ายรูปด้านหน้าและด้านหลัง
- **ปิดเสียง**: ปิดไมโครโฟนเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งได้ยินเสียงของคุณ
- **วางสาย**: จบการสนทนาสายปัจจุบัน

รายชื่อ

การเพิ่มรายชื่อ

การย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่น

คุณสามารถย้ายรายชื่อจากเครื่องอื่นมายังเครื่องของคุณ อ้างอิง การย้ายข้อมูลจากเครื่องก่อนหน้าของคุณ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การสร้างรายชื่อด้วยตนเอง

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **รายชื่อ** ⟶ **รายชื่อ**

2 สัมผัส + และใส่ข้อมูลรายชื่อ

- : เพิ่มรูปภาพ
- / : เพิ่มและลบรายละเอียดการติดต่อ

3 สัมผัส **บันทึก**

เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อจากปุ่มกด สัมผัส **ปุ่มกด** ใส่หมายเลข จากนั้นสัมผัส **เพิ่มในรายชื่อ**

การสร้างรายชื่อจากนามบัตร

ถ่ายภาพนามบัตรและแยกมูลผู้ติดต่อจากนามบัตรนั้น

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **รายชื่อ** ⟶ **รายชื่อ**

2 สัมผัส ⋮ ⟶ **นามบัตร** ⟶ +

การเลือกหรือเพิ่มภาษาที่จะรู้จำ สัมผัส ⋮ ⟶ **ภาษาเป้าหมาย**

3 วางนามบัตรไว้บนพื้นราบ

4 ปรับตำแหน่งเครื่องให้นามบัตรอยู่พอดีในกรอบบนหน้าจอ เมื่อกรอบบนหน้าจอเปลี่ยนเป็นสีเขียว เครื่องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะอ่านข้อมูลผู้ติดต่อจากนามบัตรและแปลงเป็นรายการในรายชื่อผู้ติดต่อ

- ถ้าเครื่องไม่ถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ ให้สัมผัส
- การถ่ายภาพนามบัตรด้วยตนเอง สัมผัส ⋮ → **จับภาพอัตโนมัติ** → **ปิด**
- การแยกข้อความจากรูปที่บันทึกไว้ สัมผัส ⋮ → **โหลดภาพ**

5 แก้ไขหรือเพิ่มข้อมูล แล้วสัมผัส **บันทึก**

การจัดการรายชื่อ

การแก้ไขรายชื่อ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **รายชื่อ** → **รายชื่อ**

2 เลือกรายชื่อที่จะแก้ไข และสัมผัส

3 แก้ไขข้อมูลรายชื่อผู้ติดต่อ หรือสัมผัส **เพิ่มฟิลด์อื่น** เพื่อเพิ่มข้อมูลผู้ติดต่อเพิ่มเติม

4 สัมผัส **บันทึก**

การลบรายชื่อ

เลือกรายชื่อที่ต้องการลบ แล้วสัมผัส ⋮ → **ลบ**

การแชร์รายชื่อ

เลือกรายชื่อที่จะแชร์ สัมผัส ⋮ → **แลกเปลี่ยนนามบัตร** จากนั้นเลือกวิธีการแชร์

จัดการกลุ่ม

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **รายชื่อ** ⟶ **รายชื่อ**

สัมผัส

การสร้างกลุ่มใหม่

สัมผัส + ใส่ชื่อกลุ่ม จากนั้นสัมผัส **บันทึก**

การเพิ่มรายชื่อไปยังกลุ่ม

เลือกกลุ่ม จากนั้นสัมผัส + เลือกรายชื่อที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การลบกลุ่ม

สัมผัส ⋮ ⟶ **ลบกลุ่ม** เลือกกลุ่มที่เพิ่มโดยผู้ใช้ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การส่งข้อความหรืออีเมลไปยังสมาชิกในกลุ่ม

เลือกกลุ่ม สัมผัส ⋮ ⟶ **ส่งข้อความหรืออีเมล์** ⟶ **ข้อความ** หรือ **อีเมล์** เลือกสมาชิก สัมผัส **เรียบร้อย** ใส่ข้อความ จากนั้นสัมผัสปุ่มส่ง

การรวมรายชื่อเข้ากับบัญชี

รวมรายชื่อที่บันทึกไว้ในเครื่องเข้ากับบัญชีของคุณ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **รายชื่อ** ⟶ **รายชื่อ**

สัมผัส ⋮ ⟶ **รวมบัญชีผู้ใช้** ⟶ **Google** หรือ **Samsung account**

การนำเข้าหรือการส่งออกรายชื่อ

นำเข้ารายชื่อจากบริการที่จัดเก็บมายังเครื่องของคุณ หรือส่งออกรายชื่อจากเครื่องไปยังบริการที่จัดเก็บ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **รายชื่อ** ⟶ **รายชื่อ**

สัมผัส ⋮ ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **รายชื่อ** ⟶ **นำเข้า/นำออก** จากนั้นเลือกทางเลือกการนำเข้าหรือส่งออก

การค้นหารายชื่อ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **รายชื่อ** ⟶ **รายชื่อ**

ใช้วิธีการค้นหาวิธีการหนึ่งดังต่อไปนี้:

- เลื่อนขึ้นหรือลงบนรายชื่อผู้ติดต่อ
- ลากนิ้วไปตามแถบตัวอักษรดัชนีที่ด้านขวาของรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อเลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว
- สัมผัสช่องการค้นหาที่ด้านบนของรายชื่อผู้ติดต่อ และใส่เงื่อนไขการค้นหา

เมื่อเลือกรายชื่อแล้ว ให้เลือกทำสิ่งต่อไปนี้:

- ★ : เพิ่มไปยังรายชื่อที่ชอบ
- / : ทำการโทรออกหรือโทรวีดีโอ
- : เขียนข้อความ
- @ : เขียนอีเมล์

การเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก

เพิ่มทางลัดไปยังรายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยไว้ที่หน้าจอหลัก

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **รายชื่อ** ⟶ **รายชื่อ**

2 เลือกรายชื่อ

3 สัมผัส ⋮ ⟶ **เพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก**

ข้อความและอีเมล์

ข้อความ

การส่งข้อความ

ส่งข้อความตัวอักษร (SMS) หรือข้อความมัลติมีเดีย (MMS)

คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความเมื่อคุณใช้งานโรมมิ่ง

1 สัมผัส **ข้อความ** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส

3 เพิ่มผู้รับและใส่ข้อความ

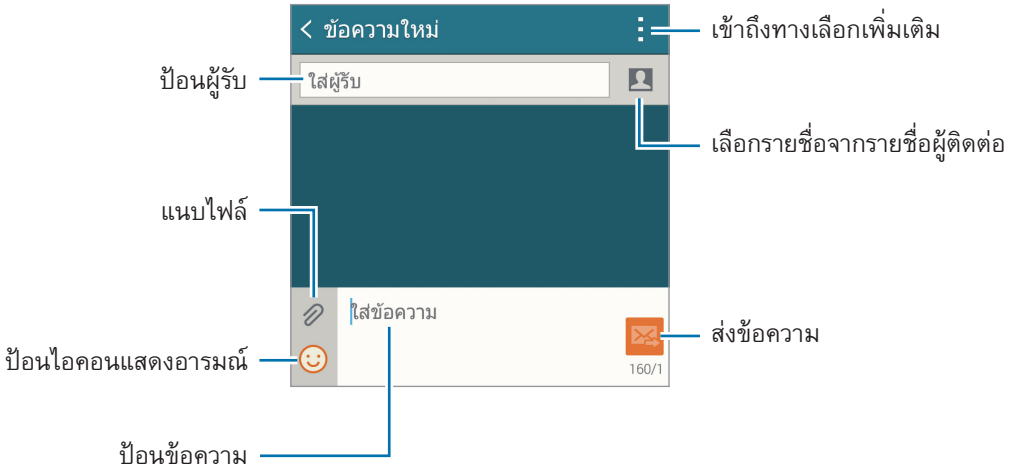

4 สัมผัส เพื่อส่งข้อความ

ขณะที่กำลังเขียนข้อความ สัมผัส ⋮ เพื่อใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- **การตอบกลับด่วน**: เลือกแม่แบบข้อความและใส่ข้อความ
- **แทรกไอคอนหน้ายิ้ม**: ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์
- **เพิ่มเรื่อง**: ป้อนหัวข้อ
- **เพิ่มสไลด์**: เพิ่มสไลด์ข้อความ
- **ตั้งเวลาข้อความ**: กำหนดเวลาและวันที่ที่จะส่งข้อความ
- **ละทิ้ง**: ยกเลิกการเขียนข้อความ
- **ขนาดอักษร**: เปลี่ยนขนาดตัวอักษรในช่องข้อความ

การส่งข้อความแบบตั้งเวลา

ขณะที่เขียนข้อความ สัมผัส ⋮ → **ตั้งเวลาข้อความ** ตั้งเวลาและวันที่ และสัมผัส **เรียบร้อย**

- หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครือข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่ได้รับการส่ง
- คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง เวลาที่ส่งข้อความอาจไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลาหรือเมื่อไม่ได้อัพเดทข้อมูลของเครือข่าย

การเพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อสำคัญ

ตั้งค่ารายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยเป็นรายชื่อที่สำคัญ ส่งข้อความให้พวกเขาโดยการเลือกไอคอนรายชื่อจากด้านบนรายการข้อความ

สัมผัส **สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้ส่งที่สำคัญ** → **ข้อความเข้า** หรือ **สมุดโทรศัพท์** เลือกรายชื่อที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย** การเพิ่มรายชื่ออีก สัมผัส +

การลบรายชื่อออกจากรายชื่อที่สำคัญ ให้สัมผัสค้างไว้ที่รายชื่อ จากนั้นสัมผัส **แก้ไขรายการผู้ส่ง ที่มีความสำคัญ** → ⊖ → **เรียบร้อย**

การดูข้อความเข้า

ข้อความเข้าจะถูกจัดกลุ่มเป็นเธรดข้อความตามรายชื่อ เลือกรายชื่อเพื่อดูข้อความของผู้นั้น

คุณอาจเสียค่าบริการเพิ่มเติมสำหรับการส่งหรือรับข้อความเมื่อคุณใช้งานโรมมิ่ง

ขณะที่กำลังดูข้อความ สัมผัส ⋮ และใช้ทางเลือกหนึ่งรายการดังต่อไปนี้:

- **การโทรวีดีโอ**: โทรวิดีโอไปยังรายชื่อผู้ติดต่อ
- **ดูรายชื่อ**: ดูข้อมูลของรายชื่อผู้ติดต่อ
- **เพิ่มในรายชื่อ**: เพิ่มผู้ติดต่อไปยังรายชื่อ
- **การตอบกลับด่วน**: ใส่ข้อความโดยเลือกจากแม่แบบข้อความ
- **เพิ่มผู้รับ**: เพิ่มผู้รับที่จะส่งข้อความถึง
- **แทรกไอคอนหน้ายิ้ม**: ป้อนไอคอนแสดงอารมณ์
- **เพิ่มเรื่อง**: ป้อนหัวข้อ
- **เพิ่มสไลด์**: เพิ่มสไลด์ข้อความ
- **ตั้งเวลาข้อความ**: กำหนดเวลาและวันที่ที่จะส่งข้อความ
- **เพิ่มเป็นผู้ส่งที่มีความสำคัญ** / **ลบจากผู้ส่งที่มีความสำคัญ**: เพิ่มหรือลบรายชื่อจากรายการรายชื่อที่สำคัญ
- **เพิ่มเป็นหมายเลขสแปม** / **ลบออกจากหมายเลขสแปม**: ระบุว่าหมายเลขโทรศัพท์เป็นข้อความขยะ หรือลบหมายเลขโทรศัพท์ออกจากรายการข้อความขยะ
- **ละทิ้ง**: ยกเลิกการเขียนข้อความ
- **ขนาดอักษร**: เปลี่ยนขนาดตัวอักษรในช่องข้อความ

การจัดการข้อความ

ขณะที่ดูรายการข้อความ สัมผัส ⋮ และใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- **เลือก**: เลือกข้อความที่ต้องการใช้ตัวเลือก
- **ลบ**: ลบข้อความที่เลือกหรือข้อความทั้งหมด
- **ข้อความร่าง**: ดูข้อความที่บันทึกไว้เพื่อส่งในภายหลัง
- **ข้อความที่ล็อก**: ดูข้อความที่ล็อกไว้
- **ข้อความที่วางกำหนดการไว้**: ดูข้อความที่ตั้งเวลา
- **ข้อความขยะ**: ดูข้อความขยะ
- **ขนาดอักษร**: เปลี่ยนขนาดตัวอักษรในช่องข้อความ
- **การตั้งค่า**: เปลี่ยนการตั้งค่าข้อความ
- **วิธีใช้**: ดูข้อมูลวิธีใช้เกี่ยวกับการส่งและการจัดการข้อความ

อีเมล์

การตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์

สัมผัส **อีเมล์** ที่หน้าจอแอพ

ตั้งค่าแอคเคาท์อีเมล์เมื่อเปิดใช้ **อีเมล์** เป็นครั้งแรก

ใส่ที่อยู่อีเมล์และรหัสผ่าน สัมผัส **ถัดไป** สำหรับอีเมล์ส่วนตัว หรือสัมผัส **การตั้งค่าเอง** สำหรับบัญชีอีเมล์ของบริษัท หลังจากนั้นให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อทำการตั้งค่าให้เสร็จสิ้น

เพื่อตั้งค่าบัญชีอีเมล์เพิ่มเติม สัมผัส ☰ → **จัดการแอคเคาท์** → +

ในกรณีที่มีบัญชีอีเมลมากกว่าหนึ่งบัญชี จะสามารถตั้งค่าให้บัญชีหนึ่งเป็นบัญชีค่าเริ่มต้นได้ สัมผัส ☰ → **จัดการแอคเคาท์** → ⋮ → **ตั้งเป็นบัญชีพื้นฐาน**

การส่งอีเมล

สัมผัส **อีเมล์** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส ที่ด้านล่างของหน้าจอ เพื่อสร้างข้อความ

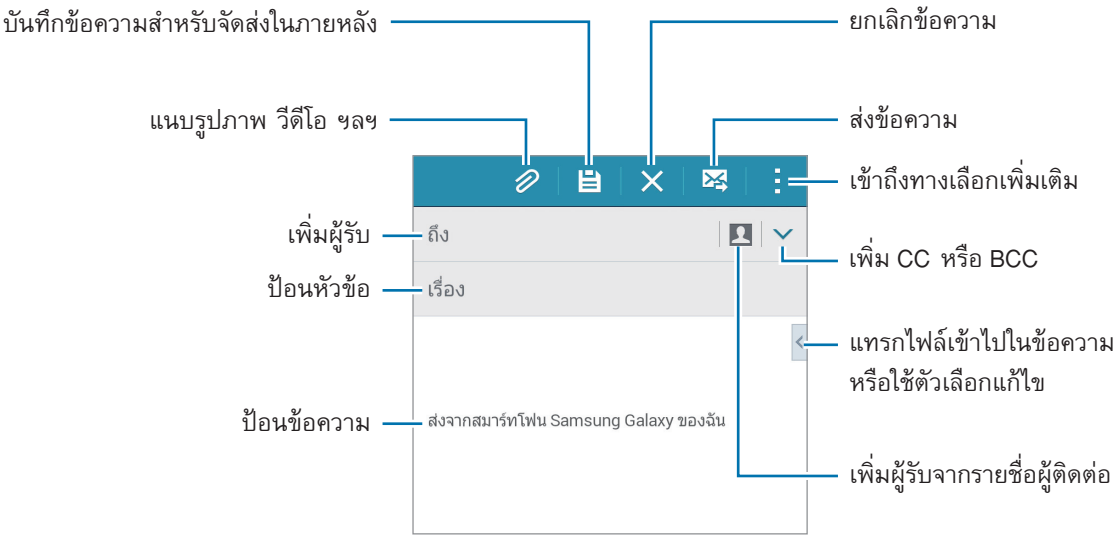

การเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม

ขณะที่กำลังเขียนข้อความ สัมผัส เพื่อเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม

- **ส่งอีเมล์ถึงตัวเอง**: ส่งข้อความถึงตนเอง
- **วางกำหนดการอีเมล์**: ส่งข้อความตามเวลาที่ตั้งไว้

- หากเครื่องถูกปิดเครื่อง ณ เวลาที่ตั้งไว้ ไม่ได้เชื่อมต่อกับเครื่อข่าย หรือเครือข่ายไม่เสถียร ข้อความนี้จะไม่ได้รับการส่ง
- คุณสมบัตินี้จะใช้เวลาและวันที่ที่ตั้งไว้ในเครื่อง เวลาที่ส่งข้อความอาจไม่ถูกต้องหากคุณย้ายข้ามโซนเวลาหรือเมื่อไม่ได้อัพเดทข้อมูลของเครือข่าย

- **ระดับความสำคัญ**: เลือกระดับความสำคัญของข้อความ
- **ทางเลือกระบบป้องกัน**: ตั้งค่าตัวเลือกการรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อความ

การอ่านอีเมล

สัมผัส **อีเมล์** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส ☰ เลือกบัญชีอีเมลที่จะใช้งาน และข้อความใหม่จะถูกรับเข้ามา การรับข้อความใหม่เอง สัมผัส ↻

สัมผัสที่ข้อความเพื่อเปิดอ่าน

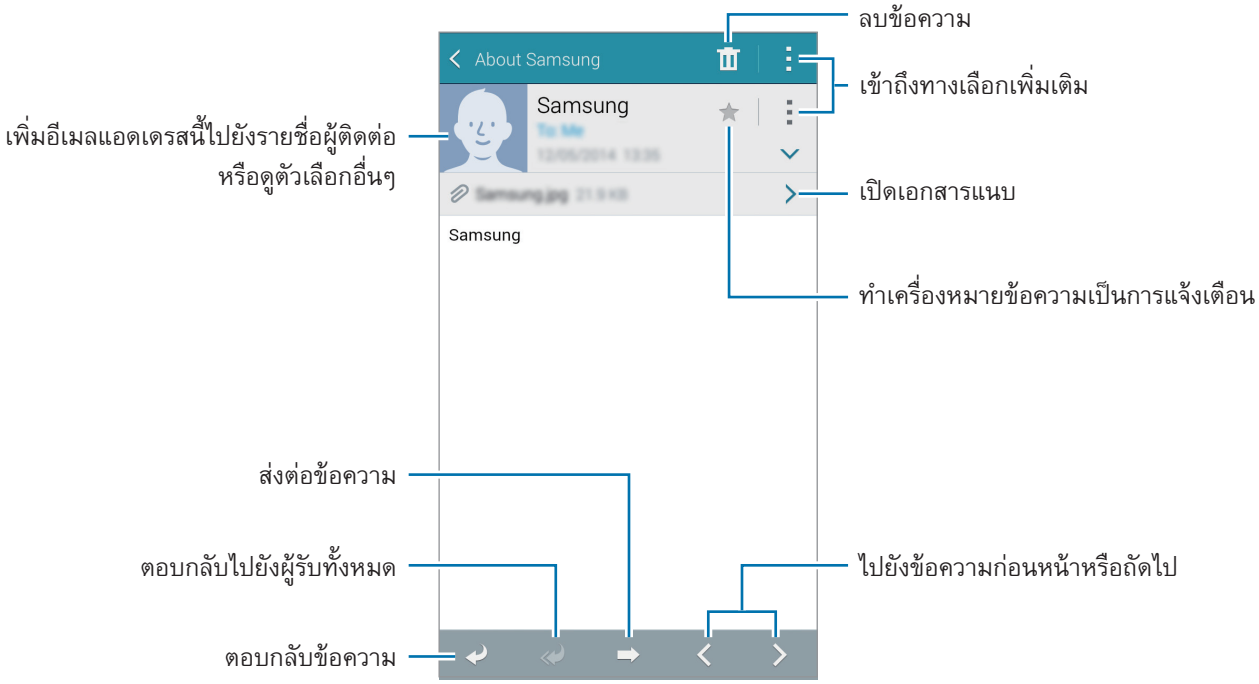

การเพิ่มรายชื่อไปยังรายชื่อสำคัญ

ตั้งค่ารายชื่อที่คุณติดต่อบ่อยเป็นรายชื่อที่สำคัญ

สัมผัส ☰ → **ลำดับตามความสำคัญของผู้ส่ง** → **สัมผัสเพื่อเพิ่มผู้ส่งที่มีความสำคัญ** → **ใส่อีเมล์** หรือ **สมุดโทรศัพท์** ใส่อีเมลหรือเลือกรายชื่อที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส **ตกลง** หรือ **เรียบร้อย**

เพื่อเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อไปยังรายการที่สำคัญ สัมผัส ⊕

เพื่อลบรายชื่อออกจากรายชื่อที่สำคัญ สัมผัสค้างไว้ที่รายชื่อ สัมผัส **แก้ไขรายการผู้ส่ง ที่มีความสำคัญ** สัมผัส ⊖ ที่แต่ละรายชื่อ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

กล้องถ่ายรูป

การถ่ายภาพเบื้องต้น

การถ่ายภาพหรือการบันทึกวิดีโอ

1 สัมผัส **กล้องถ่ายรูป** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้กล้องทำการโฟกัสที่จุดนั้น

3 สัมผัส เพื่อถ่ายภาพ หรือสัมผัส เพื่อบันทึกวีดีโอ

- แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อซูมเข้า และบีบนิ้วเพื่อซูมออก
- การบันทึกภาพจากวีดีโอขณะที่กำลังบันทึกวีดีโอ สัมผัส
- การเปลี่ยนโฟกัสขณะที่บันทึกวิดีโอ ให้สัมผัสพื้นที่ที่คุณต้องการโฟกัส การโฟกัสที่กึ่งกลางหน้าจอ สัมผัส

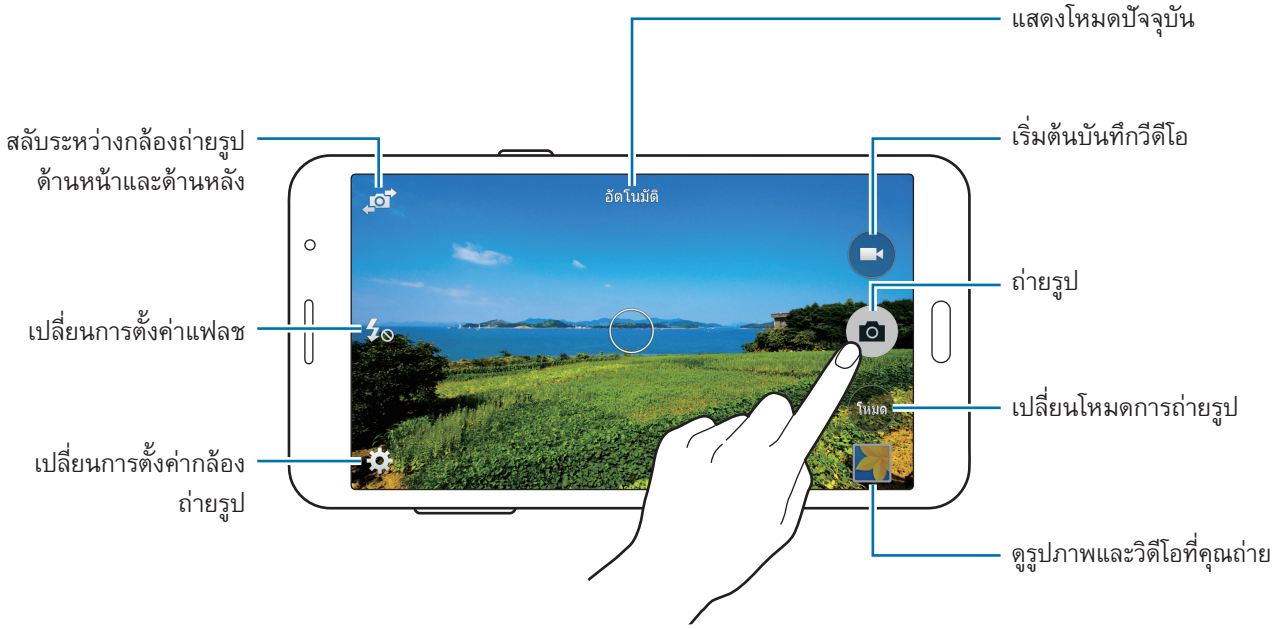

- กล้องถ่ายรูปจะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่ได้ใช้งาน
- ตรวจสอบว่าเลนส์สะอาดดี มิฉะนั้นเครื่องอาจทำงานไม่เป็นปกติในบางโหมดที่ต้องการความละเอียดสูง
- เลนส์กล้องด้านหน้าเหมาะสำหรับถ่ายภาพมุมกว้าง อาจมีความบิดเบี้ยวเล็กน้อยในภาพมุมกว้าง และไม่ได้แสดงถึงปัญหาการทำงานของเครื่อง

การเริ่มต้นกล้องในหน้าจอเมื่อล็อก

เพื่อถ่ายภาพช่วงเวลาที่พิเศษอย่างรวดเร็ว เริ่มต้น **กล้องถ่ายรูป** ที่หน้าจอเมื่อล็อก

ที่หน้าจอเมื่อล็อก ลาก ไปด้านนอกวงกลมใหญ่ ถ้า ไม่แสดงขึ้น ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **ล็อกหน้าจอ** จากนั้นเลือก **ทางลัดกล้องถ่ายรูป**

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การจัดเรียงทางลัดของกล้องถ่ายรูปใหม่

คุณสามารถจัดเรียงทางลัดของกล้องถ่ายรูปใหม่เพื่อการเข้าถึงอย่างรวดเร็วและง่ายดายที่หน้าจอภาพตัวอย่าง สัมผัส ที่หน้าจอภาพตัวอย่าง สัมผัสค้างไว้ที่วัตถุ และลากไปยังช่องใส่ด้านซ้ายของหน้าจอ

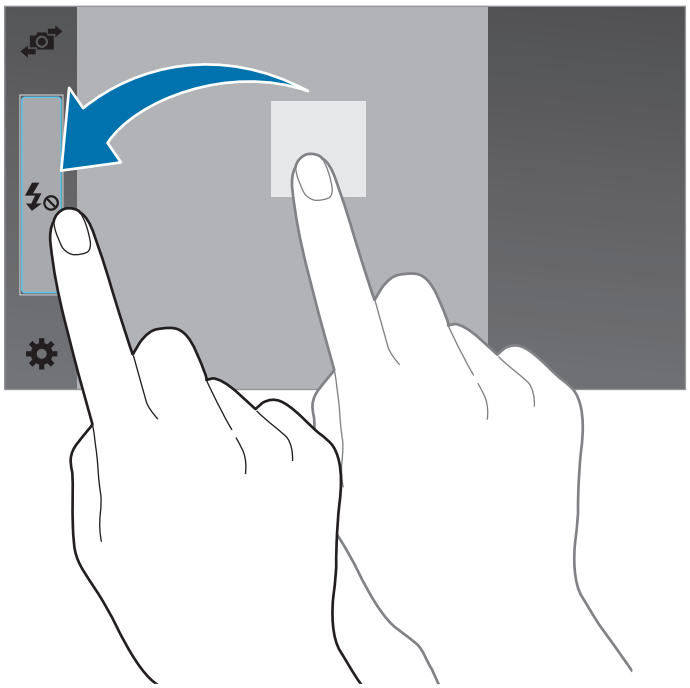

มารยาทในการถ่ายรูป

- อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
- อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอในสถานที่ที่มีกฎห้าม
- อย่าถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอในสถานที่ที่คุณอาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

ช่องมองภาพระยะไกล

ใช้เครื่องของคุณเป็นช่องมองภาพสำหรับเครื่องอื่น คุณสามารถควบคุมเครื่องอื่นจากระยะไกลให้ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอจากระยะไกล เครื่องของคุณจะแสดงภาพเดียวกันกับที่แสดงที่เครื่องที่เชื่อมต่อกันอยู่

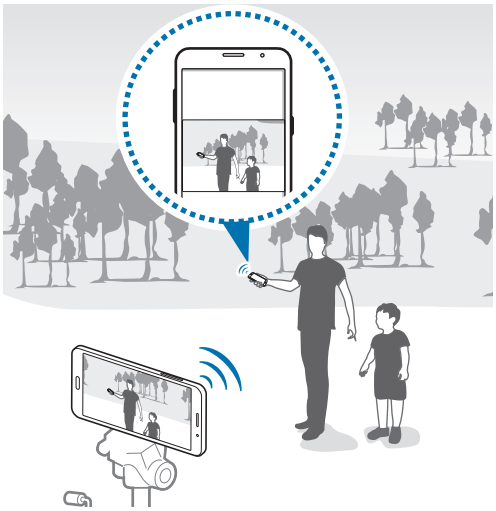

1 สัมผัส **กล้องถ่ายรูป** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส ⚙ → **ช่องมองภาพระยะไกล**

3 สัมผัส **เชื่อมต่อผ่าน NFC อย่างง่ายดาย** หรือ **การตั้งค่า Wi-Fi Direct** เพื่อเชื่อมต่อกับเครื่องอื่น

- **เชื่อมต่อผ่าน NFC อย่างง่ายดาย**: เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC ที่เครื่องทั้งสองเครื่อง
- **การตั้งค่า Wi-Fi Direct**: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct ที่เครื่องทั้งสองเครื่อง

4 สัมผัสรูปภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อให้เครื่องทำการโฟกัส

5 สัมผัส เพื่อถ่ายภาพที่แสดงที่ช่องมองภาพของเครื่องที่เชื่อมต่อ

ตรวจสอบว่าเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อนั้นรองรับโหมดช่องมองภาพระยะไกล

โหมดถ่ายรูป

อัตโนมัติ

ใช้โหมดนี้เพื่ออนุญาตให้กล้องประเมินสิ่งแวดล้อมและพิจารณาโหมดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับภาพ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **กล้องถ่ายรูป** ⟶ **โหมด** ⟶ **อัตโนมัติ**

หน้าสวย

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพโดยทำให้ใบหน้าสว่างขึ้นเพื่อให้รูปดูอ่อนโยน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **กล้องถ่ายรูป** ⟶ **โหมด** ⟶ **หน้าสวย**

หลายช็อต

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพเป็นชุด และแก้ไขภาพโดยใช้งานเอฟเฟ็กต์ต่างๆ โดยใช้โหมดการถ่ายภาพ เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ของภาพด้วย ใน **แกลเลอรี่**

คุณสมบัติการซูมจะไม่มีให้ใช้งานขณะที่ถ่ายภาพในโหมดนี้

1 สัมผัส **กล้องถ่ายรูป** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส **โหมด** ⟶ **หลายช็อต**

3 สัมผัส

เครื่องจะถ่ายภาพเป็นชุดและแสดงโหมดถ่ายภาพที่มี

4 เลือกโหมดถ่ายภาพและใช้เอฟเฟ็กต์กับภาพ

- **รูปภาพที่ดีที่สุด**: ถ่ายภาพเป็นชุดและบันทึกภาพที่ดีที่สุด การดูภาพอื่นๆ เป็นชุด ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวา เครื่องจะแนะนำภาพที่ดีที่สุดและแสดงให้ทราบด้วยสัญลักษณ์
- **เบสท์เฟซ**: ถ่ายภาพหมู่หลายภาพในเวลาเดียวกันแล้วนำมารวมกันเพื่อสร้างเป็นรูปภาพที่ดีที่สุดที่เป็นไปได้ สัมผัสกรอบสีขาวที่ใบหน้าแต่ละหน้า และเลือกท่าทางที่ดีที่สุดของแต่ละคนจากท่าทางที่ปรากฏที่ด้านล่างของหน้าจอ เครื่องจะแนะนำภาพที่ดีที่สุดและแสดงให้ทราบด้วยสัญลักษณ์
- **ช็อตดราม่า**: ถ่ายภาพเป็นชุดแล้วนำมารวมกันเพื่อสร้างเป็นภาพที่แสดงร่องรอยการเคลื่อนไหว ขยายร่องรอยการเคลื่อนไหวในรูปภาพโดยการเลือกรูปภาพเพิ่มเติมจากด้านล่างของหน้าจอ เพื่อแก้ไขร่องรอยการเคลื่อนไหวของภาพที่เลือก สัมผัส และเลือกภาพ สัมผัส เพื่อแสดงร่องรอยการเคลื่อนไหวของเป้าหมาย หรือสัมผัส เพื่อลบร่องรอยการเคลื่อนไหว แก้ไขรูปภาพตามต้องการแล้วสัมผัส **เรียบร้อย**
- **การลบ**: ลบวัตถุที่เคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการ สัมผัส เพื่อลบวัตถุที่เคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการ สัมผัส เพื่อเรียกคืนภาพดั้งเดิม
- **การแพนช็อต**: ใช้ลักษณะพิเศษกับฉากหลังเพื่อให้เป้าหมายดูเคลื่อนที่เร็ว สัมผัส **วัตถุ** เพื่อเลือกเป้าหมาย สัมผัส **เบลอแบบเคลื่อนไหว** เพื่อเปลี่ยนมุมการเบลอที่จะใช้กับฉากหลัง สัมผัส และวาดวงกลมด้วยนิ้วมือรอบวงกลมใหญ่เพื่อปรับมุมภาพเบลอ เพื่อปรับระดับความเบลอของฉากหลัง ลากหน้าจอไปทางซ้ายหรือทางขวา

5 เมื่อคุณแก้ไขภาพถ่ายเสร็จแล้ว ให้สัมผัส

พาโนรามา

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพที่ประกอบจากหลายภาพมาต่อกัน เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ของภาพด้วย ▮■▮ ใน **แกลเลอรี่** ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **กล้องถ่ายรูป** ⟶ **โหมด** ⟶ **พาโนรามา**

เพื่อให้ได้ภาพถ่ายที่ดีที่สุด ทำตามคำแนะนำเหล่านี้:

- เคลื่อนกล้องไปช้าๆ ในทิศทางเดียว
- รักษาให้ภาพอยู่ภายในกรอบในช่องมองภาพของกล้อง
- หลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่มีพื้นหลังพร่ามัว เช่น ท้องฟ้าโล่ง หรือผนังว่างเปล่า

เวอร์ชวลทัวร์

ใช้โหมดถ่ายภาพนี้เพื่อถ่ายภาพบริเวณโดยการเคลื่อนที่ไปข้างหน้า หรือหมุนไปทางซ้ายหรือทางขวา ภาพของบริเวณนั้นจะถูกถ่ายจากหลายมุม คุณสามารถดูภาพในการฉายภาพสไลด์ และจำลองการเคลื่อนที่จริงผ่านพื้นที่ เครื่องจะแสดงสัญลักษณ์ของภาพด้วย ▣ ใน **แกลเลอรี่**

1 สัมผัส **กล้องถ่ายรูป** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส **โหมด** ⟶ **เวอร์ชวลทัวร์**

3 เคลื่อนที่เครื่องโดยที่จัดให้ตำแหน่งจุดอยู่ในวงกลมใหญ่ที่จุดกึ่งกลางของหน้าจอภาพตัวอย่าง

เมื่อขอบของวงกลมเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงิน เครื่องจะเริ่มถ่ายภาพ

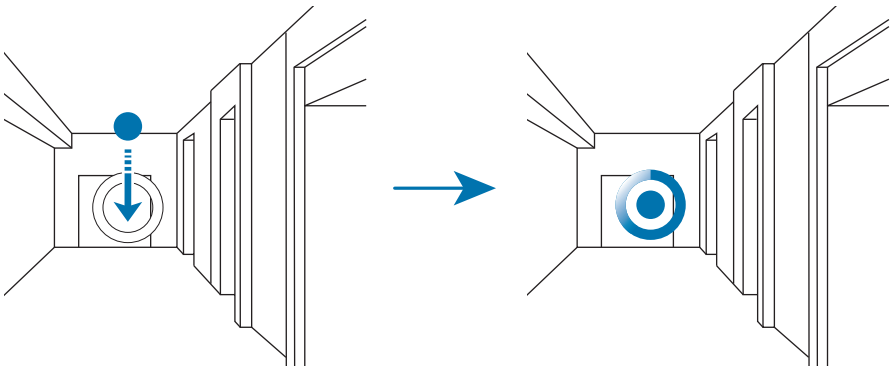

4 เคลื่อนที่ไปข้างหน้าช้าๆ หรือหมุนไปทางซ้ายหรือทางขวาขณะที่ถ่ายภาพ

เมื่อใดก็ตามที่จุดอยู่ภายในวงกลมใหญ่ เครื่องจะถ่ายภาพโดยอัตโนมัติ

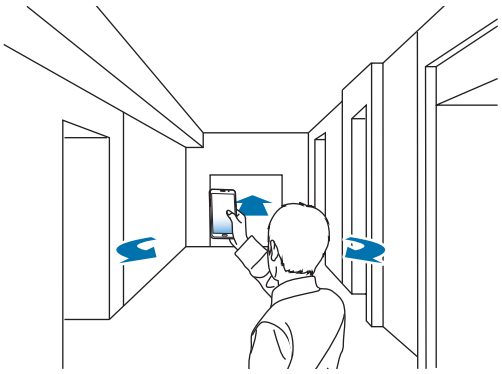

5 ดำเนินการซ้ำเพื่อถ่ายภาพเพิ่มเติม

เพื่อดูภาพตัวอย่าง สัมผัส 〉 ที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอ ทิศทางที่ถ่ายภาพจะแสดงบนภาพตัวอย่างแบบย่อแต่ละภาพ

เพื่อลบภาพถ่ายล่าสุด สัมผัส **เลิกทำ**

6 เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว สัมผัส ■

ถ่ายต่อเนื่อง

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพหลายภาพของวัตถุที่กำลังเคลื่อนไหว

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **กล้องถ่ายรูป** ⟶ **โหมด** ⟶ **ถ่ายต่อเนื่อง**

HDR (ริชโทน)

ใช้โหมดนี้เพื่อถ่ายภาพที่มีสีสันสดใส และให้รายละเอียดแม้ในบริเวณที่แสงจ้าและมืดสลัว

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **กล้องถ่ายรูป** ⟶ **โหมด** ⟶ **HDR (ริชโทน)**

ไม่มีเอฟเฟ็กต์

มีเอฟเฟ็กต์

การจัดการโหมดถ่ายภาพ

เลือกโหมดถ่ายภาพเพื่อให้ปรากฏบนหน้าจอการเลือกโหมด

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **กล้องถ่ายรูป** ⟶ **โหมด** ⟶ **จัดการโหมด**

การดาวน์โหลดโหมดถ่ายภาพ

ดาวน์โหลดโหมดถ่ายภาพเพิ่มเติมจาก **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**)

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **กล้องถ่ายรูป** ⟶ **โหมด** ⟶ **ดาวน์โหลด**

การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **กล้องถ่ายรูป** ⟶ ⚙ ทางเลือกต่อไปนี้อาจไม่มีให้เลือกครบทั้งโหมดภาพนิ่งและโหมดกล้องวีดีโอ

- **ขนาดรูปภาพ** / **ขนาดวิดีโอ**: เลือกความละเอียด ใช้งานความละเอียดสูงขึ้นเพื่อคุณภาพที่สูงขึ้น แต่จะทำให้ใช้งานหน่วยความจำเพิ่มขึ้น
- **ความเสถียรของรูปภาพ**: ตั้งค่าให้เครื่องตรวจจับสภาพแวดล้อมที่มืดโดยอัตโนมัติ และปรับค่าความสว่างของภาพโดยไม่ใช้แฟลช

ตัวเลือกนี้ไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณบันทึกวิดีโอ

- **ตรวจจับใบหน้า**: ตั้งค่าให้เครื่องรับรู้ใบหน้าบุคคลเพื่อช่วยให้คุณถ่ายภาพพวกเขา
- **ISO**: เลือกค่า ISO ส่วนนี้จะควบคุมความไวแสงของกล้องถ่ายรูป ซึ่งจะวัดโดยสมมูลกับความไวแสงของกล้องฟิล์ม ค่าที่ต่ำกว่าจะเหมาะกับวัตถุที่อยู่นิ่งและมีแสงสว่างมาก ค่าที่สูงกว่าจะเหมาะสมกับวัตถุที่เคลื่อนที่เร็วและมีแสงสว่างน้อย
- **โหมดเครื่องวัด**: เลือกวิธีวัดแสง ซึ่งเป็นการกำหนดวิธีการคำนวณค่าแสง **เฉลี่ยหนักกลาง** วัดแสงฉากหลังที่บริเวณกลางฉาก **เฉพาะจุด** วัดแสงที่เฉพาะตำแหน่ง **เมทริกซ์** เฉลี่ยทั้งภาพ
- **สัมผัสเพื่อถ่ายภาพ**: สัมผัสภาพบนหน้าจอตัวอย่างเพื่อถ่ายภาพ
- **บันทึกเป็น**: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกทั้งภาพแบบริชโทนและภาพดั้งเดิม หรือบันทึกเฉพาะภาพริชโทน
- **โหมดการบันทึก**: เปลี่ยนโหมดการบันทึก
- **เอฟเฟ็กต์**: เลือกเอฟเฟ็กต์ฟิลเตอร์เพื่อใช้เมื่อถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ
- **แฟลช**: เปิดหรือปิดใช้งานแฟลช
- **ตัวจับเวลา**: ใช้สำหรับการถ่ายแบบหน่วงเวลา

- **แท็กสถานที่**: ตั้งค่าเครื่องให้แนบแท็กข้อมูลสถานที่ลงในภาพถ่าย

- การให้ใช้สัญญาณ GPS ได้ดี ให้หลีกเลี่ยงการถ่ายรูปในตำแหน่งที่อาจมีอุปสรรคขัดขวางสัญญาณ เช่น ตำแหน่งระหว่างอาคาร พื้นที่ระดับต่ำกว่าน้ำทะเล หรือสภาพภูมิอากาศที่เลวร้าย
- เมื่อแชร์ภาพถ่ายที่มีแท็กข้อมูลสถานที่ ผู้อื่นอาจได้รับข้อมูลสถานที่ด้วย หากต้องการหลีกเลี่ยง ขณะดูรูปภาพ ให้สัมผัส ⋮ → **ข้อมูลเพิ่ม** → จากนั้นสัมผัส ⊖ ภายใต้ ตำแหน่ง เพื่อลบข้อมูลตำแหน่งของคุณ

- **ตำแหน่งที่จัดเก็บ**: เลือกตำแหน่งหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บ
- **ตรวจสอบรูปภาพ/วิดีโอ**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอหลังจากการถ่ายภาพ
- **ช่องมองภาพระยะไกล**: ตั้งค่าให้ใช้เครื่องเป็นช่องมองภาพและควบคุมเครื่องอื่นให้ถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอ อ้างอิง ช่องมองภาพระยะไกล เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **สมดุลสีขาว**: เลือกค่าสมดุลสีขาวที่เหมาะสม เพื่อให้ภาพมีช่วงสีที่สมจริงตามที่เห็น การตั้งค่านี้ออกแบบมาสำหรับสภาพแสงเฉพาะกรณี การตั้งค่านี้คล้ายกับช่วงความร้อนของค่าสมดุลแสงของการรับแสงในกล้องมืออาชีพ
- **ค่าการรับแสง**: เปลี่ยนค่าการรับแสง กำหนดปริมาณแสงที่เซ็นเซอร์รับภาพของกล้องถ่ายรูปจะรับเข้ามา สำหรับสภาวะที่มีแสงน้อย ให้ใช้ค่าชดเชยแสงเพิ่มขึ้น
- **เส้นตาราง**: แสดงเส้นนำบนช่องมองภาพเพื่อช่วยการจัดองค์ประกอบเมื่อเลือกเป้าหมาย
- **ปุ่มระดับเสียง**: ตั้งค่าเครื่องให้ใช้ปุ่มระดับเสียงเพื่อควบคุมชัตเตอร์และฟังก์ชั่นซูม
- **ควบคุมด้วยเสียง**: ตั้งค่าให้เครื่องถ่ายรูปด้วยการสั่งด้วยเสียง
- **วิธีใช้**: ดูข้อมูลวิธีใช้สำหรับการใช้งานกล้องถ่ายรูป
- **รีเซ็ทการตั้งค่า**: ตั้งค่ากล้องถ่ายรูปใหม่

ตัวเลือกที่ใช้ได้จะแตกต่างกันไปโดยขึ้นกับโหมดที่เลือกใช้

แกลเลอรี่

การดูภาพหรือวิดีโอ

การดูเนื้อหาในเครื่อง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **แกลเลอรี่** แล้วเลือกรูปภาพหรือวิดีโอ

ไฟล์วิดีโอจะแสดงไอคอน ▶ บนภาพตัวอย่างขนาดย่อ

การซ่อนหรือแสดงแถบเมนูและภาพตัวอย่างขนาดย่อ ให้สัมผัสหน้าจอ

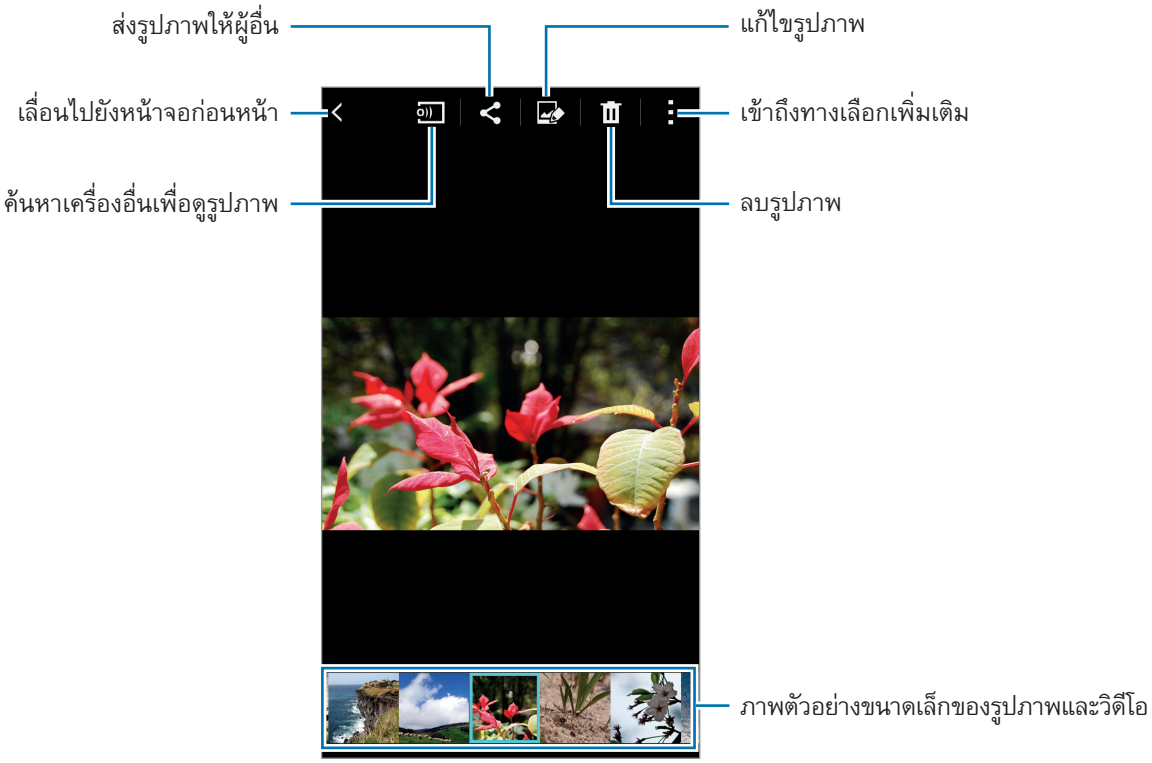

การดูเนื้อหาที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น

ค้นหารูปภาพและวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่นและดูในเครื่องของคุณ

สัมผัส **แกลเลอรี่** ที่หน้าจอแอพ

การเข้าถึงเนื้อหาในอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง

สัมผัส ☰ และเลือกเครื่องใน **อุปกรณ์ใกล้เคียง** เพื่อเข้าถึงเนื้อหา คุณสามารถดูรูปภาพและวิดีโอในเครื่องที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแชร์เนื้อหา

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **อุปกรณ์ใกล้เคียง** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **อุปกรณ์ใกล้เคียง** เพื่อเปิดใช้งาน อ้างอิง อุปกรณ์ใกล้เคียง เพื่อดูการตั้งค่าเพิ่มเติม

การเลือกตัวเลือกการจัดเรียง

สามารถจัดเรียงรูปภาพหรือวิดีโอในเครื่องของคุณตามเวลาหรืออัลบั้ม คุณยังสามารถกรองรูปภาพและวิดีโอตามประเภท เช่น รูปคน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **แกลเลอรี่** ⟶ ☰ จากนั้นให้เลือกตัวเลือกการจัดเรียง

การเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **แกลเลอรี่** แล้วเลือกรูปภาพหรือวิดีโอ สัมผัส ⋮ แล้วใช้ทางเลือกต่อไปนี้:

- **ข้อมูลเพิ่ม**: ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไฟล์
- **คัดลอกไปยังคลิปบอร์ด**: คัดลอกไฟล์ไปยังคลิปบอร์ด
- **สตูดิโอ**: แก้ไขรูปภาพหรือวิดีโอในโหมดสตูดิโอ อ้างอิง การแก้ไขภาพหรือวิดีโอ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **หมุนซ้าย**: หมุนทวนเข็มนาฬิกา
- **หมุนขวา**: หมุนตามเข็มนาฬิกา
- **ตัดบางส่วน**: ตัดบางส่วนจากรูปภาพ
- **เปลี่ยนชื่อ**: เปลี่ยนชื่อไฟล์
- **สไลด์โชว์**: เริ่มต้นการแสดงสไลด์จากรูปภาพในโฟลเดอร์ปัจจุบัน
- **ตั้งเป็น**: ตั้งค่ารูปภาพนั้นให้เป็นวอลเปเปอร์หรือรูปภาพของรายชื่อ
- **พิมพ์**: พิมพ์ภาพโดยต่ออุปกรณ์เข้ากับเครื่องพิมพ์ อ้างอิง การพิมพ์มือถือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **การตั้งค่า**: เปลี่ยนการตั้งค่าแกลเลอรี

ตัวเลือกที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไฟล์ที่เลือก

การเลือกไฟล์จำนวนมากจากรายชื่อไฟล์ ให้สัมผัสค้างไว้ที่ไฟล์ จากนั้นให้สัมผัสไฟล์อื่นๆ เมื่อเลือกไฟล์แล้ว คุณสามารถแชร์หรือลบไฟล์เหล่านี้ในเวลาเดียวกัน หรือสัมผัส ⋮ เพื่อเข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติม

การแก้ไขภาพหรือวิดีโอ

สตูดิโอภาพ

แก้ไขรูปภาพโดยใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ

1 สัมผัส **แกลเลอรี่** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส ⋮ → **สตูดิโอ** → **สตูดิโอภาพ**

3 เลือกรูปภาพเพื่อแก้ไข

4 แก้ไขรูปภาพโดยใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ

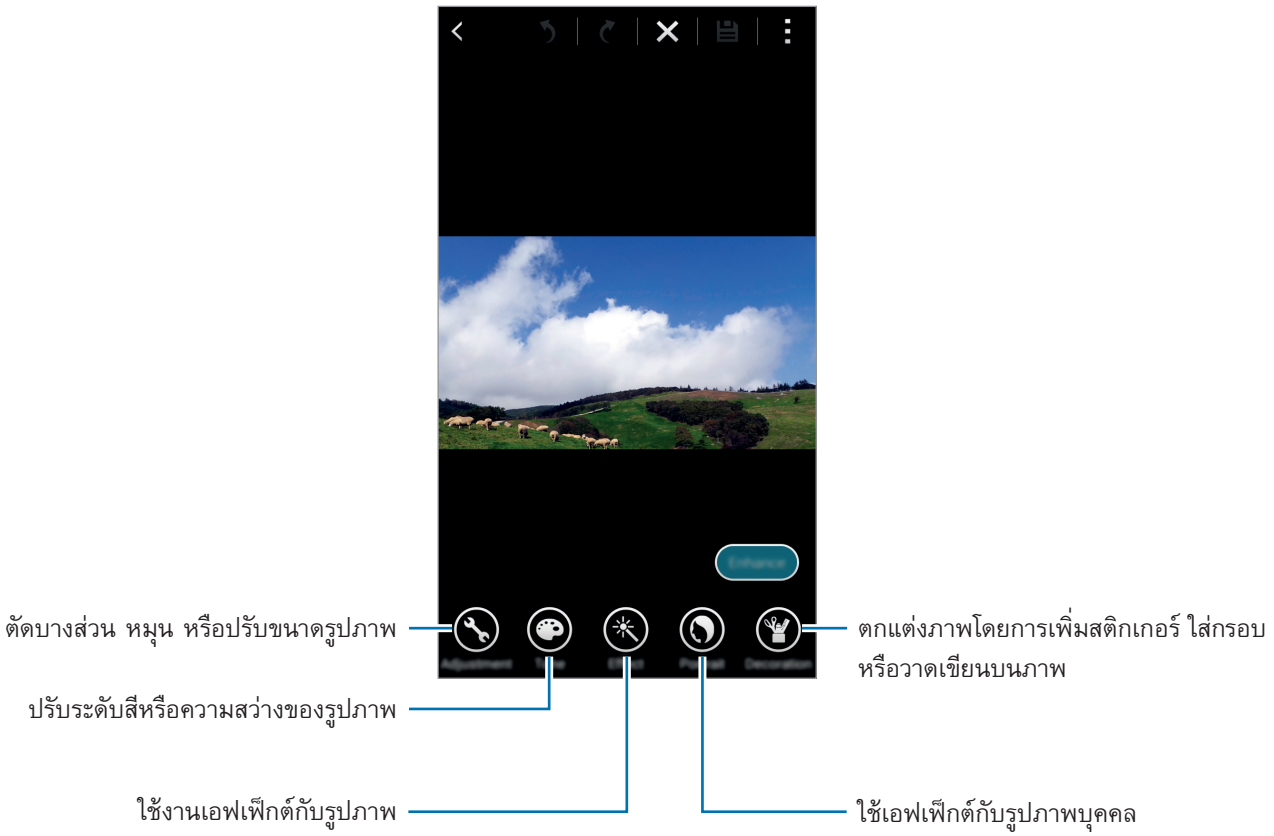

5 เมื่อคุณแก้ไขรูปภาพเสร็จแล้ว ให้สัมผัส **ปฏิบัติ** → 🖫

6 เลือกทางเลือกการบันทึก และสัมผัส **บันทึก**

ภาพที่แก้ไขแล้วจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ **Studio** เพื่อเปิดโฟลเดอร์ สัมผัส **แกลเลอรี่** → ☰ → **อัลบั้ม** → **Studio**

สตูดิโอคอลลาจ

นำภาพหลายภาพมารวมกันเพื่อสร้างภาพปะติด

1 สัมผัส **แกลเลอรี่** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส ⋮ → **สตูดิโอ** → **สตูดิโอคอลลาจ**

3 เลือกภาพที่จะรวม และสัมผัส **เรียบร้อย**

4 แก้ไขรูปภาพโดยใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ

5 เมื่อคุณแก้ไขรูปภาพเสร็จแล้ว ให้สัมผัส 💾

รูปภาพที่แก้ไขแล้วจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ Studio เพื่อเปิดโฟลเดอร์ สัมผัส **แกลเลอรี่** → ☰ → **อัลบั้ม** → **Studio**

หลายช็อต

ใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ กับรูปภาพที่คุณถ่าย

สามารถเลือกได้เฉพาะรูปภาพที่ถ่ายในโหมดถ่ายภาพและเพิ่มเติม

1 สัมผัส **แกลเลอรี่** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส ⋮ → **สตูดิโอ** → **หลายช็อต**

3 เลือกรูปภาพเพื่อแก้ไข

4 แก้ไขรูปภาพโดยใช้เอฟเฟ็กต์ต่างๆ

5 เมื่อคุณแก้ไขรูปภาพเสร็จแล้ว ให้สัมผัส

รูปภาพที่แก้ไขแล้วจะถูกบันทึกในโฟลเดอร์ **Studio** เพื่อเปิดโฟลเดอร์ สัมผัส **แกลเลอรี่** → ☰ → **อัลบั้ม** → **Studio**

การตัดแต่งวิดีโอ

ตัดแต่งส่วนวิดีโอ

1 สัมผัส **แกลเลอรี่** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส ⋮ → **สตูดิโอ** → **การตัดแต่งวิดีโอ**

3 เลือกวีดีโอเพื่อแก้ไข

4 เลื่อนวงเล็บของจุดเริ่มต้นไปยังจุดเริ่มต้นที่ต้องการ เลื่อนวงเล็บของจุดสิ้นสุดไปยังจุดสิ้นสุดที่ต้องการ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

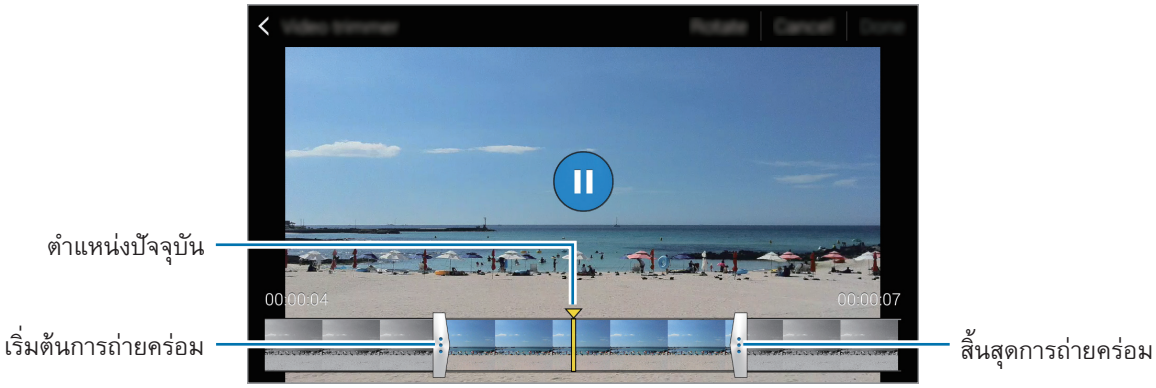

5 ป้อนชื่อไฟล์ จากนั้นสัมผัส **ตกลง** เพื่อบันทึกวิดีโอ

การตั้งค่าแกลเลอรี่

1 สัมผัส **แกลเลอรี่** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า**

3 ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- **ซิงค์ผ่าน Wi-Fi เท่านั้น**: ตั้งค่าให้เครื่องซิงค์เนื้อหาเฉพาะเมื่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi เปิดใช้งาน
- **แท็กบัดดี้**: แท็กรูปภาพพร้อมกับข้อมูล เช่น วันที่และตำแหน่ง การแก้ไขแท็ก สัมผัสข้อมูลบนรูปภาพ สัมผัส แก้ไขรายละเอียด จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**
- **แท็กใบหน้า**: กำหนดแท็กไปยังใบหน้าในรูปภาพ กรอบสีขาวจะปรากฏรอบใบหน้าเมื่อตรวจพบใบหน้า เลือกใบหน้า สัมผัส **เพิ่มชื่อ** จากนั้นเลือกรายชื่อผู้ติดต่อเพื่อระบุแท็กใบหน้า เมื่อแท็กใบหน้าปรากฏบนรูปภาพ ให้สัมผัสแท็กใบหน้าและเข้าถึงทางเลือกที่มี เช่น การโทรหาหรือส่งข้อความให้กับบุคคลนั้น

เมื่อคุณใช้ **แท็กใบหน้า** การตรวจจับใบหน้าอาจล้มเหลว ทั้งนี้ขึ้นกับมุมของใบหน้า ขนาดใบหน้า สีผิว ลักษณะสีหน้า สภาพแสง หรือเครื่องประดับที่เป้าหมายสวมใส่อยู่

มัลติมีเดีย

เพลง

การเล่นเพลง

สัมผัส **เพลง** ที่หน้าจอแอพ

เลือกประเภทเพลง จากนั้นเลือกเพลงที่จะเล่น

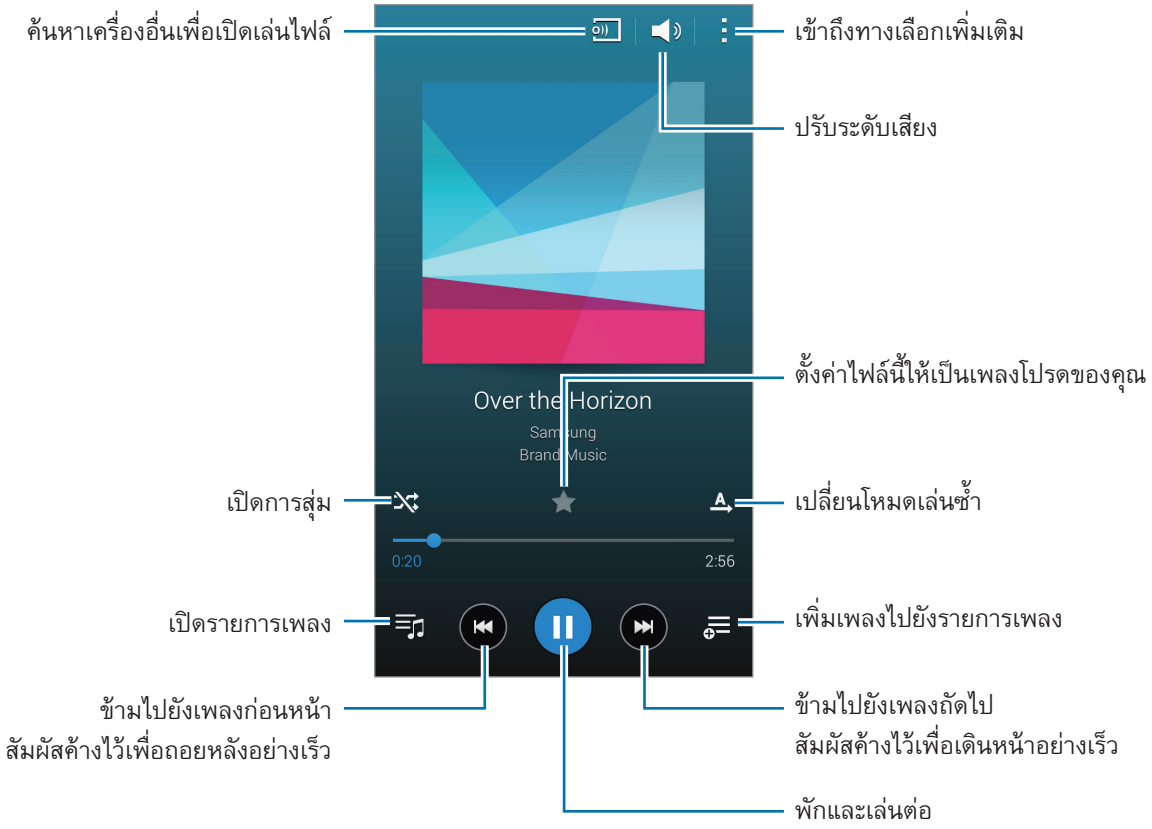

เพื่อฟังเพลงด้วยระดับเสียงเท่ากัน สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** และทำเครื่องหมายที่ **ระดับเสียงอัตโนมัติ**

เมื่อ **ระดับเสียงอัตโนมัติ** ถูกเปิดใช้งาน อาจทำให้ระดับเสียงดังกว่าระดับเสียงของเครื่องได้ โปรดใช้ความระมัดระวังในการไม่ฟังเสียงดังเป็นระยะเวลานานเพื่อป้องกันการสูญเสียการได้ยิน

ระดับเสียงอัตโนมัติ อาจไม่เปิดใช้งานสำหรับบางไฟล์

เพื่อตั้งค่าเสียงแบบส่วนตัวขณะที่ฟังเพลงผ่านทางชุดหูฟัง สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** → **Adapt Sound** → **เปิด** เมื่อคุณเปิดใช้งานทางเลือกนี้เป็นครั้งแรก สัมผัส **เริ่ม** เพื่อปรับเสียง เครื่องจะเริ่มการทดสอบเสียงเพื่อปรับค่าเสียงและเริ่มต้นส่งเสียงแหลม สัมผัส **ใช่** ถ้าคุณได้ยินเสียงแหลม หรือสัมผัส **ไม่** ถ้าคุณไม่ได้ยิน ทำซ้ำขั้นตอนดังกล่าวในการทดสอบแต่ละครั้งจนกระทั่งการปรับค่าเสียงเสร็จสิ้น จากนั้น ทำเครื่องหมายที่ **เสียงเพลง** และสัมผัส **เรียบร้อย** เพื่อใช้ตัวเลือกดังกล่าวเมื่อฟังเพลง

เมื่อคุณปรับระดับเสียงขึ้นเป็นระดับ 14 หรือสูงกว่า ตัวเลือกปรับเปลี่ยนเสียงจะไม่นำไปใช้งานกับการเล่นเพลง ถ้าคุณปรับระดับเสียงลงมาเป็นระดับ 13 หรือต่ำกว่า ตัวเลือกนี้จะนำไปใช้งานอีกครั้ง

การดูรายชื่อเพลงที่แนะนำ

เมื่อต้องการดูรายชื่อเพลงที่แนะนำตามเพลงที่กำลังเล่นอยู่ ให้ถือเครื่องในแนวนอน

การตั้งค่าเพลงเป็นเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน

เพื่อใช้เพลงที่กำลังเปิดเล่นในปัจจุบันเป็นเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน สัมผัส ⋮ → **ตั้งเป็น** → **จากจุดเริ่มต้น** หรือ **ข้อแนะนำอัตโนมัติ** เลือกทางเลือกที่ต้องการ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การสร้างรายการเพลง

สร้างรายการเพลงที่เลือกเอง

สัมผัส **เพลง** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส **รายการเพลง** → ⋮ → **สร้างรายการเพลง** ใส่ชื่อและสัมผัส **ตกลง** สัมผัส + เลือกเพลงที่จะเพิ่ม จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

เมื่อต้องการเพิ่มเพลงที่กำลังเปิดเล่นลงในรายการเพลง สัมผัส และเลือกรายการเพลง

การเปิดเล่นเพลงตามอารมณ์

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเปิดเล่นเพลงให้เหมาะกับอารมณ์ของคุณ

สัมผัส **เพลง** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส ⋮ → **มิวสิคสแควร์** เพลงจะถูกจัดหมวดหมู่ตามอารมณ์ สัมผัสช่องอารมณ์หรือลากช่องหลายช่องเพื่อฟังเพลงในช่องนั้น

หมวดหมู่เพลงจะขึ้นกับข้อมูลที่มีอยู่เกี่ยวกับเพลงนั้น เพลงบางเพลงอาจไม่สามารถจัดหมวดหมู่ในช่องอารมณ์ได้

เล่นเพลงที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น

ค้นหาเพลงที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่นและนำมาเล่นในเครื่องของคุณ

สัมผัส **เพลง** ที่หน้าจอแอพ

การเข้าถึงเพลงในเครื่องที่ลงทะเบียน

สัมผัส **อุปกรณ์** และเลือกเครื่องที่อยู่ในรายการ **อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน** เพื่อเข้าถึงและเปิดเล่นเพลง คุณสามารถเปิดเล่นเพลงในเครื่องที่ลงทะเบียนเข้ากับ Samsung Link ได้ ไปที่ link.samsung.com เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบว่าเครื่องที่ลงทะเบียนของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อคุณเรียกใช้เนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในเครื่องอื่นผ่านทางเครือข่ายมือถือ

การเข้าถึงเพลงในเครื่องที่อยู่ใกล้เคียง

สัมผัส **อุปกรณ์** และเลือกเครื่องที่อยู่ในรายการ **อุปกรณ์ใกล้เคียง** เพื่อเข้าถึงและเปิดเล่นเพลง คุณสามารถเล่นเพลงในเครื่องที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแชร์เนื้อหาได้

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **อุปกรณ์ใกล้เคียง** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **อุปกรณ์ใกล้เคียง** เพื่อเปิดใช้งาน อ้างอิง อุปกรณ์ใกล้เคียง เพื่อดูการตั้งค่าเพิ่มเติม

วิดีโอ

การเล่นวีดีโอ

สัมผัส **วิดีโอ** ที่หน้าจอแอพ

เลือกวีดีโอที่จะเล่น

เพื่อกำหนดตำแหน่งแผงควบคุม ระหว่างการเปิดเล่น สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **ตัวควบคุมขนาดเล็ก** แล้วสัมผัส **ปิด** จากนั้นสัมผัส ◀ หรือ ▶ เพื่อย้ายแผงควบคุมไปยังด้านใดด้านหนึ่งของหน้าจอ

คุณสมบัตินี้มีเฉพาะในการจัดวางแนวนอนเท่านั้น

การใช้งานเครื่องเล่นวิดีโอแบบป๊อปอัพ

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อใช้งานแอพอื่นโดยไม่ต้องปิดเครื่องเล่นวีดีโอ ขณะที่กำลังชมวีดีโอ สัมผัส เพื่อใช้งานเครื่องเล่นวิดีโอแบบป๊อปอัพ

แยกนิ้วสองนิ้วออกจากกันบนหน้าจอเพื่อขยายเครื่องเล่น และบีบนิ้วเพื่อย่อลง การเคลื่อนย้ายเครื่องเล่น ให้ลากเครื่องเล่นไปยังตำแหน่งอื่น

การบันทึกรูป

การใช้คุณสมบัตินี้ ระหว่างการเปิดเล่น ให้สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** ทำเครื่องหมายเลือก **จับภาพ** จากนั้นสัมผัส **ปิด** สัมผัส เพื่อบันทึกรูปภาพจากวิดีโอระหว่างการเปิดเล่น

การแชร์หรือการลบวิดีโอ

สัมผัส **วิดีโอ** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัสค้างไว้ที่วิดีโอ และสัมผัส จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

สัมผัส ⋮ → **ลบ** เลือกวีดีโอ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การแก้ไขวิดีโอ

สัมผัส **วิดีโอ** ที่หน้าจอแอพ

เลือกวิดีโอ สัมผัส ⋮ → **สตูดิโอ** → **การตัดแต่งวิดีโอ** เลื่อนวงเล็บของจุดเริ่มต้นไปยังจุดเริ่มต้นที่ต้องการ เลื่อนวงเล็บของจุดสิ้นสุดไปยังจุดสิ้นสุดที่ต้องการ สัมผัส **เรียบร้อย** ใส่ชื่อไฟล์ จากนั้นสัมผัส **ตกลง** เพื่อบันทึกวีดีโอ

การเปิดเล่นวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่น

ค้นหาวิดีโอที่จัดเก็บอยู่ในเครื่องอื่นแล้วนำมาเล่นในเครื่องของคุณ

สัมผัส **วิดีโอ** ที่หน้าจอแอพ

การเข้าถึงวิดีโอในเครื่องที่ลงทะเบียน

สัมผัส **อุปกรณ์** และเลือกเครื่องที่อยู่ในรายการ **อุปกรณ์ที่ลงทะเบียน** เพื่อเข้าถึงและเปิดเล่นวิดีโอ คุณสามารถเปิดเล่นวิดีโอในเครื่องที่ลงทะเบียนกับ Samsung Link ได้ ไปที่ link.samsung.com เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม ตรวจสอบว่าเครื่องที่ลงทะเบียนของคุณเปิดอยู่และเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ

คุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการเพิ่มเติมเมื่อคุณเรียกใช้เนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในเครื่องอื่นผ่านทางเครือข่ายมือถือ

การเข้าถึงวิดีโอในเครื่องที่อยู่ใกล้เคียง

สัมผัส **อุปกรณ์** และเลือกเครื่องที่อยู่ในรายการ **อุปกรณ์ใกล้เคียง** เพื่อเข้าถึงและเปิดเล่นวิดีโอ คุณสามารถเล่นวิดีโอในเครื่องที่เปิดใช้งานคุณสมบัติการแชร์เนื้อหาได้

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **อุปกรณ์ใกล้เคียง** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **อุปกรณ์ใกล้เคียง** เพื่อเปิดใช้งาน อ้างอิง อุปกรณ์ใกล้เคียง เพื่อดูการตั้งค่าเพิ่มเติม

คุณสมบัติด้านความปลอดภัย

โหมดฉุกเฉิน

เกี่ยวกับโหมดฉุกเฉิน

ใช้งานโหมดนี้เพื่อขยายเวลารอการทำงานของเครื่องเมื่อคุณอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อโหมดนี้เปิดใช้งาน ความสว่างของหน้าจอจะลดลง และอัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลงโดยการจำกัดคุณสมบัติบางอย่าง และคุณสามารถเปิดแฟลช ส่งเสียงเตือน และส่งข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณไปให้ผู้อื่นผ่านทางข้อความ

การเปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน

กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง จากนั้นสัมผัส **โหมดฉุกเฉิน** หรือที่หน้าจอแอพ ให้สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ตัวช่วยความปลอดภัย** ⟶ **โหมดฉุกเฉิน** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **โหมดฉุกเฉิน** เพื่อเปิดใช้งาน

เวลารอใช้งานสูงสุดโดยประมาณคือเวลาที่แบตเตอรี่จะคายประจุออกจนหมดถ้าหากไม่ได้ใช้งานเครื่อง เวลารอใช้งานอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการทำงาน

การปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน

เพื่อปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่อง จากนั้นสัมผัส **โหมดฉุกเฉิน** หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส ⋮ → **ปิดใช้งานโหมดฉุกเฉิน** โหมดฉุกเฉินจะถูกปิดใช้งาน

ข้อความขอความช่วยเหลือ

เกี่ยวกับข้อความขอความช่วยเหลือ

คุณสามารถกำหนดผู้ติดต่อไว้ล่วงหน้าสำหรับการส่งข้อความหาในยามฉุกเฉิน ส่งข้อความถึงผู้ติดต่อหลักโดยกดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องสามครั้งอย่างรวดเร็ว

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **ตัวช่วยความปลอดภัย**

การเพิ่มผู้ติดต่อหลัก

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **ตัวช่วยความปลอดภัย**

2 สัมผัส **จัดการรายชื่อหลัก** → **สร้างรายชื่อหลัก**

3 สัมผัส **สร้างรายชื่อใหม่** และใส่ข้อมูลผู้ติดต่อ หรือสัมผัส **เลือกจากรายชื่อ** เพื่อเพิ่มผู้ติดต่อที่มีอยู่ไปยังรายชื่อผู้ติดต่อหลัก

การตั้งค่าข้อความช่วยเหลือ

เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **ตัวช่วยความปลอดภัย** → **ส่งข้อความช่วยเหลือ** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ส่งข้อความช่วยเหลือ** เพื่อเปิดใช้งาน เลือกเนื้อหาที่ต้องการรวมไว้ในข้อความขอความช่วยเหลือ

การส่งข้อความขอความช่วยเหลือ

ในสถานการณ์ฉุกเฉิน กดปุ่มเปิดปิดเครื่องสามครั้งอย่างรวดเร็ว เครื่องจะส่งข้อความไปยังผู้ติดต่อหลักของคุณ ข้อความจะประกอบด้วยข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งของคุณ

การแจ้งเตือนสภาพอากาศเลวร้าย (Geo News)

เกี่ยวกับการแจ้งเตือนสภาพอากาศเลวร้าย (Geo News)

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติใกล้กับตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

- คุณสมบัตินี้จะระบุตำแหน่งของคุณและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศที่เลวร้ายในพื้นที่ของคุณหากมี ข้อมูลที่ให้อาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นกับผู้ให้บริการในพื้นที่ปัจจุบันของคุณ
  เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศร้ายแรงและภูมิภาคและภาษาที่มีข้อมูลดังกล่าว ให้ไปที่ www.samsung.com/geonews
- เมื่อต้องการรับการแจ้งเตือนสภาพอากาศเลวร้าย ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับ Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การรับการแจ้งเตือน

เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ตัวช่วยความปลอดภัย** ⟶ **Geo News** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **Geo News** เพื่อเปิดใช้งาน

การแจ้งเตือนให้ระวัง

ทำเครื่องหมายเลือก **ป๊อปอัพการแจ้งเตือน Geo News**

เมื่อสภาพอากาศแย่ลง เครื่องจะแสดงการแจ้งเตือนในหน้าต่างป๊อปอัพ คุณสามารถโทรฉุกเฉินหรือส่งข้อความฉุกเฉินไปยังผู้ติดต่อที่กำหนดไว้ได้จากหน้าต่างแบบป๊อปอัพ

การแจ้งเตือนให้จับตามอง

การแจ้งเตือนสภาพอากาศที่มีความร้ายแรงน้อยกว่าจะปรากฏที่แถบสถานะที่ด้านบนของหน้าจอ ข้อมูลที่ให้มาจะแสดงอยู่ในวิดเจ็ต **Geo News**

การใช้งานวิดเจ็ต Geo News

คุณสามารถดูตำแหน่งปัจจุบันของคุณและข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศเลวร้ายในภูมิภาคของคุณได้ในวิดเจ็ต **Geo News** ที่หน้าจอหลัก เลื่อนไปทางซ้ายและสัมผัสวิดเจ็ต **Geo News**

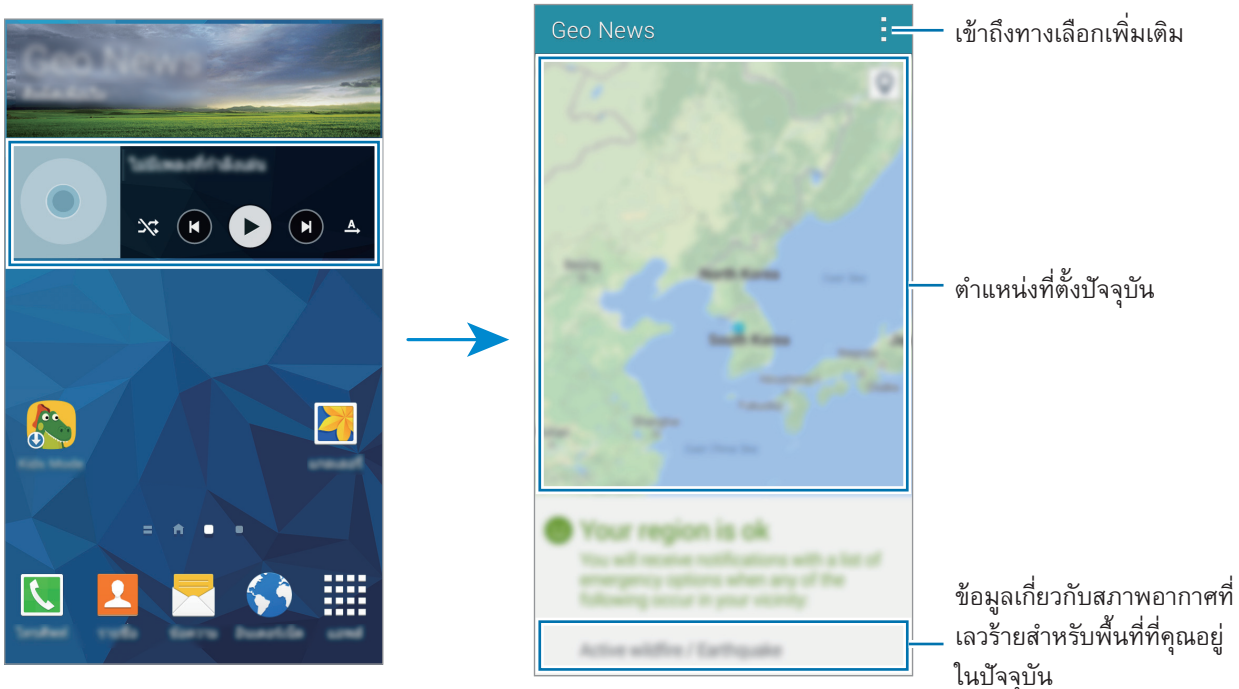

แอพและคุณสมบัติที่มีประโยชน์

Kids Mode

การเริ่มต้นโหมดเด็ก

ใช้วิดเจ็ตนี้เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่สนุกสนานและปลอดภัยสำหรับเด็ก โดยการจำกัดการเข้าถึงแอพและเนื้อหาบางอย่าง

ก่อนที่จะใช้วิดเจ็ตนี้ คุณต้องดาวน์โหลดและติดตั้งวิดเจ็ตนี้ก่อน ที่หน้าจอหลัก สัมผัส **Kids Mode** → **ติดตั้ง** เมื่อติดตั้งวิดเจ็ตแล้ว วิดเจ็ตจะปรากฏบนหน้าจอหลักและหน้าจอแอพ

เพื่อเริ่มต้นโหมดเด็ก สัมผัส **Kids Mode** ที่หน้าจอหลักหรือหน้าจอแอพ

เมื่อคุณเริ่มต้นวิดเจ็ตนี้เป็นครั้งแรก สัมผัส **ตั้งค่า PIN** ที่ด้านล่างของหน้าจอ จากนั้นให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

ถ้าติดตั้งวิดเจ็ต **Kids Mode** โดยไม่ตั้งใจ คุณสามารถถอนการติดตั้งได้ ที่หน้าจอหลัก สัมผัสบริเวณที่ว่างค้างไว้ สัมผัส **วิดเจ็ต** แล้วสัมผัสวิดเจ็ต **Kids Mode** ค้างไว้ ลากวิดเจ็ตไปที่หน้าจอหลัก แล้วสัมผัส **Kids Mode** เพื่อติดตั้งใหม่อีกครั้ง

หน้าจอหลักโหมดเด็ก

หน้าจอหลักเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเข้าถึงแอพทั้งหมดของโหมดเด็ก

ใช้แอพนี้เพื่อดูรูปภาพ ภาพวาด การบันทึกเสียง และไฟล์มีเดียที่บันทึกไว้ ที่คุณอนุญาตให้เด็กของคุณเข้าถึงได้

ใช้งานแอพนี้เพื่อเล่นวีดีโอ ก่อนใช้งานแอพนี้ ให้เพิ่มวิดีโอที่บันทึกไว้ในเครื่องไปยังแอพ อ้างอิง การควบคุมโดยผู้ปกครอง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ใช้แอพนี้เพื่อสร้างภาพวาดด้วยปากกา แปรง ฯลฯ

ใช้งานแอพนี้เพื่อบันทึกหรือเปิดเล่นการบันทึกเสียง

ใช้งานแอพนี้เพื่อถ่ายรูปหรือบันทึกวีดีโอ

พื้นที่เล่นสำหรับโหมดเด็ก

เลื่อนไปทางขวาที่หน้าจอหลักเพื่อเปิดพื้นที่เล่นสำหรับโหมดเด็ก

คุณสามารถโต้ตอบกับตัวละคร วัตถุบนฉากหลัง ฯลฯ

การควบคุมโดยผู้ปกครอง

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อตั้งค่าการจำกัดสำหรับโหมดเด็ก เพื่อควบคุมการเข้าถึงเนื้อหาและแอพ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าโหมดเด็ก ขีดจำกัดเวลาใช้งาน ฯลฯ

ที่หน้าจอหลัก สัมผัส และใส่รหัส PIN

การออกจากการควบคุมโดยผู้ปกครอง กดปุ่มหน้าหลัก

สัมผัส แล้วเลือกใช้:

- ชื่อเด็ก: ดูและแก้ไขแฟ้มประวัติเด็ก
- **กิจกรรม**: ดูข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการที่เด็กใช้งานเครื่อง เช่น ระยะเวลาการเปิดเล่น และแอพที่ใช้บ่อย
- **ขีดจำกัดเวลาเล่นรายวัน**: ตั้งค่าขีดจำกัดเวลาเพื่อจัดการการใช้งานของเด็กของคุณ
- **แอพพลิเคชั่น**: ดูและเพิ่มแอพที่อนุญาตให้ใช้งานในโหมดเด็ก
- **มีเดีย**: อนุญาตให้เด็กของคุณเข้าถึงรูปภาพและวิดีโอบางรายการที่บันทึกอยู่ในเครื่อง
- **ทั่วไป**: การตั้งค่าโหมดเด็ก
- **Kids Store**: ดาวน์โหลดแอพสำหรับเด็กจาก **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**)

S Finder

ใช้แอพนี้เพื่อค้นหาเนื้อหาในเครื่อง คุณสามารถใช้ตัวกรองต่างๆ และดูประวัติการค้นหาได้

เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **S Finder**

การค้นหาเนื้อหา

สัมผัสช่องค้นหาและใส่คำสำคัญ หรือสัมผัส และพูดคำสำคัญ

เพื่อให้ได้ผลการค้นหาที่เจาะจงยิ่งขึ้น สัมผัส และใช้ฟิลเตอร์ภายใต้ช่องข้อความค้นหา

การปรับปรุงรายการผลการค้นหา สัมผัส ⋮ → **รีเฟรช**

คุณสามารถตั้งพารามิเตอร์การค้นหาได้โดยใช้ตัวกรองที่มีอยู่ หรือเลือกหมวดหมู่การค้นหา สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** → **เลือกตัวกรอง** หรือ **เลือกหมวดหมู่การค้นหา**

การจัดการประวัติการค้นหา

คุณสามารถแสดงหรือลบการค้นหาที่ผ่านมาของคุณได้ เลือกรายการการค้นหาก่อนหน้า เพื่อทำการค้นหาอีกครั้ง

การลบประวัติการค้นหา ให้สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** → **ลบประวัติ** เลือกคำสำคัญที่ใช้ค้นหา จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การตั้งค่าให้เครื่องไม่บันทึกประวัติการค้นหา สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** จากนั้นยกเลิกการเลือก **บันทึกประวัติการค้นหา**

S Planner

การเริ่มต้น S Planner

ใช้งานแอพนี้เพื่อจัดการเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องทำ

สัมผัส **S Planner** ที่หน้าจอแอพ

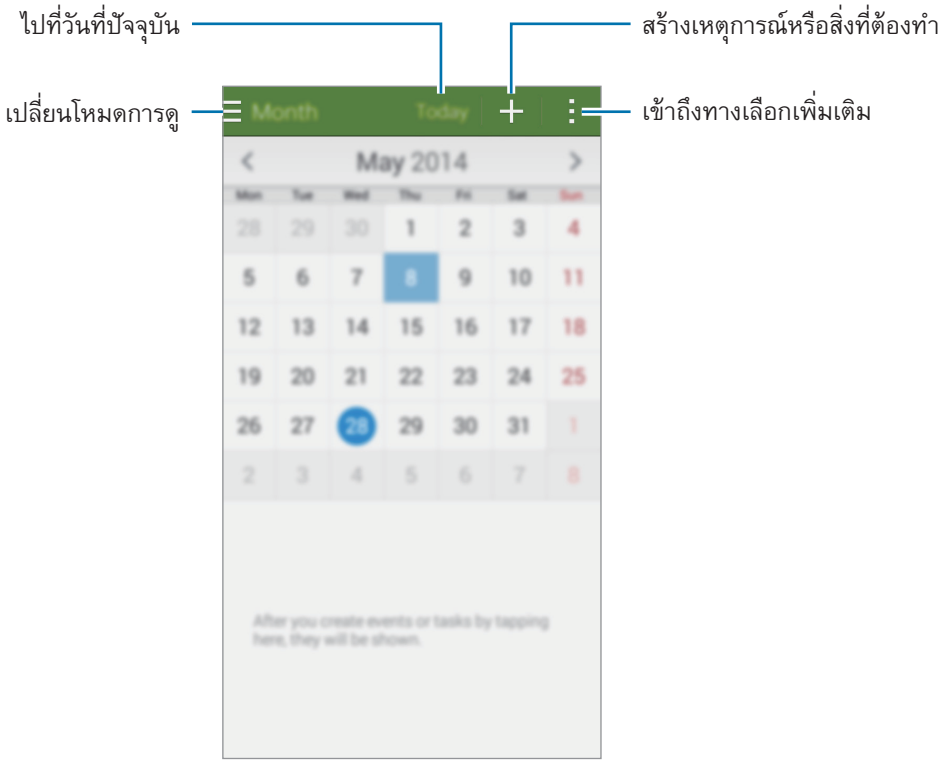

สัมผัส ⋮ แล้วเลือกใช้:

- **ไปยัง**: ย้ายไปยังวันที่ที่กำหนด
- **ลบ**: ลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ
- **ค้นหา**: ค้นหาเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ
- **ปฏิทิน**: เลือกปฏิทินที่จะแสดง
- **ซิงค์**: ซิงค์ข้อมูลและสิ่งที่ต้องทำไปยังบัญชีของคุณ
- **การตั้งค่า**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ S Planner

การสร้างเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

1 สัมผัส **S Planner** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส + หรือเลือกวันที่ที่ไม่มีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ และสัมผัสวันที่นั้นอีกครั้ง

ถ้าวันที่นั้นมีเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำอยู่แล้ว สัมผัสที่วันที่นั้น และสัมผัส +

3 เลือกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ และใส่รายละเอียด

- **เพิ่มเหตุการณ์**: ตั้งค่าวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดเหตุการณ์ คุณสามารถเลือกตั้งค่าการวนซ้ำได้
- **เพิ่มงาน**: เพิ่มงานที่จะทำในวันที่กำหนด คุณสามารถเลือกตั้งค่าลำดับความสำคัญได้

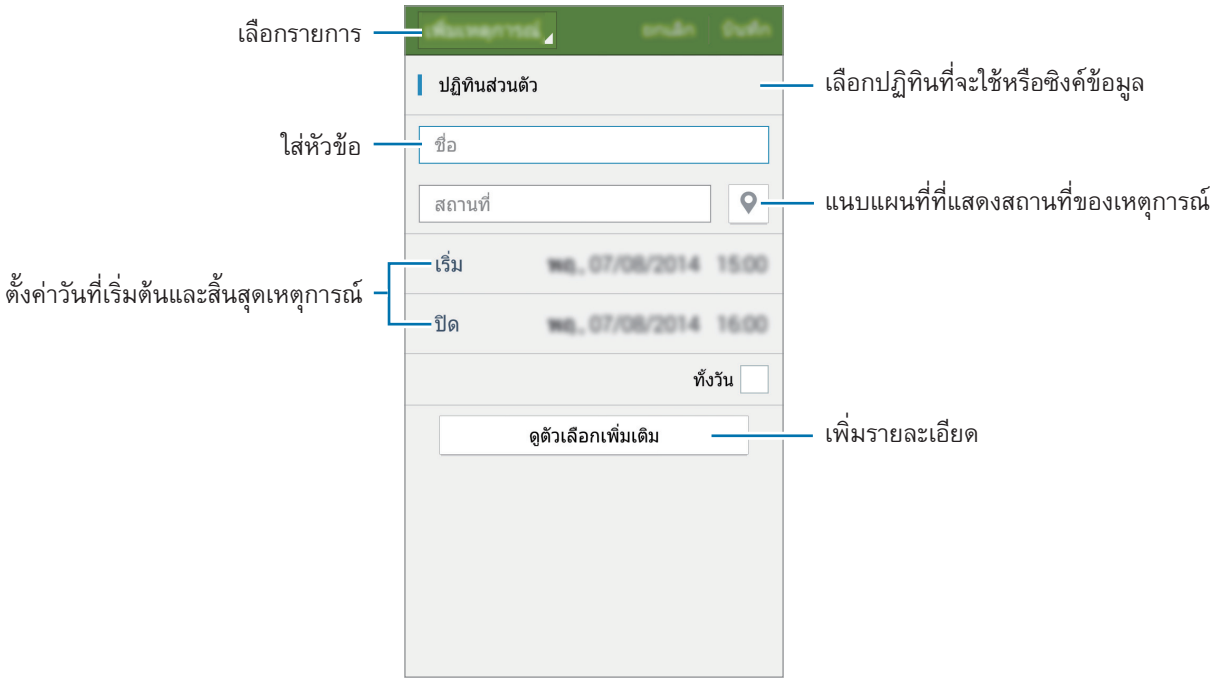

4 สัมผัส **บันทึก** เพื่อบันทึกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

ซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องทำไปยังบัญชีของคุณ

สัมผัส **S Planner** ที่หน้าจอแอพ

การซิงค์ข้อมูลเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องทำไปยังบัญชีของคุณ สัมผัส ⋮ → **ซิงค์**

การเพิ่มบัญชีที่จะซิงค์ สัมผัส ⋮ → **ปฏิทิน** → **เพิ่มแอคเคาท์** การเลือกบัญชีที่จะซิงค์และลงชื่อเข้าใช้ เมื่อเพิ่มบัญชีแล้วจะมีวงกลมสีเขียวแสดงอยู่ที่ด้านข้างชื่อบัญชี

การเปลี่ยนทางเลือกการซิงค์บัญชี ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **แอคเคาท์** จากนั้นเลือกบริการบัญชี

การลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

สัมผัส **S Planner** ที่หน้าจอแอพ

การลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ สัมผัส ⋮ → **ลบ** เลือกเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย** → **ตกลง**

เพื่อลบเหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำขณะที่กำลังเปิดดู สัมผัส 🗑 → **ตกลง**

การทำเครื่องหมายว่างานเสร็จ สัมผัสวันที่ที่มีงานนั้น และทำเครื่องหมายว่าเสร็จงาน

การแชร์เหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ

สัมผัส **S Planner** ที่หน้าจอแอพ

การแชร์เหตุการณ์หรือสิ่งที่ต้องทำ สัมผัส ⋮ → **แชร์ผ่าน** จากนั้นจึงเลือกวิธีการแชร์

S Voice

เกี่ยวกับ S Voice

ใช้แอพนี้เพื่อสั่งงานเครื่องด้วยเสียง เพื่อดำเนินการคุณสมบัติต่างๆ

สัมผัส **S Voice** ที่หน้าจอแอพ หรืออาจใช้วิธีกดปุ่มหน้าหลักสองครั้ง

เพื่อปิดการเข้าถึงได้โดยการกดปุ่มหน้าหลัก สัมผัส ⋮ → **Settings** และยกเลิกการเลือก **Open via the home key**

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าภาษา

สัมผัส ⋮ → **Settings** → **Language** จากนั้นเลือกภาษา

ภาษาที่เลือกจะถูกนำไปใช้กับ **S Voice** เท่านั้น ไม่นำไปใช้กับภาษาที่แสดงผลบนเครื่อง

การใช้งาน S Voice

เมื่อคุณเริ่มต้น **S Voice** เครื่องจะเริ่มการรู้จำเสียง และไอคอนไมโครโฟนจะเปลี่ยนเป็นสีแดง

พูดคำสั่งเสียง

ถ้าคุณพูดคำสั่งและเครื่องรับรู้คำสั่งนั้น ไอคอนไมโครโฟนที่ด้านล่างของหน้าจอจะกระพริบเป็นสีเขียว จากนั้นเครื่องจะปฏิบัติตามคำสั่ง

เคล็ดลับสำหรับการรู้จำเสียงที่ดีขึ้น:

- พูดให้ชัดเจน
- พูดในสถานที่ที่เงียบ
- อย่าใช้ภาษาไม่สุภาพและคำสแลง
- หลีกเลี่ยงการพูดด้วยสำเนียงเฉพาะถิ่น

เครื่องอาจไม่สามารถรู้จำคำสั่งของคุณหรืออาจกระทำคำสั่งที่ไม่ต้องการ ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมหรือวิธีการพูดของคุณ

การปลุกเรียก S Voice ในโหมดพร้อมรอใช้งาน

ถ้าไม่ใช้งาน S Voice เป็นระยะเวลาหนึ่ง โปรแกรมจะสลับเป็นโหมดพร้อมรอใช้งาน

สัมผัสไอคอนไมโครโฟน หรือพูด “ไฮ กาแล็กซี่” กับเครื่องเพื่อให้การรู้จำเสียงทำงานต่อ

การเปลี่ยนคำสั่งปลุก

คุณสามารถเปลี่ยนคำสั่งปลุกเป็นคำอื่นนอกจาก “ไฮ กาแล็กซี่” คำสั่งปลุกใช้เพื่อเริ่มต้น **S Voice** เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดพร้อมรอใช้งาน

สัมผัส ⋮ ⟶ **Settings** ⟶ **Voice wake-up** ⟶ **Set wake-up command**

การปิดใช้งานการตอบสนองด้วยเสียงพูด

สัมผัส ⋮ ⟶ **Disable Voice feedback** เครื่องจะหยุดการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อคุณพูดคำสั่ง

การแก้ไขคำสั่งเสียงที่ไม่ต้องการ

คุณสามารถแก้ไขคำสั่งเสียงถ้าหากเครื่องไม่รับรู้คำสั่งนั้น

การแก้ไขคำสั่งเสียง สัมผัสที่กล่องคำพูดล่าสุดที่มีคำพูดที่คุณพูด และแก้ไขข้อความด้วยแป้นพิมพ์

นาฬิกา

เตือน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **นาฬิกา** ⟶ **เตือน**

การตั้งค่าการเตือน

สัมผัส + ในรายการการเตือน เลือกเวลาที่จะให้มีการเตือนซ้ำ ตั้งค่าทางเลือกการเตือนต่างๆ จากนั้นสัมผัส **บันทึก** การเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการเตือน สัมผัส ถัดจากการเตือนในรายการการเตือน

- **ข้าม**: กำหนดช่วงและจำนวนครั้งในการแจ้งเตือนซ้ำหลังจากพ้นเวลาที่กำหนด
- **การเตือนอัจฉริยะ**: ตั้งเวลาและเสียงเตือนอัจฉริยะ การเตือนอัจฉริยะจะเริ่มส่งเสียงเตือนเบาๆ เป็นเวลาไม่กี่นาทีก่อนเวลาที่ตั้งไว้ให้เสียงเตือนดัง ระดับเสียงของการเตือนอัจฉริยะ จะค่อยๆ เพิ่มขึ้นจนกว่าคุณจะปิด หรือตั้งค่าเสียงเตือนไว้ล่วงหน้า

การหยุดการเตือน

ลาก ออกนอกวงกลมใหญ่เพื่อหยุดการเตือน หากคุณเปิดใช้ตัวเลือกข้ามมาก่อน ให้ลาก ที่อยู่ด้านนอกวงกลมใหญ่เพื่อปลุกซ้ำหลังจากระยะเวลาที่กำหนด

การลบการเตือน

สัมผัส ⟶ **ลบ** เลือกการเตือน จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

เวลาโลก

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **นาฬิกา** ⟶ **เวลาโลก**

การสร้างนาฬิกา

สัมผัส + และใส่ชื่อเมืองหรือเลือกจากรายชื่อเมือง

หากต้องการใช้เวลาฤดูร้อน ให้สัมผัสค้างไว้ที่นาฬิกา และสัมผัส ☀

การลบนาฬิกา

สัมผัส ⋮ ⟶ **ลบ** เลือกนาฬิกา แล้วสัมผัส **เรียบร้อย**

การจับเวลา

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **นาฬิกา** ⟶ **การจับเวลา**

สัมผัส **เริ่ม** เพื่อเริ่มจับเวลาเหตุการณ์ สัมผัส **รอบ** เพื่อบันทึกรอบเวลา

สัมผัส **หยุด** เพื่อหยุดการจับเวลา เพื่อล้างรอบการจับเวลา สัมผัส **ตั้งค่าใหม่**

การกำหนดค่าให้เครื่องหรี่แสงหน้าจอขณะจับเวลาแต่ละรอบ ให้สัมผัส ⋮ ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **หรี่แสงหน้าจออยู่เสมอ**

การตั้งเวลา

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **นาฬิกา** ⟶ **การตั้งเวลา**

ตั้งระยะเวลา จากนั้นสัมผัส **เริ่ม**

ลาก ✕ ออกนอกวงกลมใหญ่เมื่อมีการเตือน

การเปลี่ยนการตั้งค่าเสียงปลุก ให้สัมผัส ⋮ ⟶ **การตั้งค่า**

เครื่องคิดเลข

ใช้งานแอพนี้เพื่อการคำนวณอย่างง่ายหรือซับซ้อน

สัมผัส **เครื่องคิดเลข** ที่หน้าจอแอพ

หมุนอุปกรณ์เป็นแนวนอนเพื่อแสดงเครื่องคิดเลขแบบวิทยาศาสตร์ ถ้าหาก **การหมุน หน้าจอ** ถูกปิดอยู่ ให้สัมผัส ⋮ → **เครื่องคิดเลขทางวิทยาศาสตร์**

เพื่อตั้งค่าให้เครื่องคิดเลขสามารถใช้งานมือเดียวได้อย่างสะดวก ให้สัมผัส ⋮ → **เปิดการทำงานมือเดียว**

เพื่อดูประวัติการคำนวณ สัมผัส เพื่อซ่อนปุ่มกด

หากต้องการล้างประวัติ ให้สัมผัส → **ลบประวัติ**

สมุดบันทึก

ใช้แอพนี้เพื่อสร้างบันทึก และเก็บรวบรวมให้เป็นหมวดหมู่

สัมผัส **สมุดบันทึก** ที่หน้าจอแอพ

การสร้างสมุดบันทึก

สัมผัส + ที่รายการสมุดบันทึก และเขียนบันทึก ขณะที่เขียนบันทึก ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้:

- : สร้างหรือกำหนดหมวดหมู่
- : แทรกรูปภาพ
- : บันทึกเสียงที่ต้องการแทรก

เพื่อบันทึกข้อมูลสมุดบันทึก สัมผัส **บันทึก**

เพื่อแก้ไขสมุดบันทึก สัมผัสสมุดบันทึก จากนั้นสัมผัสเนื้อหาของสมุดบันทึก

การค้นหาสมุดบันทึก

สัมผัส ในรายการสมุดบันทึก และใส่คำสำคัญเพื่อค้นหาสมุดบันทึกที่มีคำสำคัญนั้น

การเพิ่มและการจัดการหมวดหมู่

สร้างหมวดหมู่เพื่อจัดเรียงและจัดการสมุดบันทึกของคุณ

ที่รายการสมุดบันทึก สัมผัส ☰ → **จัดการหมวดหมู่**

เพื่อเพิ่มหมวดหมู่ใหม่ สัมผัส + เพื่อใส่ชื่อหมวดหมู่ จากนั้นสัมผัส **ตกลง**

เพื่อลบหมวดหมู่ สัมผัส — ถัดจากหมวดหมู่

เพื่อเปลี่ยนชื่อหมวดหมู่ สัมผัสค้างไว้ที่ชื่อหมวดหมู่ ใส่ชื่อหมวดหมู่ใหม่ จากนั้นสัมผัส **ตกลง**

เพื่อเปลี่ยนลำดับหมวดหมู่ สัมผัส ⠿ ถัดจากหมวดหมู่นั้น และลากขึ้นหรือลงไปยังตำแหน่งอื่น

การเข้าถึงทางเลือกเพิ่มเติม

คุณสามารถเข้าถึงตัวเลือกเพิ่มเติมได้จากในรายการบันทึกและขณะที่ดูบันทึก

จากรายการบันทึก ให้สัมผัส ⋮ แล้วใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- **เลือก**: เลือกบันทึกที่ต้องการใช้ตัวเลือก
- **ลบ**: ลบบันทึก
- **แอคเคาท์**: ซิงค์บันทึกกับบัญชีซัมซุงของคุณ
- **เกี่ยวกับบริการนี้**: เข้าถึงข้อมูลแอพ

ขณะที่เรียกดูบันทึก ให้สัมผัส ⋮ แล้วใช้ตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ลบ**: ลบบันทึก
- **แชร์ผ่าน**: แชร์บันทึกกับผู้อื่น
- **พิมพ์**: พิมพ์บันทึกโดยเชื่อมต่อเครื่องกับเครื่องพิมพ์ อ้างอิง การพิมพ์มือถือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

บันทึกเสียง

การบันทึกเสียงบันทึก

สัมผัส **บันทึกเสียง** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส เพื่อเริ่มการบันทึก พูดใส่ไมโครโฟน สัมผัส เพื่อพักการบันทึก เมื่อต้องการยกเลิกการบันทึก สัมผัส สัมผัส เพื่อสิ้นสุดการบันทึก

ขณะที่กำลังบันทึกสมุดบันทึกเสียง สัมผัส เพื่อแทรกบุ๊กมาร์ก

เพื่อตั้งค่าให้เครื่องกำจัดเสียงรบกวนพื้นหลัง สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** และจากนั้นทำเครื่องหมายที่ **ลดนอยส์**

บันทึกไฟล์ด้วยแท็กบริบท

เพิ่มแท็กบริบทเช่นตำแหน่งที่ตั้งและวันที่ไปยังชื่อไฟล์เมื่อบันทึกสมุดบันทึกเสียง

สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** และทำเครื่องหมายที่ **ชื่อไฟล์บอกตำแหน่ง** เครื่องจะเพิ่มวันที่บันทึกเสียงไปยังชื่อไฟล์ เพื่อเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งที่บันทึกสมุดบันทึกเสียง สัมผัส ⋮ → **การตั้งค่า** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **แท็กสถานที่**

การเปิดเล่นเสียงบันทึก

สัมผัส **บันทึกเสียง** ที่หน้าจอแอพ

สัมผัส ☰ และเลือกเสียงบันทึกเพื่อจะเล่น

- ✂: ตัดแบ่งบันทึกเสียง
- A B : ตั้งค่าให้ใช้ส่วนหนึ่งของเสียงบันทึกในการเปิดเล่นวนซ้ำ
- **x1.0**: ปรับความเร็วในการเปิดเล่น
- : ข้ามส่วนเงียบของเสียงบันทึก
- : สร้างบุ๊กมาร์กในเสียงบันทึก
- ⏸ / ▶ : พักหรือเล่นต่อ
- ⏮ / ⏭: ข้ามไปยังสมุดบันทึกเสียงก่อนหน้าหรือถัดไป

การใช้งานรายชื่อบุ๊กมาร์ก

คุณสามารถทำเครื่องหมายจุดที่กำหนดในสมุดบันทึกเสียงได้โดยใช้บุ๊กมาร์ก บุ๊กมาร์กแต่ละรายการจะมีไอคอนบุ๊กมาร์กกำกับไว้ในสมุดบันทึกเสียง

เพื่อดูรายละเอียดบุ๊กมาร์กขณะที่เปิดเล่นสมุดบันทึกเสียง สัมผัส ⋮ → **บุ๊คมาร์ค** เลือกบุ๊กมาร์กจากรายการบุ๊กมาร์ก เพื่อเปิดเล่นสมุดบันทึกเสียงจากตำแหน่งนั้น

การจัดการเสียงบันทึก

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **บันทึกเสียง** → ☰

สัมผัส 🔍 เพื่อค้นหาสมุดบันทึกเสียง

สัมผัส 🗑 เพื่อลบสมุดบันทึกเสียง

สัมผัส ⋮ และเลือกหนึ่งในทางเลือกต่อไปนี้:

- **เลือก**: เลือกเสียงบันทึกที่ต้องการใช้ตัวเลือก
- **เรียงตาม**: เรียงลำดับบันทึกตามวันที่ ชื่อ หรือประเภท
- **กรองตามหมวดหมู่**: ดูบันทึกที่กรองตามการจัดประเภท
- **แก้ไขหมวดหมู่**: เพิ่ม ลบ หรือเปลี่ยนชื่อประเภท
- **การตั้งค่า**: เปลี่ยนการตั้งค่าการบันทึกเสียง

การเปลี่ยนชื่อเสียงบันทึก

สัมผัสเสียงบันทึกค้างไว้ สัมผัส ⋮ → **เปลี่ยนชื่อ** ใส่ชื่อใหม่สำหรับเสียงบันทึก จากนั้นสัมผัส **ตกลง**

การจัดการหมวดหมู่

สัมผัส ⋮ → **แก้ไขหมวดหมู่** → + ใส่ชื่อหมวดหมู่ เลือกสี จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

เพื่อเปลี่ยนหรือกำหนดหมวดหมู่สมุดบันทึกเสียง ในรายชื่อสมุดบันทึกเสียง สัมผัสค้างไว้ที่สมุดบันทึกเสียง จากนั้นสัมผัส ⋮ → **เปลี่ยนหมวดหมู่** จากนั้นเลือกหมวดหมู่

เพื่อกรองสมุดบันทึกเสียงตามหมวดหมู่ สัมผัส ⋮ → **กรองตามหมวดหมู่** จากนั้นเลือกหมวดหมู่

Dropbox

ใช้งานแอพนี้เพื่อบันทึกและแชร์ไฟล์กับผู้อื่นผ่านทางที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ Dropbox เมื่อคุณบันทึกไฟล์ไปยัง Dropbox เครื่องของคุณจะทำการซิงค์ข้อมูลกับเว็บเซิร์ฟเวอร์และเครื่องอื่นๆ ที่มี Dropbox ติดตั้งอยู่

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

สัมผัส **Dropbox** ที่หน้าจอแอพ

เมื่อเปิดใช้งานแอพนี้เป็นครั้งแรก หรือเริ่มต้นการทำงานใหม่หลังจากรีเซ็ทข้อมูลแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าให้เสร็จ

ใช้ฟังก์ชั่นต่อไปนี้:

- : อัพโหลดหรือเปิดไฟล์ สัมผัส ⋮ → **Upload here** เพื่ออัพโหลดไฟล์
- : ดูหรืออัพโหลดภาพถ่ายหรือวิดีโอ สัมผัส เพื่อแชร์หรือลบไฟล์ หรือสร้างอัลบั้ม
- ★ : เปิดไฟล์ในรายการโปรด
- : ดูการแจ้งเตือน

Flipboard

ใช้แอพนี้เพื่อดูอัพเดทและข่าวเครือข่ายสังคมแบบสดในรูปแบบนิตยสารส่วนตัว

สัมผัส **Flipboard** ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อเปิดใช้งานแอพนี้เป็นครั้งแรก หรือเริ่มต้นการทำงานใหม่หลังจากรีเซ็ทข้อมูลแล้ว ให้ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อตั้งค่าให้เสร็จ

ในหน้าจอหลัก Flipboard ให้เลือกจากบทความและการสมัครรับข้อมูลข่าวต่างๆ

แก้ไขการสมัครรับข้อมูลข่าวสาร

ในหน้าจอหลัก Flipboard ให้สัมผัส → **My Flipboard** เพื่อดูการสมัครรับข้อมูลข่าวสาร

การลบการสมัครรับข้อมูลข่าวสารหรือการเปลี่ยนตำแหน่ง ให้สัมผัสค้างไว้ที่รายการ จากนั้น ลากรายการดังกล่าวไปยังถังขยะหรือไปยังตำแหน่งใหม่

การเพิ่มการสมัครรับข้อมูลข่าวสาร ให้สัมผัส เลือกการสมัครรับข้อมูลข่าวสารภายใต้หัวข้อ **DISCOVER MORE** จากนั้นให้สัมผัส

การสร้างนิตยสารส่วนตัว

จัดเก็บเนื้อหาต่างๆ โดยการสร้างนิตยสารของคุณเองเพื่ออ่านทีหลังหรือแบ่งปันกับผู้อื่น

ในขณะที่คุณกำลังอ่านเนื้อหา ให้สัมผัส เพื่อสร้างนิตยสาร คุณสามารถสร้างนิตยสารใหม่หรือบันทึกเนื้อหาที่เลือกไปยังนิตยสารที่มีอยู่แล้ว

การดูนิตยสารของคุณ ให้สัมผัส → **My Flipboard**

การดูข้อมูลวิธีใช้ สัมผัส → **My Flipboard** → → **Help & Feedback** คุณสามารถไปยังเว็บไซต์ Flipboard เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

วิทยุ

ฟังเพลงและข่าวในวิทยุ FM เมื่อต้องการฟังวิทยุ FM คุณต้องเสียบเฮดเซ็ทเพื่อทำหน้าที่เป็นเสาอากาศ

สัมผัส **วิทยุ** ที่หน้าจอแอพ

การฟังวิทยุ FM

เสียบเฮดเซ็ทที่ตัวเครื่องก่อนเริ่มต้นวิทยุ FM

วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่มีอยู่โดยอัตโนมัติเมื่อเริ่มใช้งานครั้งแรก

สัมผัส เพื่อเปิดวิทยุ FM เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการจากรายการสถานีวิทยุแล้วสัมผัส เพื่อกลับสู่หน้าจอวิทยุ FM

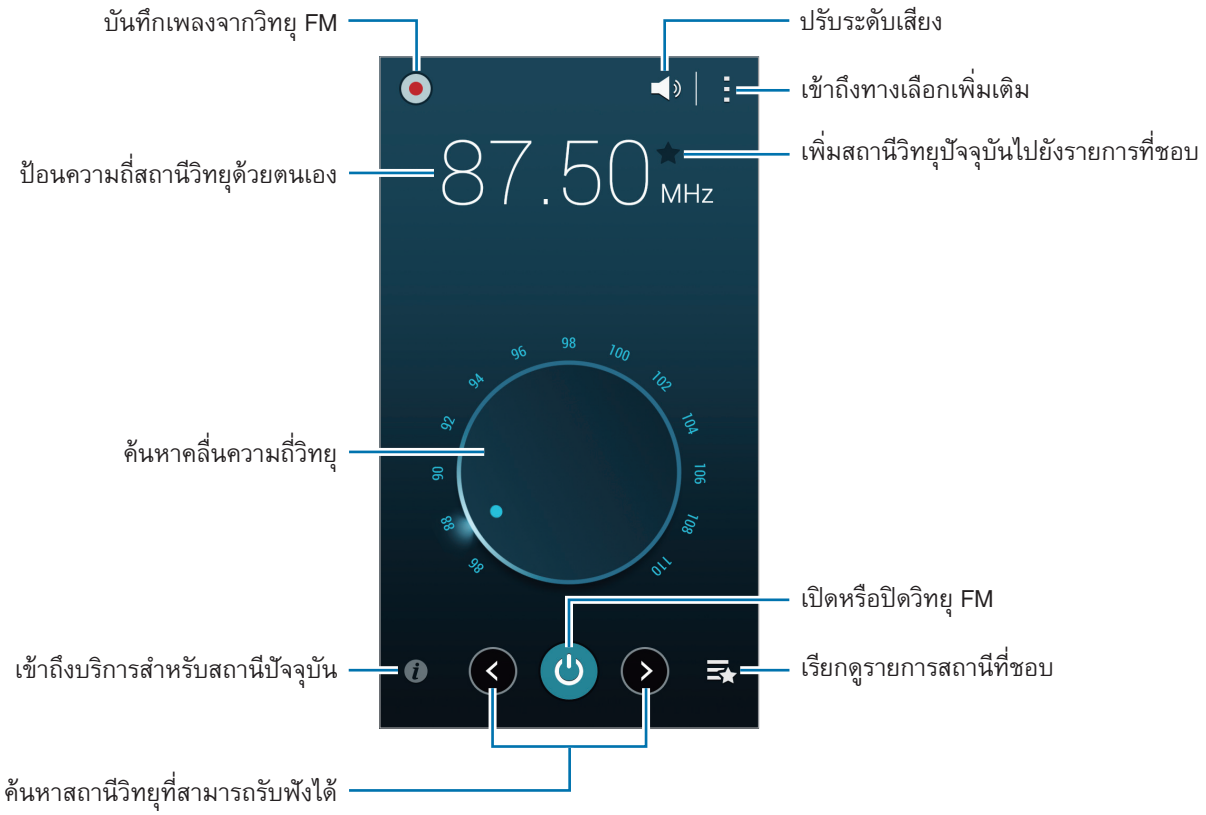

การค้นหาสถานีวิทยุ

สัมผัส ⋮ → **ค้นหา** จากนั้นเลือกทางเลือกการค้นหา วิทยุ FM จะค้นหาและบันทึกสถานีที่พร้อมใช้งานโดยอัตโนมัติ

เลือกสถานีวิทยุที่คุณต้องการจากรายการสถานีวิทยุแล้วสัมผัส ❮ เพื่อกลับสู่หน้าจอวิทยุ FM

การเพิ่มสถานีในรายการที่ชื่นชอบ

เลื่อนไปยังสถานีวิทยุที่ต้องการ จากนั้นสัมผัส ★ เพื่อเพิ่มสถานีไปยังรายการที่ชื่นชอบ

แสงไฟ

ใช้วิดเจ็ตนี้เพื่อเปิดหรือปิดแฟลชเพื่อปรับปรุงการมองเห็น

เมื่อต้องการเพิ่มไปที่หน้าจอหลัก ให้เปิดหน้าจอหลัก สัมผัสบริเวณที่ว่างค้างไว้ สัมผัส **วิดเจ็ต** สัมผัสวิดเจ็ต **แสงไฟ** ค้างไว้ จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก

สัมผัสวิดเจ็ต **แสงไฟ** ที่หน้าจอหลักเพื่อเปิดหรือปิด

แว่นขยาย

ใช้วิดเจ็ตนี้เพื่อขยายข้อความหรือวัตถุด้วยกล้องหลัง

เมื่อต้องการเพิ่มไปที่หน้าจอหลัก ให้เปิดหน้าจอหลัก สัมผัสบริเวณที่ว่างค้างไว้ สัมผัส **วิดเจ็ต** สัมผัสวิดเจ็ต **แว่นขยาย** ค้างไว้ จากนั้นลากไปที่หน้าจอหลัก

สัมผัสวิดเจ็ต **แว่นขยาย** ที่หน้าจอหลัก

สัมผัส + หรือ − เพื่อปรับระดับเสียง

การโฟกัสที่กึ่งกลางหน้าจอ สัมผัส ⊡ และคุณยังสามารถปรับโฟกัสด้วยตนเองโดยการสัมผัสที่ตำแหน่งที่คุณต้องการโฟกัส

เพื่อเปิดแฟลชเพื่อดูข้อความหรือวัตถุในที่มืด สัมผัส ☀

เพื่อถ่ายภาพข้อความหรือวัตถุ สัมผัส ◉

ไลน์

ใช้แอพนี้เพื่อโทรด้วยเสียงหรือวีดีโอ รวมถึงส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีไปยังเพื่อนแบบเป็นส่วนตัวหรือเป็นกลุ่ม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สัมผัส **ไลน์** ที่หน้าจอแอพ

แอพนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

แอพ Google

Google มีแอพความบันเทิง เครือข่ายสังคม และแอพธุรกิจ ซึ่งคุณสามารถขอเปิดบัญชี Google เพื่อเรียกใช้แอพบางรายการได้ อ้างอิง การตั้งค่าแอคเคาท์ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การดูข้อมูลแอพเพิ่มเติม ให้เปิดหน้าจอหลักของแอพ แล้วสัมผัส ⋮ → **วิธีใช้**

บางแอพอาจไม่สามารถใช้ได้ หรือมีข้อกำหนดที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

Chrome

ค้นหาข้อมูลและเรียกดูหน้าเว็บ

Gmail

ส่งหรือรับอีเมลผ่านทางบริการ Google Mail

Google+

แชร์ข่าวของคุณและติดตามอัพเดทที่ครอบครัว เพื่อนๆ และผู้อื่นแชร์ คุณยังสามารถสำรองข้อมูลภาพถ่ายและวิดีโอ และอื่นๆ ได้

แผนที่

หาตำแหน่งของคุณบนแผนที่ ค้นหาตำแหน่ง และดูข้อมูลตำแหน่งของสถานที่ต่างๆ

Play เพลง

ค้นพบ ฟัง และแชร์เพลงบนเครื่องของคุณ

Play ภาพยนตร์

รับชมวิดีโอที่จัดเก็บไว้ในเครื่องของคุณและดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆ เพื่อรับชมจาก **Play สโตร์**

Play หนังสือ

ดาวน์โหลดหนังสือต่างๆ จาก **Play สโตร์** แล้วอ่าน

Play แผงหนังสือ

อ่านข่าวและนิตยสารที่คุณสนใจในตำแหน่งที่สะดวกในหนึ่งแห่ง

Play เกม

ดาวน์โหลดเกมจาก **Play สโตร์** แล้วเล่นกับคนอื่นๆ

ไดรฟ์

จัดเก็บข้อมูลของคุณในคลาวด์ เข้าถึงจากทุกที่ และแชร์ให้กับผู้อื่น

YouTube

รับชมหรือสร้างวิดีโอและแชร์ให้กับผู้อื่น

รูปภาพ

จัดการรูปภาพ อัลบั้ม และวิดีโอที่คุณบันทึกไว้ในเครื่อง แล้วอัพโหลดไปยัง **Google+**

แฮงเอาท์

แชทกับเพื่อนๆ ของคุณทีละคนหรือเป็นกลุ่ม แล้วใช้รูปภาพ ไอคอนแสดงอารมณ์ และโทรวิดีโอขณะแชท

Google

ค้นหารายการต่างๆ ในอินเตอร์เน็ตหรือเครื่องของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหาด้วยเสียง

ค้นหารายการต่างๆ อย่างรวดเร็วโดยการพูดคำสำคัญหรือวลี

การตั้งค่า Google

กำหนดการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติบางอย่างที่ให้มาโดย Google

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

Bluetooth

เกี่ยวกับบลูทูธ

บลูทูธจะสร้างการเชื่อมต่อแบบโดยตรงระหว่างสองอุปกรณ์ผ่านระยะทางใกล้ ใช้งานบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือไฟล์มีเดียกับเครื่องอื่นๆ

- ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญหาย การดักจับ หรือการใช้ในทางที่ผิดของข้อมูลที่ส่งหรือได้รับผ่านบลูทูธ
- หมั่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณแบ่งปันและรับข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่เชื่อถือได้และมีการรักษาความปลอดภัยอย่างเหมาะสม หากมีสิ่งกีดขวางระหว่างอุปกรณ์ จะทำให้ระยะการส่งข้อมูลสั้นลง
- อุปกรณ์บางชนิด โดยเฉพาะอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับการทดสอบหรือผ่านการอนุมัติจาก Bluetooth SIG อาจใช้กับเครื่องของคุณไม่ได้
- ห้ามใช้คุณสมบัติบลูทูธเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฎหมาย (เช่น การคัดลอกไฟล์ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือดักฟังการสื่อสารโดยผิดกฎหมายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า)

  ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อผลจากการใช้งานที่ผิดกฎหมายของคุณสมบัติบลูทูธ

การจับคู่กับอุปกรณ์บลูทูธอื่น

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **Bluetooth** สัมผัสสวิตช์ **Bluetooth** เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นสัมผัส **ค้นหา**

จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ

การตั้งค่าให้เครื่องสามารถมองเห็นได้โดยอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่น ให้สัมผัสชื่อเครื่อง

2 เลือกเครื่องที่จะจับคู่กัน

ถ้าเครื่องของคุณมีการจับคู่กับอีกเครื่องหนึ่งมาแล้วก่อนหน้านี้ ให้สัมผัสชื่อเครื่องโดยไม่ต้องใส่รหัสยืนยันที่สร้างโดยอัตโนมัติ

ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้

3 ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธที่เครื่องทั้งสองเครื่องเพื่อยืนยัน

การส่งและการรับข้อมูล

แอพจำนวนมากรองรับการถ่ายโอนข้อมูลผ่านบลูทูธ คุณสามารถส่งข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์บลูทูธเครื่องอื่นได้ การดำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น

การส่งรูปภาพ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **แกลเลอรี่**

2 เลือกรูปภาพ

3 สัมผัส → **Bluetooth** จากนั้นเลือกเครื่องที่ย้ายรูปภาพไป

ถ้าเครื่องที่คุณต้องการจับคู่ไม่อยู่ในรายชื่อ ให้ขอให้เครื่องนั้นเปิดตัวเลือกการมองเห็นได้ หรือตั้งค่าให้เครื่องของคุณสามารถมองเห็นได้โดยเครื่องอื่น

4 ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธที่อีกเครื่องหนึ่ง

การรับรูปภาพ

เมื่ออีกเครื่องหนึ่งส่งรูปภาพให้คุณ ให้ยอมรับการร้องขอการอนุญาตบลูทูธ รูปภาพที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ **แกลเลอรี่** ⟶ **Download**

การยกเลิกการจับคู่อุปกรณ์บลูทูธ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **Bluetooth**

เครื่องจะแสดงอุปกรณ์ที่ได้จับคู่ไว้ในรายการ

2 สัมผัส ⚙ ที่ด้านข้างชื่อเครื่องเพื่อยกเลิกการจับคู่

3 สัมผัส **เลิกจับคู่**

Wi-Fi Direct

เกี่ยวกับ Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct ใช้เชื่อมต่อเครื่องผ่านเครือข่าย Wi-Fi โดยไม่ต้องใช้จุดเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **Wi-Fi** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **Wi-Fi** เพื่อเปิดใช้งาน

2 สัมผัส ⋮ ⟶ **Wi-Fi Direct**

จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ

3 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์หลายเครื่อง สัมผัส ⋮ ⟶ **เชื่อมต่อหลายราย**

การเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ สัมผัส ⋮ ⟶ **เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์**

4 ยอมรับการร้องขอการอนุญาต Wi-Fi Direct ที่อีกเครื่องหนึ่งเพื่อยืนยัน

การส่งและการรับข้อมูล

คุณสามารถแชร์ข้อมูล เช่น รายชื่อผู้ติดต่อ หรือไฟล์มีเดียกับอุปกรณ์อื่นๆ ได้ การดำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังเครื่องอื่น

การส่งรูปภาพ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **แกลเลอรี่**

2 เลือกรูปภาพ

3 สัมผัส → **Wi-Fi Direct** จากนั้นเลือกเครื่องที่จะย้ายรูปภาพไป

4 ยอมรับการร้องขอการอนุญาต Wi-Fi Direct ที่อีกเครื่องหนึ่ง

การรับรูปภาพ

เมื่ออีกเครื่องหนึ่งส่งรูปภาพให้คุณ ให้ยอมรับการร้องขอการอนุญาต Wi-Fi Direct รูปภาพที่ได้รับจะถูกบันทึกไว้ในโฟลเดอร์ **แกลเลอรี่** → **Download**

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **Wi-Fi**

2 สัมผัส ⋮ → **Wi-Fi Direct**

เครื่องจะแสดงรายชื่ออุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกัน

3 สัมผัส **สิ้นสุดการเชื่อมต่อ** → **ตกลง** เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่ออุปกรณ์

NFC

เกี่ยวกับ NFC

อุปกรณ์ของคุณสามารถให้คุณอ่านแท็กการสื่อสารผ่านสนามระยะใกล้ (NFC) ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อทำการจ่ายเงินและซื้อตั๋วเพื่อการเดินทางหรือเหตุการณ์ต่างๆ หลังจากดาวน์โหลดแอพที่จำเป็นแล้ว

แบตเตอรี่นี้มีเสาอากาศ NFC ในตัว หยิบจับแบตเตอรี่ด้วยความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เสาอากาศ NFC เสียหาย

การใช้งานคุณสมบัติ NFC

ใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อส่งรูปภาพหรือรายชื่อผู้ติดต่อไปยังเครื่องอื่น และอ่านข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแท็ก NFC ถ้าคุณใส่การ์ด SIM หรือ USIM ที่มีคุณสมบัติการชำระเงิน คุณสามารถใช้เครื่องเพื่อชำระเงินได้โดยสะดวก

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **NFC** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **NFC** เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **NFC** เพื่อเปิดใช้งาน

นำเสาอากาศ NFC ที่อยู่ด้านหลังเครื่องของคุณเข้าไปใกล้แท็ก NFC ข้อมูลจากแท็กจะปรากฏขึ้น

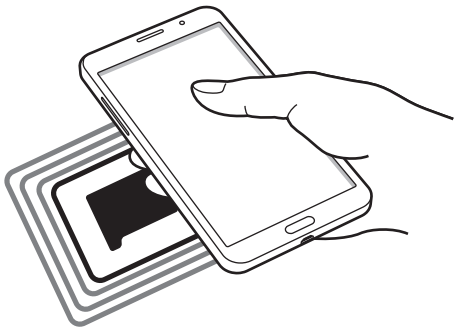

ตรวจสอบว่าหน้าจอของเครื่องได้รับการปลดล็อกแล้ว มิฉะนั้นเครื่องจะไม่อ่านแท็ก NFC และไม่ได้รับข้อมูล

การใช้จ่ายผ่านคุณสมบัติ NFC

ก่อนที่คุณจะใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่อชำระเงิน คุณจะต้องลงทะเบียนบริการชำระเงินทางมือถือก่อน เมื่อต้องการลงทะเบียนหรือรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนี้ ให้ติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **NFC** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **NFC** เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **NFC** เพื่อเปิดใช้งาน

นำเสาอากาศ NFC ที่อยู่ด้านหลังเครื่องของคุณไปสัมผัสกับเครื่องอ่านการ์ด NFC

เพื่อตั้งค่าแอพชำระเงินเริ่มต้น สัมผัส **Tap and pay** และเลือกแอพ

บริการชำระเงินอาจไม่รวมแอพชำระเงินทั้งหมดที่มีอยู่

การส่งข้อมูล

ใช้งานคุณสมบัติ Android Beam เพื่อส่งข้อมูลเช่นหน้าเว็บและรายชื่อไปยังเครื่องที่เปิดใช้งาน NFC

1. ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **NFC** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **NFC** เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **NFC** เพื่อเปิดใช้งาน
2. สัมผัส **Android Beam** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **Android Beam** เพื่อเปิดใช้งาน
3. เลือกรายการแล้วแตะเสาอากาศ NFC ของเครื่องอื่นเข้ากับเสาอากาศ NFC ของเครื่องของคุณ
4. เมื่อ **แตะเพื่อบีม** ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสหน้าจอของเครื่องของคุณเพื่อส่งรายการ

S Beam

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อส่งข้อมูล เช่นวีดีโอ รูปภาพ และเอกสารต่างๆ

1 เปิดใช้งานคุณสมบัติ S Beam ในเครื่องตัวรับ

2 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **NFC** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **NFC** เพื่อเปิดใช้งาน หรือเปิดแผงการตั้งค่าด่วน และสัมผัส **NFC** เพื่อเปิดใช้งาน

3 สัมผัส **S Beam** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **S Beam** เพื่อเปิดใช้งาน

4 เลือกไฟล์แล้วแตะเสาอากาศ NFC ของเครื่องอื่นเข้ากับเสาอากาศ NFC ของเครื่องของคุณ

5 เมื่อ **แตะเพื่อบีม** ปรากฏบนหน้าจอ สัมผัสหน้าจอของเครื่องของคุณเพื่อส่งไฟล์

- ห้ามส่งข้อมูลที่คุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ผ่านทาง S Beam การทำดังกล่าวอาจเป็นการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการรับผิดใดๆ ที่เกิดจากการใช้งานข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์อย่างผิดกฎหมาย
- หากทั้งสองเครื่องพยายามส่งข้อมูลพร้อมกัน การถ่ายโอนไฟล์อาจล้มเหลว

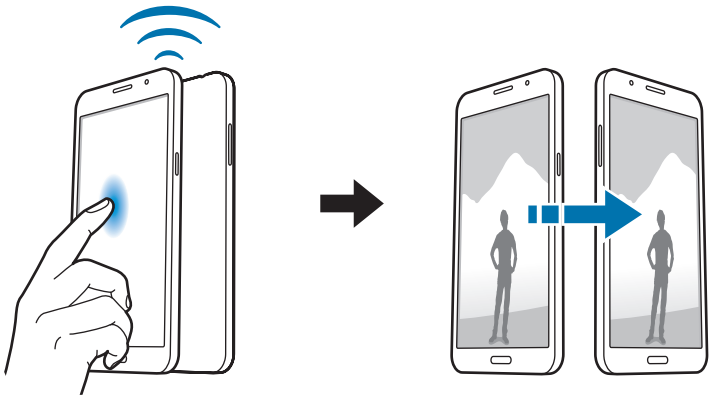

เชื่อมต่อด่วน

เกี่ยวกับการเชื่อมต่อด่วน

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อค้นหาและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ข้างเคียง คุณสามารถแชร์เนื้อหาที่จัดเก็บไว้ในเครื่องของคุณให้กับคอมพิวเตอร์ได้อย่างสะดวก

- วิธีการเชื่อมต่ออาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับชนิดของเครื่องที่เชื่อมต่อ หรือเนื้อหาที่แชร์
- ชื่อเครื่องอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับอุปกรณ์บลูทูธที่จะจับคู่ เช่น ชื่อเครื่องอาจแสดงเป็น BT MAC

ก่อนการใช้งานคุณสมบัตินี้

- เมื่อเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ที่รองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่อด่วน ให้เปิดหน้าจอของเครื่องเพื่อทำให้ตรวจพบได้
- เมื่อเชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ที่ไม่รองรับคุณสมบัติการเชื่อมต่อด่วน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi Direct หรือบลูทูธแล้ว

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น

1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **เชื่อมต่อด่วน**

เมื่อแผงหน้าจอเปิด คุณสมบัติบลูทูธจะเปิดทำงานโดยอัตโนมัติ และเครื่องจะค้นหาอุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียง

2 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ

ขั้นตอนถัดไปอาจแตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกัน

การอนุญาตให้อุปกรณ์ที่อยู่ใกล้เคียงสามารถค้นพบเครื่องของคุณและทำการเชื่อมต่อ สัมผัส ⋮ → **พร้อมเชื่อมต่อเสมอ** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **พร้อมเชื่อมต่อเสมอ** เพื่อเปิดใช้งาน

การค้นหาเครื่องอีกครั้ง

ถ้าหากไม่พบเครื่องที่ต้องการในรายชื่อ ให้ค้นหาเครื่องเอง

สัมผัส ↻ และเลือกเครื่องจากรายชื่อเครื่องที่ค้นพบ

การยกเลิกการเชื่อมต่อเครื่อง

เพื่อปิดการทำงานคุณสมบัติเชื่อมต่อด่วน สัมผัส ⌄ ที่ด้านบนของหน้าจอ หรืออีกวิธีหนึ่ง สัมผัส ↩

การแชร์เนื้อหา

แชร์เนื้อหากับเครื่องที่เชื่อมต่อกัน

1. เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **เชื่อมต่อด่วน**
2. เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ
3. เลือกประเภทมีเดีย
4. เลือกเนื้อหาที่จะแชร์ และสัมผัส **เรียบร้อย**

   เครื่องของคุณจะส่งเนื้อหาไปยังเครื่องที่เชื่อมต่อกัน

เข้าร่วมกลุ่มการเล่นเป็นกลุ่ม

แชร์เนื้อหากับเครื่องอื่นโดยใช้คุณสมบัติการเล่นเป็นกลุ่ม ติดตั้งแอพการเล่นเป็นกลุ่มที่เครื่องทั้งสองเครื่อง คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) หรือ **Play สโตร์**

1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **เชื่อมต่อด่วน**

2 เลือกอุปกรณ์จากรายการอุปกรณ์ที่ตรวจพบ

ในรายชื่อจะปรากฏเฉพาะเครื่องที่จัดเซสชั่นการเล่นเป็นกลุ่มเท่านั้น

3 เลือกเซสชั่นการเล่นเป็นกลุ่มเพื่อเข้าร่วม

4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกัน

การสำรวจคอมพิวเตอร์

เริ่มต้นแอพ Samsung Link เพื่อใช้งานเนื้อหาที่บันทึกไว้ในคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันแบบระยะไกล เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ ให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณ ติดตั้งแอพ Samsung Link ในเครื่องทั้งสองเครื่อง คุณสามารถดาวน์โหลดแอพได้จาก **Samsung Apps** (**GALAXY Apps**) หรือ **Play สโตร์**

1 เปิดแผงการแจ้งเตือนและสัมผัส **เชื่อมต่อด่วน**

2 เลือกคอมพิวเตอร์จากรายชื่อเครื่องที่ตรวจพบ

ในรายชื่อจะปรากฏเฉพาะคอมพิวเตอร์ที่พร้อมใช้งานเท่านั้น

3 เลือกคอมพิวเตอร์ที่จะเชื่อมต่อ

4 ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกัน

Screen Mirroring

เกี่ยวกับการสะท้อนหน้าจอ

ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อเชื่อมต่อเครื่องของคุณเข้ากับจอขนาดใหญ่ที่มีดองเกิลสำหรับ AllShare Cast หรือ HomeSync จากนั้นแชร์เนื้อหาของคุณ คุณยังสามารถใช้งานคุณสมบัตินี้กับอุปกรณ์อื่นที่รองรับคุณสมบัติ Wi-Fi Miracast ได้เช่นกัน

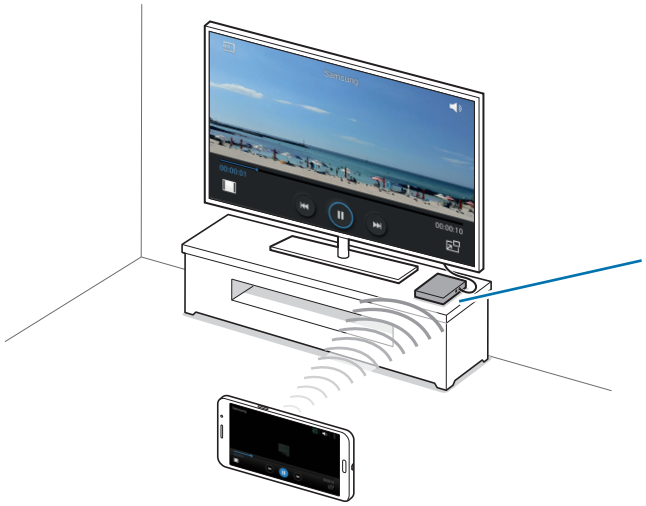

- คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ
- อุปกรณ์ที่สามารถใช้งาน Miracast ที่ไม่รองรับ High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP 2.X) อาจเข้ากันไม่ได้กับคุณสมบัตินี้
- บางไฟล์อาจมีการบัฟเฟอร์ระหว่างการเปิดเล่น ทั้งนี้ขึ้นกับการเชื่อมต่อเครือข่าย
- เพื่อประหยัดพลังงาน ให้ปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เมื่อไม่ได้ใช้งาน
- หากคุณกำหนดความถี่ Wi-Fi ดองเกิล AllShare Cast หรือ HomeSync อาจไม่สามารถค้นพบหรือเชื่อมต่อได้
- หากคุณเล่นวีดีโอหรือเกมบนโทรทัศน์ ให้เลือกโหมดโทรทัศน์ที่เหมาะสมเพื่อให้คุณได้ประสบการณ์ที่ดีที่สุด

การดูเนื้อหาในทีวี

ก่อนที่คุณจะเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครื่อง ให้เชื่อมต่อทีวีและเครื่องที่รองรับ การสะท้อนหน้าจอ เข้าด้วยกัน การตั้งค่าการเชื่อมต่อ อ้างอิงจากคู่มือการใช้งานของเครื่อง การดำเนินการต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการดูเนื้อหาในทีวีที่เชื่อมต่อผ่านดองเกิล AllShare Cast

1 เชื่อมต่อเครื่องที่รองรับคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอกับทีวีโดยใช้สาย HDMI

2 ในทีวี เลือกโหมดการเชื่อมต่อ เช่น โหมด HDMI เพื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก

3 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **Screen Mirroring**

จะปรากฏรายชื่อของเครื่องที่ค้นพบ

4 เลือกเครื่องที่จะเชื่อมต่อ

หน้าจอของเครื่องของคุณจะปรากฏบนจอทีวี

ถ้าคุณเชื่อมต่อเครื่องเป็นครั้งแรก สัมผัสค้างไว้ที่ชื่อดองเกิลในรายชื่อ และใส่รหัส PIN ที่แสดงบนจอทีวี

5 เปิดหรือเล่นไฟล์ จากนั้นควบคุมหน้าจอด้วยปุ่มกดบนเครื่องของคุณ

หยุดการรับชมเนื้อหา

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **Screen Mirroring** จากนั้นสัมผัส **Screen Mirroring** เพื่อปิดการใช้งาน

การพิมพ์มือถือ

เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพิมพ์ผ่านทาง Wi-Fi หรือ Wi-Fi Direct แล้วพิมพ์รูปภาพหรือเอกสาร

เครื่องพิมพ์บางเครื่องอาจเข้ากันไม่ได้กับเครื่องนี้

การเชื่อมต่อเข้ากับเครื่องพิมพ์

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การพิมพ์** เลือกชนิดเครื่องพิมพ์ จากนั้นสัมผัสสวิตช์ที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเปิดใช้งาน เครื่องจะค้นหาเครื่องพิมพ์ที่เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi เดียวกันกับเครื่องของคุณ เลือกเครื่องพิมพ์ที่จะใช้เป็นเครื่องพิมพ์เริ่มต้น

การเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเอง สัมผัส ⋮ ⟶ **เพิ่มเครื่องพิมพ์** ⟶ + ใส่รายละเอียด จากนั้นสัมผัส **OK**

การเปลี่ยนการตั้งค่าการพิมพ์ สัมผัส ⋮ ⟶ **การตั้งค่า**

การพิมพ์เนื้อหา

ขณะที่กำลังดูเนื้อหา เช่น รูปภาพ หรือเอกสาร สัมผัส ⋮ ⟶ **พิมพ์** จากนั้นเลือกเครื่องพิมพ์

การจัดการเครื่องและข้อมูล

การอัพเกรดเครื่อง

เครื่องสามารถอัพเกรดให้ซอฟท์แวร์เป็นรุ่นล่าสุดได้

การอัพเกรดผ่านอากาศ

อุปกรณ์สามารถอัพเกรดซอฟท์แวร์ล่าสุดได้โดยตรงผ่านบริการ firmware over-the-air (FOTA)

ในหน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **เกี่ยวกับอุปกรณ์** ⟶ **อัพเดทซอฟท์แวร์** ⟶ **อัพเดทตอนนี้**

การอัพเกรดด้วย Samsung Kies

ดาวน์โหลด Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซต์ซัมซุง เริ่มต้น Samsung Kies และเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์ Samsung Kies จะตรวจพบเครื่องและแสดงการอัพเดทที่มีให้ในกล่องสนทนา ในกรณีที่มีการอัพเดท คลิกปุ่มอัพเดตในกล่องสนทนาเพื่อเริ่มต้นการอัพเกรด โปรดอ้างอิงวิธีใช้ของ Samsung Kies สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการอัพเกรด

- อย่าปิดเครื่องคอมพิวเตอร์หรือถอดสาย USB ขณะที่เครื่องกำลังอัพเกรด
- ขณะที่กำลังอัพเกรดเครื่อง อย่าเชื่อมต่ออุปกรณ์มีเดียอื่นๆ เข้ากับคอมพิวเตอร์ การกระทำเช่นนั้นอาจรบกวนกระบวนการอัพเดท

การถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์

ย้ายไฟล์เสียง วีดีโอ รูปภาพ หรือไฟล์ชนิดอื่นๆ จากเครื่องของคุณไปยังคอมพิวเตอร์ หรือกลับกัน

ห้ามถอดสาย USB ออกจากเครื่องขณะที่คุณกำลังส่งไฟล์ การกระทำดังกล่าวอาจทำให้สูญเสียข้อมูลหรือทำให้เครื่องเสียหายได้

- ห้ามถอดเครื่องออกจากคอมพิวเตอร์ขณะที่คุณกำลังเปิดเล่นไฟล์ที่บันทึกไว้ในเครื่องไปยังคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อ หลังจากการเปิดเล่นเสร็จแล้ว ให้ถอดเครื่องออกจากคอมพิวเตอร์
- เครื่องอาจไม่เชื่อมต่ออย่างถูกต้องถ้าหากใช้การเชื่อมต่อผ่านฮับ USB ให้เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์โดยตรง

เชื่อมต่อเป็นอุปกรณ์มีเดีย

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

2 เปิดแผงการแจ้งเตือน แล้วสัมผัส **เชื่อมต่อเป็นเครื่องเล่นสื่อ** ⟶ **อุปกรณ์มีเดีย (MTP)**

สัมผัส **กล้องถ่ายรูป (PTP)** ถ้าคอมพิวเตอร์ของคุณไม่รองรับ Media Transfer Protocol (MTP) หรือไม่มีไดรเวอร์ที่เหมาะสมติดตั้งอยู่

3 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

การเชื่อมต่อกับ Samsung Kies

Samsung Kies เป็นแอพบนคอมพิวเตอร์ที่จัดการเนื้อหามีเดียและข้อมูลส่วนตัว กับเครื่องของซัมซุง ดาวน์โหลด Samsung Kies รุ่นล่าสุดได้จากเว็บไซท์ซัมซุง

1 เชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB

Samsung Kies จะเริ่มต้นการทำงานบนคอมพิวเตอร์โดยอัตโนมัติ หาก Samsung Kies ไม่เปิดขึ้น ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Samsung Kies บนคอมพิวเตอร์

2 ถ่ายโอนไฟล์ระหว่างเครื่องกับคอมพิวเตอร์ของคุณ

ศึกษาหัวข้อวิธีใช้ Samsung Kies หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

การสำรองและการเรียกคืนข้อมูล

ช่วยให้ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลแอพ และการตั้งค่าในเครื่องของคุณมีความปลอดภัย คุณสามารถสำรองข้อมูลที่ละเอียดอ่อนไปยังบัญชีการสำรองข้อมูล และเข้าถึงในภายหลัง

การใช้งานบัญชี Google

1 สัมผัส **การตั้งค่า** ที่หน้าจอแอพ

2 สัมผัส **แบ็คอัพและรีเซ็ท** และทำเครื่องหมายเลือก **แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว**

3 สัมผัส **แบ็กอัพบัญชีผู้ใช้** และเลือกบัญชีเพื่อตั้งเป็นบัญชีสำรองข้อมูล

การกู้คืนข้อมูล คุณต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณด้วยตัวช่วยตั้งค่า คุณสามารถเรียกใช้และเปิดตัวช่วยตั้งค่าโดยรีเซ็ทอุปกรณ์ให้กลับไปใช้ข้อมูลจากโรงงาน ถ้ายังไม่ได้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ด้วยตัวช่วยตั้งค่า คุณจะไม่สามารถเรียกคืนข้อมูลที่สำรองไว้

การใช้งานบัญชีซัมซุง

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **แอคเคาท์** ⟶ **เพิ่มแอคเคาท์** ⟶ **Samsung account** จากนั้นลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณ

2 สัมผัส **การตั้งค่า** ที่หน้าจอแอพ

3 สัมผัส **Cloud** ⟶ **แบ็กอัพ** ทำเครื่องหมายเลือกรายการที่จะสำรองข้อมูล จากนั้นสัมผัส **แบ็คอัพเดี๋ยวนี้** ⟶ **สำรอง**

การกู้คืนข้อมูล เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **Cloud** ⟶ **คืนค่า** เลือกรายการ จากนั้นสัมผัส **คืนค่าเดี๋ยวนี้**

การรีเซ็ทข้อมูล

ลบการตั้งค่าและข้อมูลทั้งหมดในเครื่อง ก่อนที่จะดำเนินการคืนค่าจากโรงงาน ให้สำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่คุณเก็บไว้ในเครื่อง อ้างอิง การสำรองและการเรียกคืนข้อมูล เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ในหน้าจอแอพพลิเคชั่น ให้สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **แบ็คอัพและรีเซ็ท** ⟶ **ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน** ⟶ **รีเซ็ทอุปกรณ์** ⟶ **ลบทั้งหมด** เครื่องจะเริ่มต้นใหม่โดยอัตโนมัติ

การตั้งค่า

เกี่ยวกับการตั้งค่า

ใช้งานแอพนี้เพื่อกำหนดค่าเครื่อง ตั้งค่าทางเลือกแอพ และเพิ่มบัญชี

สัมผัส **การตั้งค่า** ที่หน้าจอแอพ

การค้นหาการตั้งค่าโดยการใส่คำสำคัญ สัมผัส

คุณสามารถเปลี่ยนโหมดการดูเป็นรูปแบบตาราง แท็บแบบแยก หรือรายการได้ สัมผัส ⋮ แล้วเลือกโหมดการดู

การตั้งค่าด่วน

ดูรายการทางเลือกการตั้งค่าที่เป็นรายการโปรดของคุณ

เมื่อต้องการแก้ไขทางเลือกการตั้งค่าที่เป็นรายการโปรด ให้สัมผัส ⋮ → **แก้ไขการตั้งค่าด่วน** เลือกทางเลือกการตั้งค่า จากนั้นสัมผัส **เรียบร้อย**

การเชื่อมต่อเครือข่าย

Wi-Fi

เปิดใช้งานคุณสมบัติ Wi-Fi เพื่อเชื่อมต่อกับเครือข่าย Wi-Fi และเข้าถึงอินเตอร์เน็ตหรืออุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆ

ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส **Wi-Fi** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **Wi-Fi** เพื่อเปิดใช้งาน

เครื่องสามารถรักษาการเชื่อมต่อเครือข่ายให้เสถียรโดยการเลือก Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือโดยอัตโนมัติ เพื่อให้ใช้สัญญาณที่แรงที่สุด การสลับระหว่างเครือข่ายโดยอัตโนมัติ ทำเครื่องหมายเลือก **สลับเครือข่ายอัจฉริยะ**

การใช้งานทางเลือก สัมผัส ⋮

- **ค้นหา**: ค้นหาเครือข่ายที่มีอยู่
- **Wi-Fi Direct**: เปิดใช้งาน Wi-Fi Direct และเชื่อมต่อเครื่องเข้าด้วยกันโดยตรงผ่าน Wi-Fi เพื่อแชร์ไฟล์
- **ขั้นสูง**: กำหนดค่าการตั้งค่า Wi-Fi
- **ปุ่มกด WPS**: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ด้วยปุ่มกด WPS
- **ใส่ WPS PIN**: เชื่อมต่อเข้ากับเครือข่าย Wi-Fi ที่ปลอดภัยด้วยปุ่มกด WPS
- **วิธีใช้**: ดูข้อมูลวิธีใช้ Wi-Fi

การตั้งค่านโยบายการพัก Wi-Fi

สัมผัส ⋮ → **ขั้นสูง** → **เปิด Wi-Fi ไว้ระหว่างพัก**

เมื่อหน้าจอถูกปิด เครื่องจะปิดการเชื่อมต่อ Wi-Fi โดยอัตโนมัติ ในกรณีดังกล่าว เครื่องจะเข้าถึงเครือข่ายมือถือถ้าหากได้รับการตั้งค่าให้ใช้งาน ซึ่งอาจทำให้เสียค่าบริการการถ่ายโอนข้อมูล การหลีกเลี่ยงค่าบริการเพิ่มเติม ให้กำหนดค่าเป็น **ทุกครั้ง**

การตั้งค่าการแจ้งเตือนเครือข่าย

เครื่องสามารถตรวจพบเครือข่าย Wi-Fi และแสดงไอคอนบนแถบสถานะเพื่อแจ้งเตือนเมื่อใช้งานได้

สัมผัส ⋮ → **ขั้นสูง** และทำเครื่องหมายที่ **การแจ้งเตือนเครือข่าย** เพื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้

Bluetooth

เปิดใช้งานคุณสมบัติบลูทูธเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านระยะทางใกล้

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **Bluetooth** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **Bluetooth** เพื่อเปิดใช้งาน

การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส ⋮

- **หมดเวลาการแสดงให้เห็น**: กำหนดระยะเวลาที่จะแสดงอุปกรณ์
- **ได้รับไฟล์แล้ว**: ดูไฟล์ที่ได้รับผ่านทางบลูทูธ
- **เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์**: เปลี่ยนชื่อเครื่อง
- **วิธีใช้**: ดูข้อมูลวิธีใช้บลูทูธ

แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ

ใช้เครื่องเป็นฮอตสปอตแบบเคลื่อนที่เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือของเครื่องให้กับอุปกรณ์อื่น อ้างอิง แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **แชร์อินเตอร์เน็ตและฮอตสปอตมือถือ**

- **ฮอตสปอตมือถือ**: ใช้งานฮอตสปอตมือถือเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อเครือข่ายมือถือของเครื่องให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านเครือข่าย Wi-Fi คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เมื่อการเชื่อมต่อเครือข่ายไม่พร้อมใช้งาน
- **การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB**: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วย USB เพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับคอมพิวเตอร์ผ่านสาย USB เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ เครื่องจะถูกใช้เป็นโมเด็มสำหรับคอมพิวเตอร์
- **การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธ**: ใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายด้วยบลูทูธเพื่อแบ่งปันการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือให้กับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อื่นผ่านบลูทูธ

โหมดการบิน

การปิดใช้งานฟังก์ชั่นการใช้งานแบบไร้สายในเครื่องของคุณ คุณสามารถใช้บริการที่ไม่เชื่อมต่อกับเครือข่ายได้เท่านั้น

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **โหมดการบิน**

การใช้ข้อมูล

ติดตามบันทึกการใช้งานข้อมูลของคุณ และกำหนดการตั้งค่าสำหรับขีดจำกัด

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การใช้ข้อมูล**

- **ข้อมูลมือถือ**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
- **ตั้งค่าขีดจำกัดข้อมูลมือถือ**: ตั้งค่าขีดจำกัดสำหรับการใช้งานข้อมูลมือถือ
- **รอบการใช้ข้อมูล**: ตั้งค่าวันที่รายเดือนที่จะเฝ้าติดตามการใช้งานข้อมูลมือถือระหว่างช่วงระยะเวลา

การใช้งานทางเลือกเพิ่มเติม สัมผัส ⋮

- **โรมมิ่งข้อมูล**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
- **จำกัดข้อมูลพื้นหลัง**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ปิดใช้งานการซิงค์ข้อมูลเบื้องหลังขณะที่คุณใช้งานเครือข่ายมือถือ
- **ซิงค์ข้อมูลอัตโนมัติ**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานซิงค์อัตโนมัติกับแอพ เช่น ปฏิทิน หรืออีเมล คุณสามารถเลือกข้อมูลที่ต้องการซิงค์สำหรับแต่ละแอคเคาท์ได้ใน **การตั้งค่า** → **แอคเคาท์**
- **แสดงการใช้ Wi-Fi**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้แสดงการใช้งานข้อมูลผ่าน Wi-Fi
- **ฮอตสปอตมือถือ**: เลือกฮอตสปอตมือถือ เพื่อป้องกันไม่ให้แอพที่ทำงานเป็นเบื้องหลังใช้งานฮอตสปอตนั้น

ตำแหน่ง

เปลี่ยนการตั้งค่าการอนุญาตข้อมูลตำแหน่ง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ตำแหน่ง** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ตำแหน่ง** เพื่อเปิดใช้งาน

- **โหมด**: เลือกวิธีการสำหรับรวบรวมข้อมูลตำแหน่งของคุณ
- **คำขอตำแหน่งล่าสุด**: ดูว่ามีแอพใดบ้างที่ร้องขอข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งปัจจุบันของคุณ และอัตราการใช้งานแบตเตอรี่ของแอพเหล่านั้น
- **บริการระบุตำแหน่ง**: ดูบริการตำแหน่งที่ตั้งที่เครื่องของคุณใช้งาน
- **สถานที่ส่วนตัว**: ตั้งค่าโปรไฟล์ที่จะใช้สำหรับบางตำแหน่งเมื่อคุณใช้คุณสมบัติ GPS, Wi-Fi หรือบลูทูธเพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบัน

เครือข่ายเพิ่มเติม

กำหนดการตั้งค่าเพื่อควบคุมเครือข่าย

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **เครือข่ายเพิ่มเติม**

แอพการส่งข้อความเริ่มต้น

เลือกแอพเริ่มต้นสำหรับการรับส่งข้อความ

เครือข่ายมือถือ

- **ข้อมูลมือถือ**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลบนเครือข่ายมือถือใดๆ
- **โรมมิ่งข้อมูล**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างที่คุณโรมมิ่ง
- **ชื่อแอคเซสพอยท์**: ตั้งค่าชื่อแอคเซสพอยท์ (APN)
- **โหมดเครือข่าย**: เลือกชนิดเครือข่าย
- **ผู้ให้บริการเครือข่าย**: ค้นหาเครือข่ายที่ใช้ได้และเลือกเครือข่ายสำหรับการโรมมิ่ง

VPN

ตั้งค่าและเชื่อมต่อกับเครือข่ายส่วนตัว (VPNs)

เชื่อมต่อและแชร์

NFC

เปิดใช้งานคุณสมบัติ NFC เพื่ออ่านหรือเขียนแท็ก NFC ที่มีข้อมูล

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **NFC** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **NFC** เพื่อเปิดใช้งาน

- **Android Beam**: เปิดใช้งานคุณสมบัติ Android Beam เพื่อส่งข้อมูลเช่นหน้าเว็บและรายชื่อไปยังเครื่องที่เปิดใช้งาน NFC
- **S Beam**: เปิดใช้งานคุณสมบัติ S Beam เพื่อส่งข้อมูล เช่น วีดีโอ รูปภาพ และเอกสาร ไปยังอุปกรณ์ที่รองรับ NFC และ Wi-Fi Direct
- **Tap and pay**: เลือกแอพการชำระเงินเริ่มต้นสำหรับการชำระเงินทางมือถือ

บริการชำระเงินอาจไม่รวมแอพชำระเงินทั้งหมดที่มีอยู่

อุปกรณ์ใกล้เคียง

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการแชร์เนื้อหาเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องที่อยู่ใกล้เคียง อุปกรณ์ทุกเครื่องจะต้องรองรับ Wi-Fi Direct หรือเชื่อมต่อกับแอคเซสพอยท์เดียวกัน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **อุปกรณ์ใกล้เคียง** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **อุปกรณ์ใกล้เคียง** เพื่อเปิดใช้งาน

- **ชื่ออุปกรณ์**: ใส่ชื่อมีเดียเซิร์ฟเวอร์สำหรับเครื่องของคุณ
- **คอนเทนท์ที่จะแชร์**: ตั้งค่าเครื่องให้แชร์เนื้อหาของคุณกับเครื่องอื่น
- **อุปกรณ์ที่อนุญาต**: ดูรายชื่อเครื่องที่สามารถเข้าถึงเครื่องของคุณได้
- **อุปกรณ์ที่ปฏิเสธ**: ดูรายชื่อเครื่องที่ถูกห้ามไม่ให้เข้าถึงเครื่องของคุณ
- **ดาวน์โหลดไปที่**: เลือกตำแหน่งในหน่วยความจำเพื่อบันทึกไฟล์มีเดีย
- **รับไฟล์จากอุปกรณ์อื่น**: ตั้งค่าเครื่องให้ยอมรับการอัพโหลดจากเครื่องอื่นๆ

การพิมพ์

กำหนดค่าส่วนเสริมสำหรับเครื่องพิมพ์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่อง สำหรับการพิมพ์ไฟล์ คุณสามารถค้นหาเครื่องพิมพ์ที่มีอยู่และสามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์ด้วยตนเองได้

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การพิมพ์**

Screen Mirroring

เปิดใช้งานคุณสมบัติการสะท้อนหน้าจอ และแชร์หน้าจอของคุณกับผู้อื่น

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **Screen Mirroring**

เสียงและการแสดงผล

เสียง

เปลี่ยนแปลงการตั้งค่าสำหรับเสียงต่างๆ ในเครื่อง

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **เสียง**

- **โหมดเสียง**: ตั้งค่าให้เครื่องใช้งานโหมดเสียงหรือโหมดเงียบ
- **ระดับเสียง**: ปรับระดับเสียงสำหรับเสียงเรียกเข้า เพลงและวีดีโอ เสียงของระบบ และการแจ้งเตือน
- **เสียงเรียกเข้า**: เพิ่มหรือเลือกเสียงเรียกเข้าเมื่อมีสายเข้า
- **การสั่น**: เพิ่มหรือเลือกรูปแบบของการสั่น
- **การแจ้งเตือน**: เลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์ เช่น ข้อความเข้าและสายที่ไม่ได้รับ
- **สั่นเมื่อมีการเรียกเข้า**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเข้า
- **เสียงปุ่มกดโทรออก**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณสัมผัสปุ่มกด
- **เสียงสัมผัส**: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อคุณเลือกแอพหรือทางเลือกบนหน้าจอสัมผัส
- **เสียงล็อกหน้าจอ**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อคุณล็อกหรือปลดล็อกหน้าจอสัมผัส
- **เสียงเมื่อสัมผัส**: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อสัมผัสปุ่มใดๆ
- **แอพพลิเคชั่น SAMSUNG**: เปลี่ยนการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละแอพ
- **เอฟเฟ็กต์เพลง**: เลือกเอฟเฟ็กต์เสียงที่จะใช้งานเมื่อคุณปรับแต่งเสียงเพลง

จอภาพ

เปลี่ยนการตั้งค่าจอภาพ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **จอภาพ**

- **ความสว่าง**: ตั้งค่าความสว่างของหน้าจอ
- **แบบอักษร**:
  - **รูปแบบอักษร**: เปลี่ยนชนิดแบบอักษรของข้อความที่แสดง
  - **ขนาดอักษร**: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
- **การหมุนหน้าจอ**: ตั้งค่าให้เนื้อหาหมุนอัตโนมัติเมื่อหมุนเครื่อง
  - **การหมุนอัจฉริยะ**: ตั้งค่าให้อินเทอร์เฟซไม่หมุนตามทิศทางของใบหน้าของคุณ
- **พักหน้าจออัจฉริยะ**: ตั้งค่าเครื่องเพื่อป้องกันไม่ให้แสงส่องหลังจอดับลงขณะที่คุณมองที่จอ
- **หมดเวลาหน้าจอ**: ตั้งค่าระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะดับแสงส่องหลังจอ
- **โหมดหน้าจอ**:
  - **ปรับหน้าจอ**: ใช้โหมดนี้เพื่อปรับหน้าจอให้เหมาะกับการตั้งค่าการแสดงผล
  - **ไดนามิค**: ใช้โหมดนี้เพื่อให้หน้าจอมีสีสันสดใส
  - **มาตรฐาน**: ใช้โหมดนี้ในสภาพแวดล้อมปกติ
  - **โรงภาพยนตร์**: ใช้โหมดนี้ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงน้อย เช่นในห้องมืด
- **เดย์ดรีม**: ตั้งค่าเครื่องให้เริ่มต้นโปรแกรมพักหน้าจอเมื่อชาร์จเครื่องหรือเชื่อมต่อกับแท่นวาง
- **ตัวบ่งชี้ LED**:
  - **การชาร์จ**: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนขณะชาร์จแบตเตอรี่
  - **แบตเตอรี่ต่ำ**: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ต่ำ
  - **การแจ้งเตือน**: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อคุณมีสายที่ไม่ได้รับ ข้อความ หรือการแจ้งเตือน
  - **การบันทึกเสียง**: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดไฟแจ้งเตือนเมื่อคุณบันทึกสมุดบันทึกเสียง
- **ระยะเวลาของแสงหน้าจอปุ่มสัมผัส**: ตั้งค่าระยะเวลาที่ไฟส่องด้านหลังปุ่มแอพที่เพิ่งเรียกใช้และปุ่มย้อนกลับเปิดค้างอยู่

วอลเปเปอร์

เปลี่ยนการตั้งค่าวอลเปเปอร์

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **วอลเปเปอร์**

- **หน้าจอหน้าหลัก**: เลือกภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลัก
- **ล็อกหน้าจอ**: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอล็อก
- **หน้าจอหลักและหน้าจอล็อค**: เลือกรูปภาพพื้นหลังสำหรับหน้าจอหลักและหน้าจอล็อก

ล็อกหน้าจอ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าจอเมื่อล็อก

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ล็อกหน้าจอ**

- **ล็อกหน้าจอ**: การเปลี่ยนวิธีการล็อกหน้าจอ ทางเลือกต่อไปนี้อาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับคุณสมบัติการล็อกหน้าจอที่เลือก
- **นาฬิกาคู่**: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงนาฬิกาสองเขตเวลา
- **ขนาดนาฬิกา**: เปลี่ยนขนาดนาฬิกา
- **แสดงวันที่**: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงวันที่พร้อมนาฬิกา
- **ทางลัดกล้องถ่ายรูป**: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงทางลัดสำหรับกล้องในหน้าจอล็อก

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- **ข้อมูลเจ้าของ**: ใส่ข้อมูลของคุณที่จะแสดงพร้อมกับนาฬิกา
- **ปลดล็อคเอฟเฟ็กต์**: เลือกเอฟเฟ็กต์เมื่อคุณปลดล็อกหน้าจอ
- **แสดงข้อมูลสภาพอากาศ**: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงข้อมูลสภาพอากาศบนหน้าจอล็อก
- **ข้อความวิธีใช้**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้แสดงข้อความวิธีใช้บนหน้าจอล็อก

มัลติวินโดว์

ตั้งค่าให้เครื่องใช้มัลติวินโดว์

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **มัลติวินโดว์** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **มัลติวินโดว์** เพื่อเปิดใช้งาน

- **เปิดในมุมมองมัลติวินโดว์**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เปิดใช้คุณสมบัติ **มัลติวินโดว์** เมื่อเปิดไฟล์จาก **ไฟล์ส่วนตัว** หรือ **วีดีโอ** นอกจากนั้น เครื่องจะเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้เมื่อคุณดูเอกสารแนบในข้อความ

แผงแจ้งเตือน

กำหนดรายการที่จะปรากฏในแผงการแจ้งเตือน

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **แผงแจ้งเตือน**

- **การปรับความสว่าง**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้แสดงแถบปรับความสว่างจากแผงการแจ้งเตือน
- **แอพพลิเคชั่นที่แนะนำ**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรายการแอพที่แนะนำบนแผงการแจ้งเตือนโดยขึ้นกับการกระทำของคุณ เช่นการเชื่อมต่อเฮดเซ็ทเข้ากับเครื่อง
- **ตั้งค่าปุ่มการตั้งค่าด่วน**: เปลี่ยนการจัดเรียงปุ่มการตั้งค่าอย่างเร็วที่แสดงบนแผงการแจ้งเตือน

กล่องเครื่องมือ

ตั้งค่าให้เครื่องใช้กล่องเครื่องมือ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **กล่องเครื่องมือ** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **กล่องเครื่องมือ** เพื่อเปิดใช้งาน

ดูรายชื่อแอพที่จะแสดงในกล่องเครื่องมือ การแก้ไขรายการแอพ ให้สัมผัส **แก้ไข**

ทำงานมือเดียว

เปิดใช้งานโหมดทำงานมือเดียวเพื่อความสะดวกของคุณเมื่อคุณใช้เครื่องด้วยมือเดียว

ในหน้าจอการตั้งค่า ให้สัมผัส **ทำงานมือเดียว**

- **ลดขนาดหน้าจอ**: ตั้งค่าเครื่องให้ปรับขนาดและตำแหน่งของหน้าจอปัจจุบัน คุณสามารถลดอัตราส่วนหน้าจอของอุปกรณ์ได้ด้วยท่าทางง่ายๆ
- **การใส่ข้อมูลด้วยมือเดียว**:
  - **ปุ่มโทรออก & เรียกเข้า**: ตั้งค่าเครื่องให้ปรับขนาดและตำแหน่งของปุ่มกด
  - **แป้นพิมพ์ Samsung**: ตั้งค่าเครื่องให้ปรับขนาดและตำแหน่งของแป้นพิมพ์ Samsung
  - **เครื่องคิดเลข**: ตั้งค่าเครื่องให้ปรับขนาดและตำแหน่งของเครื่องคิดเลข
  - **รูปแบบการปลดล็อก**: ตั้งค่าเครื่องให้ปรับขนาดและตำแหน่งของหน้าจอรูปแบบปลดล็อก
- **แผงปุ่มด้านข้าง**:
  - **ความโปร่งใส**: ปรับระดับความโปร่งใสของแผงปุ่มด้านข้าง
  - **ย่อด่วน**: ซ่อนแผงปุ่มด้านข้างโดยสัมผัสที่ใดๆ บนหน้าจอ
  - **จัดการปุ่ม**: เพิ่มหรือแก้ไขปุ่มในแผงปุ่มด้านข้าง

การใช้งานส่วนตัว

โหมดใช้ง่าย

ตั้งค่าให้เครื่องเป็นโหมดใช้ง่าย

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **โหมดใช้ง่าย**

- **โหมดมาตรฐาน**: ตั้งค่าให้เครื่องเป็นโหมดมาตรฐาน
- **โหมดใช้ง่าย**: ตั้งค่าให้เครื่องเป็นโหมดใช้ง่าย
- **แอพพลิเคชั่นแบบง่าย**: เลือกแอพที่จะใช้งานรูปแบบที่เรียบง่าย

การเข้าใช้งาน

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อปรับปรุงการเข้าใช้งานเครื่อง อ้างอิง เกี่ยวกับการเข้าใช้งาน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเข้าใช้งาน**

โหมดการห้าม

เลือกว่าจะปิดกั้นการแจ้งเตือนใดบ้าง หรือกำหนดให้อนุญาตการแจ้งเตือนการโทรจากรายชื่อที่กำหนด ในโหมดการห้าม

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **โหมดการห้าม** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **โหมดการห้าม** เพื่อเปิดใช้งาน

โหมดส่วนตัว

ตั้งค่าให้เครื่องป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงเนื้อหาส่วนตัวของคุณ โดยการเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **โหมดส่วนตัว** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **โหมดส่วนตัว** เพื่อเปิดใช้งาน

- **วิธีปลดล็อค**: ตั้งค่าหรือเปลี่ยนวิธีการปลดล็อกเพื่อเปิดใช้งานโหมดส่วนตัว
- **ปิดใช้งานอัตโนมัติ**: ตั้งค่าอุปกรณ์เพื่อออกจากโหมดส่วนตัวโดยอัตโนมัติเมื่อหน้าจอจะดับไป

การเคลื่อนไหว

การเคลื่อนไหวและท่าทาง

เปิดใช้งานคุณสมบัติรับรู้การเคลื่อนไหว และเปลี่ยนการตั้งค่าควบคุมการรับรู้การเคลื่อนไหวในเครื่องของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การเคลื่อนไหวและท่าทาง**

- **การโทรโดยตรง**: ตั้งค่าให้เครื่องทำการโทรปกติโดยการยกเครื่องแนบหูขณะที่กำลังดูการโทร ข้อความ หรือรายละเอียด ผู้ติดต่อ
- **การเตือนอัจฉริยะ**: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเมื่อคุณไม่ได้รับสายหรือมีข้อความใหม่เข้าเมื่อคุณหยิบเครื่องขึ้น

- **ปิดเสียง/พัก**: ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงเรียกเข้าหรือการเตือน หรือเพื่อพักการเล่นมีเดีย โดยใช้การเคลื่อนไหวฝ่ามือหรือมองออกไปจากหน้าจอ
  - **วางฝ่ามือบนหน้าจอ**: ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงเรียกเข้าหรือเสียงเตือน หรือเพื่อพักการเล่นมีเดีย เมื่อคุณบังหน้าจอด้วยฝ่ามือ
  - **คว่ำอุปกรณ์**: ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงเรียกเข้าหรือการเตือน หรือเพื่อปักการเล่นมีเดียโดยการวางเครื่องคว่ำลง
- **ใช้ฝ่ามือปัดเพื่อจับหน้าจอ**: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกภาพหน้าจอเมื่อคุณใช้มือลูบไปทางซ้ายหรือขวาผ่านหน้าจอ

ผู้ใช้และแบ็คอัพ

แอคเคาท์

เพิ่มเพิ่มบัญชีอีเมล์หรือ SNS

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **แอคเคาท์**

Cloud

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการซิงค์ข้อมูลหรือไฟล์กับบัญชีซัมซุงหรือ ที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ Dropbox

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **Cloud**

แบ็คอัพและรีเซ็ท

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อจัดการการตั้งค่าต่างๆ และข้อมูล

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **แบ็คอัพและรีเซ็ท**

- **แบ็กอัพข้อมูลส่วนตัว**: ตั้งค่าให้เครื่องสำรองข้อมูลการตั้งค่าและข้อมูลของแอพไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Google
- **แบ็กอัพบัญชีผู้ใช้**: ตั้งค่าหรือแก้ไขแอคเคาท์ Google เพื่อการสำรองข้อมูลของคุณ
- **คืนค่าอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้เครื่องเรียกคืนการตั้งค่าและข้อมูลของแอพเมื่อมีการติดตั้งแอพที่อุปกรณ์อีกครั้ง
- **ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน**: ตั้งค่าการตั้งค่าไปที่ค่าที่กำหนดจากโรงงานและลบข้อมูลของคุณทั้งหมด

ระบบ

ภาษาและการใส่ข้อมูล

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการป้อนข้อความ ทางเลือกบางทางเลือกอาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นกับภาษาที่เลือก

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ภาษาและการใส่ข้อมูล**

ภาษา

เลือกภาษาแสดงผลสำหรับเมนูและแอพทั้งหมด

พื้นฐาน

เลือกชนิดแป้นพิมพ์ค่าเริ่มต้นสำหรับการป้อนข้อความ

แป้นพิมพ์ Samsung

เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าแป้นพิมพ์ซัมซุง สัมผัส ⚙

ทางเลือกที่มีให้อาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นกับภูมิภาคและผู้ให้บริการ

- **English(US) / ไทย**: เลือกรูปแบบแป้นพิมพ์เริ่มต้น
- **เลือกภาษาที่ใช้ป้อน**: เลือกภาษาที่ใช้สำหรับการป้อนข้อความ
- **ข้อความล่วงหน้า**: เปิดใช้งานโหมดข้อความล่วงหน้าเพื่อคาดเดาคำจากการใส่ตัวอักษรของคุณและแสดงการแนะนำคำ และคุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าการคาดเดาคำเองได้
- **แทนที่อัตโนมัติ**: ตั้งค่าเครื่องให้แก้ไขคำที่สะกดผิดหรือเขียนไม่ครบด้วยการสัมผัสปุ่มเว้นวรรคหรือเครื่องหมายวรรคตอน
- **ปุ่มยอดนิยมส่วนตัว**: ตั้งค่าจำนวนทางลัดข้อความที่ใช้บ่อย คุณสามารถสัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มตัวเลขเพื่อแทรกข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
- **เป็นตัวพิมพ์ใหญ่อัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้เครื่องใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เป็นอักษรตัวแรกหลังจากเครื่องหมายวรรคตอนจบประโยค เช่น จุด (.), เครื่องหมายคำถาม (?) หรือเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!)
- **ปรับระยะห่างอัตโนมัติ**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้เว้นคำอัตโนมัติ
- **ใส่วรรคตอนโดยอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้เครื่องใส่จุดเมื่อคุณสัมผัสสองครั้งที่ Space bar

- **ปัดแป้นพิมพ์**:
  - **ไม่มี**: ตั้งค่าเครื่องให้ปิดใช้งานคุณสมบัติ Swipe ของแป้นพิมพ์
  - **อินพุตต่อเนื่อง**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้กรอกข้อความโดยการกวาดนิ้วบนแป้นพิมพ์
  - **การควบคุมเคอร์เซอร์**: เปิดใช้งานคุณสมบัติการนำทางด้วยแป้นพิมพ์อัจฉริยะเพื่อย้ายเคอร์เซอร์โดยการเลื่อนแป้นพิมพ์
  - **การใส่ข้อมูลแบบปัด**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานการใช้แป้นพิมพ์เพื่อใส่ตัวเลขหรือสัญลักษณ์เมื่อคุณสัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มแล้วสะบัดนิ้วขึ้น
- **เสียง**: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อสัมผัสปุ่มใดๆ
- **ตัวอย่างตัวอักษร**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรูปภาพขนาดใหญ่ของตัวอักษรแต่ละตัวที่คุณสัมผัส
- **ตั้งเวลาการสัมผัสค้าง**: ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ
- **ตั้งค่าใหม่**: ตั้งค่าใหม่สำหรับแป้นพิมพ์ Samsung

Google พิมพ์ด้วยเสียง

การเปลี่ยนการตั้งค่าการป้อนด้วยเสียง สัมผัส

- **เลือกภาษาป้อนข้อมูล**: เลือกภาษาที่ใช้สำหรับการป้อนข้อความ
- **บล็อกคำที่ไม่เหมาะสม**: ตั้งค่าอุปกรณ์ไม่ให้เครื่องรู้จำคำที่ไม่เหมาะสมสำหรับการป้อนด้วยเสียง
- **การจดจำเสียงแบบออฟไลน์**: ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาสำหรับการป้อนข้อมูลด้วยเสียงแบบออฟไลน์

ค้นหาด้วยเสียง

- **ภาษา**: เลือกภาษาสำหรับการรู้จำเสียง
- **เอาต์พุตเสียงพูด**: ตั้งค่าให้เครื่องมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเพื่อแจ้งเตือนคุณถึงการกระทำปัจจุบัน
- **การตรวจหา "OK Google"**: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มการรู้จำเสียงเมื่อคุณพูดคำสั่งปลุกขณะที่ใช้งานแอพการค้นหา

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- **การจดจำเสียงแบบออฟไลน์**: ดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลภาษาสำหรับการป้อนข้อมูลด้วยเสียงแบบออฟไลน์
- **บล็อกคำที่ไม่เหมาะสม**: ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมออกจากผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียง
- **ชุดหูฟังบลูทูธ**: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตป้อนเสียงการค้นหาคำสำคัญผ่านทางไมโครโฟนเฮดเซ็ทบลูทูธ เมื่อเชื่อมต่อเฮดเซ็ทบลูทูธ

ตัวเลือกตัวอักษรเป็นคำพูด

- **เครื่องมือ TTS ที่ต้องการ**: เลือกเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับเครื่องมือการสังเคราะห์เสียงพูด ให้สัมผัส ⚙
- **อัตราการพูด**: เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- **ฟังตัวอย่าง**: ฟังเสียงอ่านข้อความเป็นตัวอย่าง
- **สถานะภาษาพื้นฐาน**: ดูสถานะภาษาเริ่มต้นสำหรับคุณสมบัติแปลงข้อความเป็นคำพูด

อ่านการแจ้งเตือน

ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงการแจ้งเตือนเมื่อคุณมีสายโทรเข้า ข้อความ หรือเหตุการณ์

ความเร็วตัวชี้

ปรับความเร็วตัวชี้สำหรับเมาส์หรือแป้นสัมผัสที่เชื่อมต่อกับเครื่องของคุณ

วันที่และเวลา

เข้าถึงและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าต่อไปนี้เพื่อควบคุมวิธีที่เครื่องจะแสดงเวลาและวันที่

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **วันที่และเวลา**

หากแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงหรือมีการถอดออกจากอุปกรณ์ เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าใหม่

- **วันที่และเวลาอัตโนมัติ**: อัพเดทเวลาและวันที่โดยอัตโนมัติเมื่อย้ายตำแหน่งข้ามโซนเวลา
- **ตั้งค่าวันที่**: ตั้งวันที่ปัจจุบันด้วยตนเอง
- **ตั้งเวลา**: ตั้งเวลาปัจจุบันด้วยตนเอง
- **ไทม์โซนอัตโนมัติ**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้รับข้อมูลโซนเวลาจากเครือข่ายเมื่อคุณเดินทางข้ามโซนเวลา
- **เลือกไทม์โซน**: เลือกโซนเวลาบ้าน
- **ใช้รูปแบบ 24 ชั่วโมง**: แสดงเวลาแบบ 24 ชั่วโมง
- **เลือกรูปแบบวันที่**: เลือกรูปแบบวันที่

ตัวช่วยความปลอดภัย

เปิดใช้งานโหมดฉุกเฉินและตั้งค่าผู้ติดต่อหลักและข้อความ อ้างอิง โหมดฉุกเฉิน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ตัวช่วยความปลอดภัย**

- **โหมดฉุกเฉิน**: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดโหมดฉุกเฉินและลดการใช้งานแบตเตอรี่โดยใช้ฟังก์ชันพื้นฐาน เช่นการโทรออก
- **Geo News**: ตั้งค่าให้เครื่องรับการแจ้งเตือนสภาพอากาศร้ายแรง

คุณสมบัตินี้อาจไม่สามารถใช้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภูมิภาคหรือผู้ให้บริการของคุณ

- **ส่งข้อความช่วยเหลือ**: ตั้งค่าเครื่องให้ส่งข้อความขอความช่วยเหลือโดยการกดปุ่มเปิด/ปิดสามครั้ง
  - **ส่งเสียงบันทึก**: ตั้งค่าให้เครื่องบันทึกเสียงและส่งไปยังผู้รับพร้อมกับข้อความ
- **จัดการรายชื่อหลัก**: เลือกหรือแก้ไขผู้รับข้อความฉุกเฉิน

แบตเตอรี่

ดูระดับของพลังงานแบตเตอรี่ที่ใช้โดยเครื่องของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **แบตเตอรี่**

- **แสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่**: ตั้งค่าเครื่องให้แสดงพลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่

การประหยัดพลังงาน

เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานและเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน อ้างอิง คุณสมบัติการประหยัดพลังงาน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การประหยัดพลังงาน**

- **โหมดประหยัดพลังงาน**: เปิดใช้งานโหมดประหยัดพลังงานและเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับโหมดประหยัดพลังงาน
  - **จำกัดข้อมูลพื้นหลัง**: ตั้งค่าให้เครื่องป้องกันแอพที่ทำงานเบื้องหลังไม่ให้สามารถใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลมือถือได้
  - **จำกัดประสิทธิภาพ**: ตั้งค่าให้เครื่องจำกัดตัวเลือกต่างๆ เช่น ปิดใช้งานและไฟส่องด้านหลังปุ่มแอพที่เพิ่งเรียกใช้และปุ่มย้อนกลับ
- **โหมดประหยัดพลังงานสูงสุด**: ขยายเวลาพร้อมรอรับสาย และลดการใช้งานแบตเตอรี่โดยการแสดงรูปแบบที่เรียบง่ายขึ้น และอนุญาตการใช้งานแอพแบบจำกัด

เวลารอใช้งานสูงสุดโดยประมาณคือเวลาที่แบตเตอรี่จะคายประจุออกจนหมดถ้าหากไม่ได้ใช้งานเครื่อง เวลารอใช้งานอาจแตกต่างกันออกไป โดยขึ้นกับการตั้งค่าเครื่องและสภาพแวดล้อมการทำงาน

ที่จัดเก็บ

ดูข้อมูลหน่วยความจำของเครื่องและการ์ดความจำ หรือฟอร์แมทการ์ดความจำ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ที่จัดเก็บ**

การฟอร์แมตการ์ดความจำจะลบข้อมูลทั้งหมดจากการ์ดความจำอย่างถาวร

ความจุที่มีอยู่จริงของหน่วยความจำภายในจะน้อยกว่าในข้อมูลจำเพาะเนื่องจากระบบปฏิบัติการและแอพพื้นฐานจะใช้งานหน่วยความจำส่วนหนึ่ง ความจุที่พร้อมใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อคุณอัพเกรดอุปกรณ์

ระบบป้องกัน

เปลี่ยนการตั้งค่าเพื่อป้องกันเครื่องและ SIM หรือ USIM การ์ด

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ระบบป้องกัน**

- **เข้ารหัสอุปกรณ์**: ตั้งค่ารหัสผ่านเพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่บันทึกในเครื่อง คุณจะต้องกรอกรหัสผ่านในแต่ละครั้งที่คุณเปิดเครื่อง

ชาร์จแบตเตอรี่ก่อนที่จะเปิดใช้งานการตั้งค่านี้เนื่องจากอาจต้องใช้เวลานานกว่าชั่วโมงในการเข้ารหัสข้อมูลของคุณ

- **เข้ารหัส SD การ์ดภายนอก**: ตั้งค่าเครื่องให้เข้ารหัสไฟล์ในการ์ดความจำ

หากคุณตั้งค่าเครื่องใหม่กลับสู่ค่าเริ่มต้นของโรงงานโดยที่เปิดใช้งานการตั้งค่านี้ เครื่องจะไม่สามารถอ่านไฟล์ที่เข้ารหัสของคุณได้ เปิดการตั้งค่านี้ก่อนทำการล้างการตั้งค่าเครื่อง

- **รีโมทคอนโทรล**: ตั้งค่าเครื่องให้อนุญาตให้ควบคุมเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยได้จากระยะไกลผ่านอินเตอร์เน็ต เพื่อใช้งานคุณสมบัตินี้ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุงของคุณ
  - **การลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้**: เพิ่มหรือดูแอคเคาท์ซัมซุงของคุณ
  - **ใช้เครือข่ายไร้สาย**: ตั้งค่าเครื่องให้อนุญาตให้บันทึกข้อมูลตำแหน่งและพิจารณาหาตำแหน่งของเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยผ่าน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือ
- **การเตือนการเปลี่ยน SIM**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติ Find my mobile ซึ่งช่วยค้นหาตำแหน่งของเครื่องเมื่อสูญหายหรือถูกขโมย
- **ไปที่เว็บไซต์**: เข้าไปที่เว็บไซต์ Find my mobile (findmymobile.samsung.com) คุณสามารถติดตามและควบคุมเครื่องที่สูญหายหรือถูกขโมยจากเว็บไซต์ค้นหามือถือส่วนตัว
- **ล็อคการเปิดใช้งานใหม่**: ตั้งค่าเครื่องให้ร้องขอแอคเคาท์ Samsung หลังจากตั้งค่าเครื่องใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นเปิดใช้งานเครื่อง
- **ตั้งค่าการล็อก SIM การ์ด**:
  - **ล็อก SIM การ์ด**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อก PIN เพื่อให้สอบถาม PIN ก่อนการใช้งานเครื่อง
  - **เปลี่ยน PIN ของ SIM**: เปลี่ยนรหัส PIN ที่ใช้เข้าถึงข้อมูล SIM หรือ USIM

- **ทำรหัสผ่านให้มองเห็นได้**: ตั้งค่านี้เพื่อให้เครื่องแสดงรหัสผ่านขณะที่กรอกรหัสผ่าน
- **ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์**: ดูผู้ดูแลระบบที่ติดตั้งในเครื่อง คุณสามารถอนุญาตให้ผู้ดูแลระบบอุปกรณ์กำหนดนโยบายใหม่เพื่อใช้กับเครื่องของคุณได้
- **แหล่งที่ไม่รู้จัก**: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตการติดตั้งแอพจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก
- **ตรวจสอบแอพ**: ตั้งค่าเครื่องให้ตรวจสอบแอพเพื่อหาเนื้อหาที่เป็นอันตรายก่อนทำการติดตั้ง
- **อัพเดทนโยบายความปลอดภัย**: ตั้งค่าเครื่องให้ตรวจหาและดาวน์โหลดอัพเดทด้านความปลอดภัย
- **ส่งรายงานความปลอดภัย**: ตั้งค่าให้เครื่องส่งการปรับปรุงรายงานการรักษาความปลอดภัยไปให้ซัมซุงโดยอัตโนมัติ
- **ชนิดที่จัดเก็บ**: กำหนดชนิดพื้นที่เก็บไฟล์หนังสือรับรอง
- **ใบรับรองที่เชื่อถือได้**: ใช้การรับรองและหนังสือรับรองเพื่อให้แน่ใจถึงความปลอดภัยในการใช้งานของแอพต่างๆ
- **ติดตั้งจากที่จัดเก็บในเครื่อง**: ติดตั้งหนังสือรับรองที่ถูกเข้ารหัสที่จัดเก็บในที่เก็บข้อมูล USB
- **ลบหนังสือรับรอง**: ลบเนื้อหาหนังสือรับรองออกจากอุปกรณ์และตั้งค่ารหัสผ่านใหม่

วิธีใช้

ดูข้อมูลวิธีใช้เพื่อเรียนรู้วิธีการใช้งานเครื่องและแอพ หรือกำหนดการตั้งค่าที่สำคัญ
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **วิธีใช้**

เกี่ยวกับอุปกรณ์

เข้าถึงข้อมูลเครื่อง แก้ไขชื่อเครื่อง หรืออัพเดตซอฟต์แวร์เครื่อง
ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **เกี่ยวกับอุปกรณ์**

แอพพลิเคชั่น

การจัดการแอพพลิเคชั่น

ดูและจัดการแอพในเครื่องของคุณ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **การจัดการแอพพลิเคชั่น**

แอพพลิเคชั่นพื้นฐาน

เลือกการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับการใช้งานแอพ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **แอพพลิเคชั่นพื้นฐาน**

โทร

กำหนดค่าการตั้งค่าสำหรับคุณสมบัติการโทร

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **โทร**

- **การปฏิเสธการรับสาย**: ปฏิเสธการรับสายจากหมายเลขที่กำหนดโดยอัตโนมัติ เพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไปยังรายการปฏิเสธสาย
- **การรับและการวางสาย**:
  - **การกดปุ่มหน้าหลัก**: ตั้งค่าให้เครื่องรับสายเมื่อกดปุ่มหน้าหลัก
  - **ควบคุม ด้วยเสียง**: ตั้งค่าอุปกรณ์ให้รับหรือปฏิเสธสายด้วยคำสั่งเสียง
  - **การกดปุ่มเปิด/ปิด**: ตั้งค่าให้เครื่องวางสายเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด

- **ป๊อปอัพเกี่ยวกับการโทร**:
  - **การแจ้งเตือนการโทรแบบป๊อปอัพ**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงหน้าต่างป๊อปอัพเมื่อคุณได้รับสายเรียกเข้าขณะที่กำลังใช้งานแอพ
  - **ป๊อปอัพสถานะการโทรเข้า**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงหน้าต่างป๊อปอัพที่แสดงสถานะการโทรขณะที่กำลังใช้งานแอพ
- **แสดงข้อมูลผู้โทร**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงกิจกรรมเครือข่ายสังคมล่าสุดของผู้โทรเมื่อมีสายเข้า
- **การเตือนการโทร**:
  - **สั่นเมื่อรับสาย**: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคู่สนทนารับสาย
  - **การสั่นเมื่อวางสาย**: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคู่สนทนาวางสาย
  - **เสียงเชื่อมต่อสาย**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงเชื่อมต่อสาย
  - **เสียงเตือนนาที**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงเตือนนาที
  - **เสียงวางสาย**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานเสียงวางสาย
  - **แจ้งเตือนขณะกำลังโทร**: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนเหตุการณ์คุณระหว่างการโทร
- **อุปกรณ์เสริมการโทร**:
  - **การตอบรับอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้เครื่องตอบรับสายอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อเฮดเซ็ทอยู่
  - **ตั้งเวลาตอบรับอัตโนมัติ**: กำหนดระยะเวลาที่เครื่องจะรอคอยก่อนที่จะตอบรับการโทร
  - **เงื่อนไขการโทรออก**: ตั้งค่าให้เครื่องอนุญาตให้โทรออกได้ด้วยเฮดเซ็ทบลูทูธ เมื่อเครื่องล็อกอยู่
  - **ชนิดการโทรออก**: เลือกชนิดการโทรออกเมื่อใช้งานเฮดเซ็ทบลูทูธ

- **การตั้งค่าเพิ่มเติม**:
  - **ID ผู้โทร**: แสดงรหัสผู้โทรให้คู่สนทนาทราบสำหรับสายโทรออก
  - **การส่งต่อการโทร**: โอนสายเข้าไปยังหมายเลขอื่น
  - **รหัสพื้นที่อัตโนมัติ**: ตั้งค่าเครื่องให้แทรกรหัสนำหน้า (รหัสพื้นที่หรือรหัสประเทศ) ก่อนหมายเลขโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ
  - **การระงับการโทร**: ปิดกั้นการโทรเข้าหรือการโทรออก
  - **การรับสายซ้อน**: อนุญาตให้แจ้งเตือนการโทรเข้าระหว่างที่มีสายสนทนาอยู่
  - **โทรซ้ำอัตโนมัติ**: เปิดใช้งานการโทรซ้ำอัตโนมัติสำหรับการโทรที่ไม่ได้รับสายหรือที่สายหลุด
  - **โหมดกำหนดการโทรออก**: เปิดใช้งานหรือปิดใช้งานโหมดกำหนดการโทรออกเพื่อจำกัดการโทรไปยังหมายเลขในรายการกำหนดการโทรออก ใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM หรือ USIM การ์ดของคุณ
- **เสียงเรียกเข้าและเสียงปุ่ม**:
  - **เสียงเรียกเข้า**: เพิ่มหรือเลือกเสียงเรียกเข้าเมื่อมีสายเข้า
  - **การสั่น**: เพิ่มหรือเลือกรูปแบบของการสั่น
  - **สั่นเมื่อมีการเรียกเข้า**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์สั่นและเล่นเสียงเรียกเข้าสำหรับสายเข้า
  - **เสียงปุ่มกดโทรออก**: ตั้งค่าให้อุปกรณ์ส่งเสียงเมื่อสัมผัสปุ่มกด
- **ปรับเสียงการโทรส่วนตัว**: เลือกหรือปรับคุณภาพเสียงที่ใช้ในระหว่างโทรเมื่อเชื่อมต่อเฮดเซ็ท
- **ซ่อนวิดีโอส่วนตัว**: เลือกรูปภาพที่จะแสดงให้บุคคลอื่นเห็น
- **บริการข้อความเสียง**: เลือกผู้ให้บริการข้อความเสียง
- **การตั้งค่าข้อความเสียง**: ใส่หมายเลขเพื่อเข้าถึงบริการข้อความเสียง ขอหมายเลขดังกล่าวได้จากผู้ให้บริการ
- **เสียง**: เลือกเสียงเรียกเข้าเมื่อมีข้อความเสียงใหม่
- **สั่น**: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อได้รับข้อความเสียง
- **บัญชีผู้ใช้**: ตั้งค่าให้เครื่องรับ IP calls และตั้งค่าแอคเคาท์ของคุณสำหรับบริการ IP call
- **ใช้การโทรอินเตอร์เน็ต**: ตั้งค่าว่าจะให้ใช้งานบริการโทรอินเตอร์เน็ตสำหรับการโทรทั้งหมดหรือเฉพาะ IP call เท่านั้น

รายชื่อ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใช้งานรายชื่อ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **รายชื่อ**

- **นำเข้า/นำออก**: นำเข้าหรือส่งออกรายชื่อ
- **รายชื่อที่จะแสดง**: เลือกว่าจะแสดงรายชื่อใด
- **ปัดเพื่อโทรหรือส่งข้อความ**: ตั้งค่าให้เครื่องโทรหรือส่งข้อความเมื่อคุณลากชื่อผู้ติดต่อในรายชื่อผู้ติดต่อไปทางซ้ายหรือทางขวา
- **เฉพาะรายชื่อที่มีโทรศัพท์**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรายชื่อที่มีหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น
- **เรียงตาม**: เลือกตัวเลือกการจัดเรียงรายชื่อ
- **แสดงรายชื่อตาม**: เลือกตัวเลือกสำหรับการแสดงชื่อผู้ติดต่อ
- **ส่งข้อมูลติดต่อ**: เลือกวิธีการแชร์รายชื่อ
- **แอคเคาท์**: เพิ่มหรือแก้ไขบัญชีเพื่อซิงค์รายชื่อ

อีเมล์

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการจัดการและการส่งอีเมล

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **อีเมล์**

- **จัดการแอคเคาท์**: จัดการบัญชีอีเมลที่มีอยู่ หรือเพิ่มบัญชีใหม่
- **จอภาพ**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการแสดงอีเมล
- **การแสดงผลพื้นฐาน**: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดหน้าจอที่กำหนดหลังจากคุณลบอีเมล
- **การตั้งค่าผู้ส่งที่สำคัญ**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับผู้ส่งที่สำคัญ
- **ที่อยู่ที่ส่งสแปม**: เพิ่มที่อยู่อีเมลที่จะปิดกั้น
- **เลื่อนเวลาการส่งอีเมล์**: ตั้งเวลาที่จะให้เครื่องรอก่อนจะส่งอีเมล หลังจากคุณสัมผัสปุ่มส่ง
- **โหมดมุมมองแยก**: เปิดใช้งานโหมดการดูแบบแยกเมื่อถือเครื่องในแนวนอน

แกลเลอรี่

เปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งาน **แกลเลอรี่**

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **แกลเลอรี่**

- **ซิงค์ผ่าน Wi-Fi เท่านั้น**: ตั้งค่าให้เครื่องซิงค์เนื้อหาเฉพาะเมื่อการเชื่อมต่อ Wi-Fi เปิดใช้งาน
- **แท็กบัดดี้**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงแท็กตามเนื้อหา
- **แท็กใบหน้า**: ลงทะเบียนใบหน้าในรูปภาพเพื่อทำการแท็กใบหน้า

อินเตอร์เน็ต

เปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งานอินเตอร์เน็ต

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **อินเตอร์เน็ต**

- **แอคเคาท์**: ลงชื่อเข้าใช้บัญชีซัมซุง
- **ตั้งค่าโฮมเพจ**: ตั้งค่าหน้าโฮมเพจเริ่มต้น
- **ฟอร์มเติมอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้เครื่องใส่ข้อมูลผู้ใช้เช่นชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์โดยอัตโนมัติเมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มในหน้าเว็บ
- **ส่วนตัว**: จัดการข้อมูลส่วนตัวเมื่อเยี่ยมชมหน้าเว็บ
- **หน้าจอและข้อความ**: เปลี่ยนการตั้งค่า ปรับขนาดแบบอักษร ฯลฯ เมื่อดูหน้าเว็บ
- **การตั้งค่าคอนเทนท์**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการจัดการคุกกี้จากการเยี่ยมชมหน้าเว็บ หรือตั้งค่าว่าจะให้แสดงหน้าต่างป๊อปอัพหรือไม่ ฯลฯ
- **การจัดการแบนด์วิธ**: เปลี่ยนการตั้งค่าแบนด์วิดธ์

ข้อความ

เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับการใช้งานข้อความ

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **ข้อความ**

- **แอพการส่งข้อความเริ่มต้น**: เลือกแอพเริ่มต้นสำหรับการรับส่งข้อความ
- **จอภาพ**: เปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับหน้าต่างข้อความ เช่นขนาดแบบอักษร สีพื้นหลัง ฯลฯ
- **การตอบกลับด่วน**: เพิ่มหรือแก้ไขแม่แบบข้อความ
- **ข้อความ**: เปลี่ยนการตั้งค่าข้อความตัวอักษร
- **ข้อความ MMS**: เปลี่ยนการตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย
- **ลบข้อความเก่า**: ตั้งค่าเครื่องให้ลบข้อความเก่าเมื่อมีข้อความเกินจำนวนสูงสุด
- **ลำดับตามความสำคัญของผู้ส่ง**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงรายชื่อผู้ส่งที่สำคัญ
- **ข้อความพุช**: ตั้งค่าคาบเวลาสำหรับการแจ้งเตือนแบบป๊อปอัพที่แจ้งให้คุณทราบเมื่อมีข้อความใหม่
- **การส่งสัญญาณถึงโทรศัพท์มือถือ**: ตั้งค่าให้เครื่องรับข้อความบรอดคาสต์ผ่านระบบมือถือ
- **การแจ้งเตือน**: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนให้คุณทราบเมื่อมีข้อความใหม่
- **ลายเซ็น**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงลายเซ็นของคุณที่ข้อความ
- **ตัวกรองสแปม**: ตั้งค่าให้เครื่องปิดกั้นข้อความจากหมายเลขที่กำหนด หรือข้อความที่ประกอบด้วยคำบางคำ
- **เลื่อนเวลาการส่งข้อความ**: ตั้งเวลาที่จะให้เครื่องรอก่อนจะส่งข้อความ หลังจากคุณสัมผัสปุ่มส่ง
- **โหมดความปลอดภัย**:
  - **อนุญาตให้เข้าถึงทุกลิงค์**: ตั้งค่าให้เครื่องยอมรับการเปิดลิงก์ที่มากับข้อความ เมื่อคุณสัมผัสลิงก์นั้น
  - **การเตือนการคุกคามที่เป็นไปได้**: ตั้งค่าให้เครื่องแจ้งเตือนคุณเมื่อคุณติดตั้งแอพที่รองรับคุณสมบัติข้อความ เพื่อป้องกันการโจมตีแบบฟิชชิ่ง

S Planner

เปลี่ยนการตั้งค่าการใช้งาน **S Planner**

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **S Planner**

- **วันแรกของสัปดาห์**: เลือกวันแรกของสัปดาห์
- **แสดงหมายเลขสัปดาห์**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเลขสัปดาห์ของปี
- **ซ่อนเหตุการณ์ที่ถูกปฏิเสธ**: ตั้งค่าให้เครื่องซ่อนเหตุการณ์ต่างๆ หากคุณได้ปฏิเสธคำเชิญของเหตุการณ์ดังกล่าว
- **ซ่อนงานที่เสร็จสมบูรณ์**: ตั้งค่าให้เครื่องซ่อนงานที่เสร็จแล้ว
- **สภาพอากาศ**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงการพยากรณ์อากาศ
- **ล็อกไทม์โซน**: ตั้งค่าไม่ให้เครื่องเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโซนเวลาเมื่อเคลื่อนย้ายข้ามโซนเวลา
- **เลือกไทม์โซน**: เลือกโซนเวลา
- **ดูวันนี้ตาม**: ตั้งค่าให้ปฏิทินใช้โซนเวลาบ้านของคุณ หรือเลือกโซนเวลา
- **เลือกประเภทการเตือน**: เลือกการตั้งค่าการแจ้งเตือนสำหรับเหตุการณ์
- **เสียงการแจ้งเตือน**: เลือกเสียงเรียกเข้าสำหรับเหตุการณ์หรืองานที่ต้องทำ
- **ระบบสั่น**: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเพื่อเตือนเหตุการณ์หรืองาน
- **การตอบกลับด่วน**: สร้างแม่แบบสำหรับส่งข้อความให้กับผู้เข้าร่วมเหตุการณ์

S Voice

เปลี่ยนการตั้งค่าการรู้จำเสียงพูด

ที่หน้าจอการตั้งค่า สัมผัส **S Voice**

- **Language**: เลือกภาษาสำหรับการรู้จำเสียง
- **Hide offensive words**: ซ่อนคำที่ไม่เหมาะสมออกจากผลลัพธ์การค้นหาด้วยเสียง
- **About S Voice**: ดูข้อมูลเวอร์ชั่น
- **Open via the home key**: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มต้น **S Voice** เมื่อคุณกดปุ่มหน้าหลักสองครั้ง
- **Voice wake-up**: ตั้งค่าให้เครื่องเริ่มการจำแนกเสียงด้วยการพูดคำสั่งปลุกขณะใช้งาน **S Voice**

- **Auto start speakerphone**: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดการโทรผ่านลำโพงอัตโนมัติเมื่อโทรออกด้วย **S Voice**
- **Show body of message**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเนื้อหาข้อความใหม่
- **Check missed events**: ตั้งค่าเครื่องให้เปิดใช้ **S Voice** แล้วเตือนให้คุณทราบการแจ้งเตือนที่พลาด เมื่อเชื่อมต่อกับเฮดเซ็ทและคุณกดปุ่มเฮดเซ็ท
- **Personal briefing**: ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเหตุการณ์ที่บันทึกไว้ใน **S Planner** ขณะที่ใช้ **S Voice**
- **Erase S Voice data**: ลบข้อมูลที่ใช้โดย **S Voice** จากเซิร์ฟเวอร์ S Voice
- **Home address**: ใส่ที่อยู่บ้านเพื่อใช้งานข้อมูลตำแหน่งผ่านคุณสมบัติสั่งงานด้วยเสียง
- **Log in to Facebook**: ใส่ข้อมูลบัญชี Facebook ของคุณเพื่อใช้ Facebook ด้วย **S Voice**
- **Sign in to Twitter**: ใส่ข้อมูลบัญชี Twitter ของคุณเพื่อใช้ Twitter ด้วย **S Voice**

การเข้าใช้งาน

เกี่ยวกับการเข้าใช้งาน

เมนูการเข้าใช้งานเป็นคุณสมบัติพิเศษสำหรับผู้ที่มีความพิการทางร่ายกายบางอย่าง เช่น สายตาไม่ปกติ หรือมีความบกพร่องทางการได้ยิน คุณสามารถใช้คุณสมบัติดังต่อไปนี้:

- TalkBack
- การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร
- การขยายหน้าจอ
- การแจ้งเตือน
- การกลับสีหน้าจอ
- การปรับสี
- การปิดเสียงทั้งหมด
- การแจ้งเตือนด้วยแฟลช
- การปรับสมดุลเสียง
- โหมดเสียงโมโน
- การกำหนดค่าคำบรรยาย
- เมนูช่วยเหลือ
- การตั้งค่าทางเลือกการหน่วงเวลาการสัมผัสค้าง
- โหมดควบคุมการโต้ตอบ
- การเปลี่ยนวิธีการรับสายหรือวางสาย
- โหมดสัมผัสครั้งเดียว
- การจัดการตั้งค่าการเข้าใช้งาน

การใช้เมนูการเข้าใช้งาน ให้เปิดหน้าจอแอพ แล้วสัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน**

การใช้งานปุ่มหน้าหลักเพื่อเปิดเมนูการเข้าใช้งาน

คุณสามารถเข้าถึงเมนูการเข้าใช้งานได้โดยกดปุ่มหน้าหลักสามครั้งอย่างรวดเร็ว

- การเข้าใช้งาน
- TalkBack
- สีเนกาทีฟ
- การควบคุมการโต้ตอบ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การเข้าถึงโดยตรง** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **การเข้าถึงโดยตรง** เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นเลือกให้เลือกเมนูการเข้าใช้งานที่จะเปิดเมื่อคุณกดปุ่มหน้าหลักสามครั้งอย่างรวดเร็ว

ถ้าคุณเลือกเมนูมากกว่าหนึ่งเมนู เครื่องจะแสดงหน้าต่างป็อปอัพที่สอบถามว่าจะใช้เมนูใดในแต่ละครั้งที่คุณกดปุ่มหน้าหลักสามครั้งอย่างรวดเร็ว การเปิดใช้งาน **การควบคุมการโต้ตอบ** ที่เมนูการเข้าใช้งาน ให้เปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ** ⟶ **การควบคุมการโต้ตอบ** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **การควบคุมการโต้ตอบ** เพื่อเปิดใช้งาน

การตอบสนองด้วยเสียงพูด (TalkBack)

เปิดใช้งานหรือปิดใช้งาน TalkBack

เมื่อคุณเปิดใช้งาน TalkBack เครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอหรือคุณสมบัติที่เลือก คุณสมบัตินี้มีประโยชน์ถ้าคุณมีอุปสรรคในการมองหน้าจอ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **TalkBack**

2 สัมผัสสวิตช์ **TalkBack** เพื่อเปิดใช้งาน

การปิดใช้งาน TalkBack ให้สัมผัสสวิตช์ **TalkBack** แล้วสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว

3 สัมผัส **ตกลง**

การปิดใช้งาน TalkBack สัมผัส **ตกลง** แล้วสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณเปิดใช้งาน TalkBack เครื่องจะมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดและอ่านออกเสียงคุณสมบัติที่คุณเลือก นอกจากนั้น เครื่องจะมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อปิดหน้าจอ เมื่อคุณมีการแจ้งเตือนใหม่ ฯลฯ

เมื่อคุณเปิดใช้งาน **สำรวจโดยการแตะ** ขณะที่ใช้งาน TalkBack เครื่องจะอ่านออกเสียงรายการที่เลือก ประการแรก เครื่องจะอ่านออกเสียงรายการบนหน้าจอเมื่อคุณสัมผัสรายการนั้น จากนั้น เครื่องจะดำเนินการฟังก์ชั่น หรือเปิดแอพ ถ้าหากคุณสัมผัสที่ใดๆ บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว ถ้า **สำรวจโดยการแตะ** ปิดใช้งานอยู่ จะไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ที่ต้องใช้ท่าทางนิ้วมือ

การเปิดใช้งาน **สำรวจโดยการแตะ** เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **TalkBack** ⟶ **การตั้งค่า** จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **สำรวจโดยการแตะ**

คุณสมบัติบางคุณสมบัติอาจไม่มีให้ใช้งานเมื่อคุณใช้งาน TalkBack

การควบคุมหน้าจอด้วยท่าทางนิ้วมือ

คุณสามารถใช้ท่าทางนิ้วมือได้หลายแบบเพื่อควบคุมหน้าจอขณะที่คุณกำลังใช้งาน TalkBack ถ้า **สำรวจโดยการแตะ** ปิดใช้งานอยู่ จะไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติบางอย่างที่ต้องใช้ท่าทางนิ้วมือ

การเปิดใช้งาน **สำรวจโดยการแตะ** เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **TalkBack** ⟶ **การตั้งค่า** จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **สำรวจโดยการแตะ**

- สำรวจหน้าจอ: วางนิ้วมือบนหน้าจอ และเลื่อนนิ้วมือของคุณไปเพื่อสำรวจหน้าจอ เลือกค้างไว้ที่รายการวัตถุ และเครื่องจะอ่านออกเสียงวัตถุนั้น เมื่อคุณปล่อยนิ้วมือของคุณ วัตถุที่อยู่ใต้นิ้วมือของคุณจะถูกเลือก
- การเลือกรายการ: สัมผัสรายการวัตถุเพื่อเลือก หรือเลือกค้างไว้ที่รายการวัตถุขณะที่สำรวจดูหน้าจอ จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณ
- เปิดรายการวัตถุที่เลือก: ขณะที่รายการวัตถุที่เลือกกำลังถูกอ่านออกเสียง เมื่อคุณได้ยินรายการวัตถุที่ต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณจากรายการนั้น จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างเร็ว
- การเลือกรายการก่อนหน้า: เลื่อนขึ้นหรือเลื่อนไปทางซ้ายบนหน้าจออย่างรวดเร็วด้วยนิ้วมือนิ้วเดียว

- การเลือกรายการถัดไป: เลื่อนลงหรือเลื่อนไปทางขวาบนหน้าจออย่างรวดเร็วด้วยนิ้วมือนิ้วเดียว
- เลื่อนดูรายการ: เลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
- กลับสู่หน้าก่อนหน้า: เลื่อนหน้าจอไปทางขวาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
- ย้ายไปยังหน้าถัดไป: เลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
- ปลดล็อกหน้าจอ: เลื่อนหน้าจอไปในทิศทางใดๆ ภายในบริเวณล็อกหน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
- การเปิดแผงการแจ้งเตือน: ลากด้านบนของหน้าจอลงมาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว
- การเปิดแผงการตั้งค่าด่วน: ลากด้านบนของหน้าจอลงมาด้วยนิ้วมือสามนิ้ว

คุณสามารถกำหนดค่าท่าทางนิ้วมือสำหรับ TalkBack ได้ใน **จัดการท่าทางสัมผัส** อ้างอิง การตั้งค่าท่าทางนิ้วมือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การตั้งค่าท่าทางนิ้วมือ

เมื่อคุณใช้ TalkBack คุณสามารถใช้การควบคุมด้วยท่าทางนิ้วมือ คุณสามารถดำเนินการต่างๆ เช่น กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า เปิดหน้าจอหลัก ฯลฯ กำหนดค่าท่าทางนิ้วมือก่อนการใช้งาน

การตั้งค่าท่าทางแนวตั้ง

คุณสามารถใช้ท่าทางแนวตั้งสองขั้นตอนโดยการลากนิ้วมือของคุณจากด้านล่างของหน้าจอขึ้นแล้วลง หรือจากด้านบนของหน้าจอลงแล้วขึ้น

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **TalkBack** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **จัดการท่าทางสัมผัส** ⟶ **ท่าทางสัมผัสในแนวตั้งสองส่วน** จากนั้นเลือกคุณสมบัติใดคุณสมบัติหนึ่งดังต่อไปนี้:

- **ย้ายไปยังรายการแรกและรายการสุดท้ายบนหน้าจอ**: เมื่อคุณลากนิ้วมือขึ้นแล้วลงบนหน้าจอ จะเป็นการเลือกรายการแรกที่ด้านบนสุดของหน้าจอ เมื่อคุณลากนิ้วมือลงแล้วขึ้นบนหน้าจอ จะเป็นการเลือกรายการสุดท้ายที่ด้านล่างสุดของหน้าจอ
- **วนผ่านระดับรายละเอียดการอ่าน**: เมื่อคุณลากนิ้วมือขึ้นแล้วลงบนหน้าจอ หน่วยย่อยในการอ่านจะเปลี่ยนแปลงไป หน่วยย่อยของการอ่านจะเปลี่ยนเป็นหน้า ย่อหน้า บรรทัด คำ ตัวอักษร และหน่วยพื้นฐาน ตามลำดับ เมื่อคุณลากนิ้วมือลงแล้วขึ้นบนหน้าจอ หน่วยย่อยในการอ่านจะเปลี่ยนย้อนกลับลำดับ

การตั้งค่าสำหรับทางลัดท่าทาง

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อกำหนดค่าทางลัดท่าทางแปดรายการ คุณสามารถกำหนดค่าท่าทาง เช่น ลากนิ้วมือขึ้นแล้วไปทางขวาโดยไม่ปล่อยมือ ฯลฯ คุณสามารถเปลี่ยนทางลัดท่าทาง หรือกำหนดคุณสมบัติให้กับทางลัดที่ว่างอยู่

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **TalkBack** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **จัดการท่าทางสัมผัส** เลือกท่าทาง จากนั้นกำหนดคุณสมบัติให้ท่าทางนั้น

มีคุณสมบัติให้เลือกดังต่อไปนี้:

- **ปุ่มย้อนกลับ**: กลับสู่หน้าจอก่อนหน้า
- **ปุ่มหน้าหลัก**: เปิดหน้าจอหลัก
- **ปุ่มแอปล่าสุด**: เปิดรายการแอพที่เพิ่งเรียกใช้ล่าสุด
- **เปิดการแจ้งเตือน**: เปิดแผงการแจ้งเตือน
- **เปิดเมนูตามบริบททั่วโลก**: เปิดเมนูบริบทส่วนกลาง สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเพื่อเปิดเมนูบริบทส่วนกลางรูปวงกลม คุณสามารถใช้คุณสมบัติ เช่น **การนำทางด่วน**, **อ่านจากด้านบน**, **สะกดคำสุดท้ายที่พูด** และ **อ่านจากรายการถัดไป** จากนั้นสำรวจเมนูโดยการวาดรูปวงกลมด้วยนิ้วมือของคุณโดยไม่ยกมือ เมื่อคุณพบเมนูที่คุณต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือจากเมนูเพื่อเลือก

  สัมผัส **หยุดการตอบกลับชั่วคราว** ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอเพื่อพักการตอบสนองด้วยเสียงพูด

  สัมผัส **การตั้งค่า TalkBack** ที่มุมบนขวาของหน้าจอเพื่อเข้าถึงการตั้งค่า TalkBack อ้างอิง การตั้งค่าสำหรับ TalkBack เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **เปิดเมนูตามบริบทในตัวเครื่อง**: เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ คุณสามารถเลือกหน่วยย่อยของการอ่านข้อความบนหน้าจอ เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัตินี้ขณะที่ป้อนข้อความ จะมีเมนูบริบท เช่น เมนูการควบคุมเคอร์เซอร์ ให้ใช้งาน สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอเพื่อเปิดเมนูบริบทรูปวงกลม จากนั้นสำรวจเมนูโดยการวาดรูปวงกลมด้วยนิ้วมือของคุณโดยไม่ยกมือ เมื่อคุณพบเมนูที่คุณต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือจากเมนูเพื่อเลือก
- **อ่านจากด้านบน**: อ่านออกเสียงรายการโดยเริ่มจากรายการแรกจนถึงรายการสุดท้ายตามลำดับ
- **อ่านจากรายการถัดไป**: อ่านออกเสียงรายการโดยเริ่มจากรายการถัดไปของรายการที่เลือกอยู่จนถึงรายการสุดท้ายตามลำดับ

การเปลี่ยนหน่วยย่อยในการอ่าน

เมื่อคุณใช้งาน TalkBack คุณสามารถฟังการอ่านออกเสียงข้อความบนหน้าจอ คุณสามารถลากนิ้วมือขึ้น ลง ซ้าย ขวา เพื่อเลือกข้อความที่คุณต้องการ โดยค่าเริ่มต้น เครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความที่บริเวณที่เลือก หรือคุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความในหน่วยการอ่านอื่น เช่น บรรทัดหรือย่อหน้า

การเปลี่ยนหน่วยย่อยในการอ่านโดยใช้เมนูบริบทเฉพาะที่

1 เลือกข้อความส่วนที่จะอ่าน

2 ลากนิ้วมือของคุณขึ้น จากนั้นไปทางขวาโดยไม่ต้องยกนิ้ว เพื่อเปิดเมนูบริบทเฉพาะที่

3 สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ และใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมเพื่อสำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยิน **เปลี่ยนรายละเอียด**

4 สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจออีกครั้ง จากนั้นใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมเพื่อสำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยินหน่วยย่อยของการอ่านที่คุณต้องการ

การเปลี่ยนทางลัดท่าทางเพื่อจะเปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ โปรดอ้างอิง การตั้งค่าสำหรับทางลัดท่าทาง

การเปลี่ยนหน่วยย่อยในการอ่านโดยใช้ท่าทางแนวตั้งสองขั้นตอน

เมื่อคุณลากนิ้วมือขึ้นแล้วลงบนหน้าจอ หน่วยย่อยในการอ่านจะเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะเปลี่ยนจากหน้า ย่อหน้า บรรทัด คำ ตัวอักษร จากนั้นเป็นค่าพื้นฐาน ตามลำดับ เมื่อคุณลากนิ้วมือลงแล้วขึ้นบนหน้าจอ หน่วยย่อยในการอ่านจะเปลี่ยนย้อนกลับลำดับ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **TalkBack** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **จัดการท่าทางสัมผัส** ⟶ **ท่าทางสัมผัสในแนวตั้งสองส่วน** ⟶ **วนผ่านระดับรายละเอียดการอ่าน**

คุณสามารถฟังการอ่านออกเสียงข้อความที่เลือกอยู่ได้โดยใช้หน่วยย่อยของการอ่านปัจจุบัน การฟังข้อความในหน่วยย่อยในการอ่านถัดไป ลากนิ้วมือของคุณลงมาหรือไปทางขวาบนหน้าจอ นอกจากนั้นแล้วคุณยังสามารถฟังการอ่านออกเสียงข้อความที่อยู่ก่อนข้อความที่เลือกอยู่ได้โดยใช้หน่วยย่อยของการอ่านปัจจุบัน เพื่อฟังข้อความในหน่วยย่อยในการอ่านก่อนหน้า ลากนิ้วมือของคุณขึ้นหรือไปทางซ้ายบนหน้าจอ

พัก TalkBack

เปิดเมนูบริบทส่วนกลางโดยการลากนิ้วมือของคุณลงแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ เมื่อคุณเลือก **หยุดการตอบกลับชั่วคราว** ที่มุมบนซ้ายของหน้าจอ จะเป็นการพัก TalkBack

เมื่อพัก TalkBack แล้ว คุณสามารถดำเนินการต่อได้โดยการเปิดหน้าจอ หรือใช้วิธีอื่นๆ การเปลี่ยนวิธีใช้งาน TalkBack ต่อให้เปิดหน้าจอแอพ แล้วสัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **TalkBack** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **กลับมาทำงานอีกครั้งจากการระงับ** จากนั้นเลือกทางเลือก

การเปลี่ยนทางลัดท่าทางเพื่อจะเปิดเมนูบริบทหลัก โปรดอ้างอิง การตั้งค่าสำหรับทางลัดท่าทาง

การใช้งานคุณสมบัติการนำทางด่วน

ด้วยคุณสมบัติการนำทางด่วน คุณสามารถเข้าถึงเมนูได้โดยการวาดเป็นวงกลมบนหน้าจอโดยไม่ต้องเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลงเพื่อเลือกรายการ

เปิดเมนูบริบทส่วนกลางโดยการลากนิ้วมือของคุณลงแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ และใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อสำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยิน **การนำทางด่วน** สัมผัสหน้าจออีกครั้ง และใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อสำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยินเมนูที่คุณต้องการ

การเพิ่มและการจัดการป้ายกำกับรูปภาพ

คุณสามารถกำหนดป้ายกำกับให้กับรูปภาพบนหน้าจอ เครื่องจะอ่านออกเสียงป้ายกำกับเมื่อเลือกรูปภาพนั้น เพิ่มป้ายกำกับไปยังรูปภาพที่ยังไม่มีป้ายกำกับโดยใช้เมนูบริบทเฉพาะที่

เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่โดยการลากนิ้วมือของคุณขึ้นแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ และใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อสำรวจเมนู เมื่อคุณได้ยินเมนูเพิ่มป้ายกำกับ ให้ปล่อยนิ้วเพื่อเพิ่มป้ายกำกับ

การเรียกดูป้ายกำกับ ให้เปิดหน้าจอแอพ แล้วสัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **TalkBack** ⟶ **การตั้งค่า** ⟶ **จัดการป้ายกำกับที่กำหนดเอง**

การตั้งค่าสำหรับ TalkBack

ตั้งค่าสำหรับ TalkBack เพื่อความสะดวกของคุณ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **TalkBack** ⟶ **การตั้งค่า** หรือเปิดเมนูบริบทส่วนกลางโดยการลากนิ้วมือของคุณลงแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ จากนั้นลากนิ้วมือของคุณไปยังมุมบนขวาของหน้าจอ และปล่อยมือเมื่อคุณได้ยิน **การตั้งค่า TalkBack**

- **ระดับเสียงพูด**: ปรับระดับเสียงสำหรับการตอบสนองด้วยเสียงพูด

  ระดับเสียงของการตอบสนองด้วยเสียงพูดอาจแตกต่างกันออกไปโดยขึ้นกับระดับเสียงมีเดีย เพื่อปรับระดับเสียงมีเดีย ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้นหรือลงขณะที่กำลังฟังการตอบสนองด้วยเสียงพูด หรืออีกวิธีหนึ่ง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **เสียง** ⟶ **ระดับเสียง** จากนั้นลากแถบปรับระดับเสียงสำหรับมีเดียนั้นไปทางซ้ายหรือขวา
- **ใช้การเปลี่ยนแปลงระดับเสียงสูงต่ำ**: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความด้วยเสียงต่ำเมื่อใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์
- **เสียงสะท้อนของแป้นพิมพ์**: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความหรือสัญลักษณ์ที่ป้อนด้วยแป้นพิมพ์ และคุณยังสามารถตั้งค่าชนิดแป้นพิมพ์ที่จะใช้งานคุณสมบัตินี้ได้
- **พูดเมื่อหน้าจอปิด**: ตั้งค่าให้เครื่องมีการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อปิดหน้าจอ
- **ใช้พร็อกซิมิตีเซ็นเซอร์**: ตั้งค่าให้เครื่องพักการตอบสนองด้วยเสียงพูดเมื่อคุณนำมือไปไว้เหนือเซนเซอร์ที่ด้านบนของเครื่อง เพื่อให้มีการตอบสนองด้วยเสียงพูดต่อไป ให้สัมผัสหน้าจอ
- **เขย่าเพื่อเริ่มต้นการอ่านอย่างต่อเนื่อง**: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงข้อความที่แสดงบนหน้าจอเมื่อคุณเขย่าเครื่อง คุณสามารถเลือกความแรงของการสั่นได้หลายระดับ
- **บอกหมายเลขผู้โทร**: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงชื่อผู้โทร เมื่อคุณมีสายโทรเข้า
- **การสั่นเตือน**: ตั้งค่าให้เครื่องสั่นเมื่อคุณสำรวจหน้าจอ
- **เสียงเตือน**: ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเมื่อคุณควบคุมหน้าจอ เช่น การเลื่อนหน้าจอ ฯลฯ

- **เน้นที่เสียงพูด**: ตั้งค่าให้เครื่องหรี่เสียงเปิดเล่นมีเดียเมื่อเครื่องอ่านออกเสียง
- **ระดับเสียง**: ปรับระดับเสียงที่จะเปิดเล่นเสียงเมื่อคุณสัมผัสหน้าจอเพื่อการควบคุม คุณสมบัตินี้มีให้ใช้งานเมื่อเลือก **เสียงเตือน**
- **สำรวจโดยการแตะ**: ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรายการใต้นิ้วมือของคุณ เลื่อนนิ้วไปที่ใดๆ บนหน้าจอเพื่อค้นหารายการที่ต้องการ เมื่อได้ยินรายการที่ต้องการ ให้ปล่อยนิ้วออกจากรายการ แล้วสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อเปิด คุณสามารถย้ายหน้าที่คุณต้องการโดยเลื่อนหน้าจอไปทางซ้ายหรือทางขวาด้วยนิ้วมือสองนิ้ว การเรียนรู้เกี่ยวกับการควบคุมหน้าจอโดยใช้คุณสมบัติสำรวจโดยการแตะ อ้างอิง การควบคุมหน้าจอด้วยท่าทางนิ้วมือ เพื่อทราบรายละเอียด
- **เลื่อนรายการอัตโนมัติ**: ตั้งค่าให้เครื่องเลื่อนผ่านรายการส่วนที่เหลือที่ไม่ได้แสดงบนหน้าจอ และอ่านออกเสียงรายการเหล่านั้น
- **การเลือกแบบแตะครั้งเดียว**: ตั้งค่าให้เครื่องเปิดรายการที่เลือกโดยสัมผัสเพียงครั้งเดียว
- **เปิดบทแนะนำ "สำรวจด้วยการแตะ"**: ดูการสอนใช้งานเกี่ยวกับการใช้งานคุณสมบัติสำรวจโดยการแตะ
- **จัดการท่าทางสัมผัส**: กำหนดการกระทำที่จะทำโดยใช้ท่าทางนิ้วมือ อ้างอิง การตั้งค่าท่าทางนิ้วมือ เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- **จัดการป้ายกำกับที่กำหนดเอง**: ดูป้ายกำกับที่คุณเพิ่มไว้
- **กลับมาทำงานอีกครั้งจากการระงับ**: เลือกวิธีการที่จะให้การตอบสนองด้วยเสียงพูดดำเนินต่อ
- **การตั้งค่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์**: ตั้งค่าทางเลือกสำหรับการพัฒนาแอพ

การใช้งานเครื่องขณะปิดหน้าจอ

ตั้งค่าให้เครื่องปิดหน้าจอตลอดเวลาเพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของเนื้อหาบนหน้าจอของคุณ หน้าจอจะไม่เปิดเมื่อคุณกดปุ่มภายนอกหรือสัมผัสหน้าจอ นอกจากนั้น คุณสมบัติที่เปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันจะไม่ปิดลง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **หน้าจอมืด** คุณสามารถเปิดใช้งานหรือปิดใช้งานคุณสมบัตินี้โดยกดปุ่มเปิดปิดเครื่องสองครั้ง

การใช้งานการป้อนตัวอักษรอย่างรวดเร็ว

ตั้งค่าให้เครื่องป้อนตัวอักษรเมื่อคุณปล่อยนิ้วมือจากตัวอักษรบนแป้นพิมพ์ คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อใส่ตัวอักษรแทนการปล่อยนิ้วมือของคุณและสัมผัสสองครั้งบนหน้าจอ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **ใส่ปุ่มด่วน**

อ่านออกเสียงรหัสผ่าน

ตั้งค่าให้เครื่องอ่านออกเสียงรหัสผ่านเมื่อคุณใส่รหัสผ่านขณะที่เปิดใช้งาน TalkBack ใช้งานคุณสมบัตินี้เพื่อให้แน่ใจว่าคุณใส่รหัสผ่านถูกต้อง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **พูดรหัสผ่าน**

ตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด

เปลี่ยนการตั้งค่าคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูดเมื่อเปิดใช้งาน TalkBack เช่น ภาษา ความเร็ว ฯลฯ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **ตัวเลือกตัวอักษรเป็นคำพูด** จากนั้นใช้งานฟังก์ชั่นดังต่อไปนี้:

- **เครื่องมืออักษรเป็นคำพูดของ Samsung** / **เครื่องมืออ่านออกเสียงข้อความของ Google**: เลือกเครื่องมือที่ใช้สำหรับคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- **อัตราการพูด**: เลือกความเร็วของคุณสมบัติอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- **ฟังตัวอย่าง**: ฟังเสียงอ่านข้อความเป็นตัวอย่าง ถ้าเครื่องไม่สามารถอ่านออกเสียงข้อความตัวอย่างได้ ให้สัมผัส ⚙ ⟶ **ติดตั้งข้อมูลเสียง** เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งข้อมูลเสียงสำหรับคุณสมบัติการอ่านข้อความเป็นเสียงพูด
- **สถานะภาษาพื้นฐาน**: ดูสถานะของภาษาปัจจุบันที่ตั้งไว้สำหรับคุณสมบัติแปลงข้อความเป็นเสียงพูด

การใส่ข้อความโดยใช้แป้นพิมพ์

การแสดงแป้นพิมพ์ สัมผัสช่องใส่ข้อความ จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณแตะแป้นพิมพ์ด้วยนิ้วมือ เครื่องจะอ่านออกเสียงปุ่มตัวอักษรที่อยู่ใต้นิ้วมือ เมื่อคุณได้ยินชื่อตัวอักษรที่คุณต้องการ ให้ปล่อยนิ้วมือจากหน้าจอเพื่อเลือก ตัวอักษรจะถูกป้อน และเครื่องจะอ่านออกเสียงตัวอักษร

ถ้าไม่ได้เปิดใช้งาน **ใส่ปุ่มด่วน** ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณจากตัวอักษรที่คุณต้องการ จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว การเปิดใช้งานคุณสมบัติป้อนตัวอักษรอย่างรวดเร็ว ที่หน้าจอแอพพลิเคชั่น สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **ใส่ปุ่มด่วน**

การป้อนตัวอักษรเพิ่มเติม

สัมผัสค้างไว้ที่ปุ่มบนแป้นพิมพ์ ถ้ามีตัวอักษรเพิ่มเติมที่ปุ่มนั้น จะมีหน้าต่างป็อปอัพปรากฏขึ้นเหนือแป้นพิมพ์เพื่อแสดงตัวอักษรเหล่านั้น การเลือกตัวอักษร ให้ลากนิ้วบนหน้าจอจนได้ยินเสียงตัวอักษรที่ต้องการ จากนั้นให้ปล่อยนิ้ว

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้

การเพิ่มภาษาสำหรับป้อนข้อมูล ให้เปิดหน้าจอแอพ แล้วสัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **ภาษาและการใส่ข้อมูล** จากนั้นสัมผัส ⚙ ถัดจาก **แป้นพิมพ์ Samsung** ⟶ **เลือกภาษาที่ใช้ป้อน** แล้วเลือกภาษาเพื่อใช้งาน

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้ป้อน สัมผัส 🌐 จากนั้นให้สัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว

การแก้ไขข้อความ

ใช้เมนูบริบทเฉพาะที่เพื่อย้ายเคอร์เซอร์ หรือคัดลอกและวางข้อความ

เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่โดยการลากนิ้วมือของคุณขึ้นแล้วไปทางขวาบนหน้าจอโดยไม่ยกมือ สัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ และใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อสำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยิน **เปลี่ยนรายละเอียด** สัมผัสหน้าจออีกครั้ง และวาดเป็นวงกลมรอบๆ เมนูเพื่อสำรวจเมนู จากนั้นปล่อยนิ้วมือของคุณเมื่อคุณได้ยินหน่วยย่อยของการอ่านที่คุณต้องการ

เมื่อคุณแก้ไขข้อความ ตั้งหน่วยย่อยในการอ่านให้เป็นคำหรือตัวอักษร เพื่อความสะดวกของคุณ ในโหมดการเลือก เครื่องจะเลือกหน่วยย่อยในการอ่านข้อความตามหน่วยย่อยในการอ่านที่คุณเลือก

ลากนิ้วมือของคุณขึ้น ลง ซ้าย หรือขวา เพื่อฟังการอ่านออกเสียงข้อความ เมื่อเครื่องอ่านออกเสียงข้อความที่คุณต้องการเลือกแล้ว ให้ทำดังต่อไปนี้:

- การลบข้อความ: สัมผัสปุ่มลบบนแป้นพิมพ์
- การเลือกข้อความโดยใช้โหมดการเลือก: เปิดใช้งานโหมดการเลือก เพื่อเลือกและฟังการอ่านข้อความ การเปิดใช้งานโหมดการเลือก เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และเลือก **การควบคุมเคอร์เซอร์** ⟶ **เริ่มโหมดการเลือก** เลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาเพื่อฟังการอ่านข้อความก่อนหน้าหรือถัดไปจากข้อความที่เลือกในปัจจุบัน การปิดใช้งานโหมดการเลือก เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และเลือก **การควบคุมเคอร์เซอร์** ⟶ **สิ้นสุดโหมดการเลือก**
- การเลือกข้อความทั้งหมด: เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และเลือก **การควบคุมเคอร์เซอร์** ⟶ **เลือกทั้งหมด** ข้อความในเอกสารทั้งหมดจะถูกเลือก
- การคัดลอกหรือการตัดข้อความบางส่วน: เลือกข้อความโดยใช้เมนูบริบทเฉพาะที่ จากนั้นเปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ และเลือก **การควบคุมเคอร์เซอร์** เลือก **คัดลอก** เพื่อคัดลอกข้อความที่เลือก หรือเลือก **ตัด** เพื่อตัดข้อความที่เลือก ข้อความที่เลือกจะถูกคัดลอกไปยังคลิปบอร์ด
- การวางข้อความ: การวางข้อความ: นำเคอร์เซอร์ไปไว้ตำแหน่งที่จะแทรกข้อความ เปิดเมนูบริบทเฉพาะที่ จากนั้นเลือก **การควบคุมเคอร์เซอร์** ⟶ **วาง**

การใส่ข้อความด้วยเสียง

คุณสามารถใส่ข้อความด้วยเสียง การแสดงแป้นพิมพ์ สัมผัสช่องใส่ข้อความ จากนั้นสัมผัสที่ใดก็ได้บนหน้าจอสองครั้งอย่างรวดเร็ว

เมื่อคุณสัมผัสค้างไว้ที่ เครื่องจะแสดงหน้าต่างป็อปอัพที่มีทางเลือกแป้นพิมพ์ ลากนิ้วมือของคุณบนหน้าจอโดยไม่ต้องยกนิ้วมือขึ้น เมื่อเลือก แล้ว ให้ปล่อยนิ้วมือของคุณ จากนั้นพูดคำที่คุณต้องการใส่ในช่องข้อความ คำที่พูดจะปรากฏเป็นข้อความบนหน้าจอ และเครื่องจะอ่านออกเสียงข้อความนั้น

การใส่ข้อความเพิ่มเติม เลือกปุ่มไมโครโฟน และพูดคำเหล่านั้น

การเปลี่ยนภาษาที่ใช้

ขณะที่ใส่ข้อความด้วยเสียง เลือก **ไทย (ประเทศไทย)** จากนั้นเลือกภาษาเพื่อเปลี่ยนภาษาที่ใช้

การเพิ่มภาษาไปยังรายการ เลือก **ไทย (ประเทศไทย)** ⟶ **เพิ่มภาษาอื่นๆ** ยกเลิกการเลือก **อัตโนมัติ** จากนั้นเลือกภาษาเพื่อใช้งาน

การเปลี่ยนขนาดแบบอักษร

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อเปลี่ยนขนาดแบบอักษร เครื่องจะให้ขนาดแบบอักษรที่หลากหลายเพื่อให้ผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถใช้งานเครื่องได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น การตั้งค่าขนาดแบบอักษรเป็น **ใหญ่พิเศษ** อาจใช้ไม่ได้ในบางแอพ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **ขนาดอักษร**

การขยายหน้าจอ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อขยายหน้าจอและเพื่อซูมเข้าในบริเวณที่กำหนด

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **ท่าทางการขยาย** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ท่าทางการขยาย** เพื่อเปิดใช้งาน

- ซูมเข้าและออก: สัมผัสหน้าจอสามครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อซูมเข้าในบริเวณที่กำหนด สัมผัสหน้าจอสามครั้งอีกครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อย้อนกลับ
- สำรวจหน้าจอโดยการเลื่อน: ใช้นิ้วมือสองนิ้วเลื่อนผ่านหน้าจอภาพขยาย
- การปรับอัตราส่วนการซูม: สัมผัสหน้าจอด้วยนิ้วมือสองนิ้วในหน้าจอภาพขยาย จากนั้นแยกนิ้วมือสองนิ้วออกจากกันหรือบีบนิ้วมือเข้าด้วยกันเพื่อปรับอัตราส่วนการซูม

- แป้นพิมพ์บนหน้าจอไม่สามารถขยายได้
- เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ ประสิทธิภาพการทำงานบางแอพ เช่น **โทรศัพท์** และ **เครื่องคิดเลข** อาจได้รับผลกระทบ

การเตือนเมื่อมีการแจ้งเตือน

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อแจ้งเตือนให้คุณทราบการแจ้งเตือนที่คุณยังไม่ได้ดูในช่วงเวลานั้น

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **ตัวแจ้งเตือน** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **ตัวแจ้งเตือน** เพื่อเปิดใช้งาน

การตั้งค่าคาบเวลาระหว่างการเตือน สัมผัส **ช่วงเวลาการเตือน**

การกลับสีหน้าจอ

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อปรับปรุงการมองเห็นหน้าจอ และเพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่านข้อความบนหน้าจอได้ง่ายขึ้น เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ เครื่องจะแสดงข้อความกลับสี ที่จะกลับสีบนหน้าจอ การกลับสีจะเพิ่มความต่างสีระหว่างสีดำและสีขาว

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **สีเนกาทีฟ**

การปรับสี

ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อปรับการแสดงสีบนหน้าจอ ถ้าคุณมีปัญหาในการแยกแยะสี เครื่องจะเปลี่ยนสีเป็นสีที่สามารถรับรู้ได้ง่ายขึ้น

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การมองเห็น** ⟶ **การปรับสี**

2 สัมผัสสวิตซ์ **การปรับสี** เพื่อเปิดใช้งาน

3 สัมผัส **เริ่ม**

4 จัดเรียงไทล์สีตามลำดับความคล้าย เริ่มจากสีหลัก

5 เมื่อคุณปรับสีเสร็จแล้ว สัมผัส **เรียบร้อย**

ถ้าคุณสามารถแยกแยะสีได้ คุณไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนสีอีก

6 ถ้าคุณยังไม่สามารถแยกแยะสีได้ สัมผัส **กล้อง** หรือ **รูปภาพ**

7 ลากแถบปรับสีไปทางซ้ายหรือขวา และสัมผัส **เรียบร้อย**

การปรับสีใหม่ สัมผัส ⋮ ⟶ **ปรับสีใหม่**

การตั้งค่าการแจ้งเตือนด้วยแฟลช

ตั้งค่าให้แฟลชกระพริบเมื่อคุณมีสายเข้า ข้อความใหม่ หรือการแจ้งเตือน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การได้ยิน** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **การแจ้งเตือนแฟลช**

การปิดเสียงทั้งหมด

ตั้งค่าให้เครื่องปิดเสียงของเครื่องทั้งหมด เช่น เสียงมีเดีย รวมถึงเสียงของผู้โทรเข้าระหว่างการสนทนา

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การได้ยิน** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **ปิดเสียงทั้งหมด**

การตั้งค่าคำบรรยาย

คำบรรยายซัมซุง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การได้ยิน** ⟶ **คำบรรยาย Samsung (CC)** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **คำบรรยาย (แบบปิด)** เพื่อเปิดใช้งาน

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- **การจัดแนว**: เปลี่ยนตำแหน่งคำบรรยาย
- **แบบอักษร**: เปลี่ยนชนิดแบบอักษร
- **ขนาดอักษร**: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
- **ขอบ**: เปลี่ยนลักษณะขอบของข้อความบรรยาย
- **แบบอักษร**: เปลี่ยนสีและความโปร่งใสของข้อความ
- **สีพื้นหลัง**: เปลี่ยนสีและความโปร่งใสของพื้นหลังของกล่องคำบรรยาย
- **หน้าต่างคำบรรยาย**: เปลี่ยนสีและความโปร่งใสของหน้าต่างคำบรรยาย

คำบรรยาย Google

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การได้ยิน** ⟶ **คำบรรยาย Google (CC)** จากนั้นสัมผัสสวิตช์ **คำบรรยาย Google (CC)** เพื่อเปิดใช้งาน

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- **ภาษา**: เลือกภาษาที่แสดงผลสำหรับคำบรรยาย
- **ขนาดตัวอักษร**: เปลี่ยนขนาดตัวอักษร
- **รูปแบบคำบรรยาย**: เปลี่ยนรูปแบบคำบรรยาย

การปรับสมดุลเสียง

ตั้งค่าให้เครื่องปรับสมดุลเสียงเมื่อใช้งานเฮดเซ็ท

การปรับสมดุลเสียง ให้เชื่อมต่อเฮดเซ็ทกับเครื่อง ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การได้ยิน** ⟶ **สมดุลเสียง** ลากแถบการปรับค่าไปทางซ้ายหรือทางขวา และปรับสมดุลเสียง จากนั้นสัมผัส **ตั้งค่า**

โมโนดิจิตอล

ตั้งค่าเครื่องเพื่อสลับเสียงที่ป้อนออกจากสเตอริโอไปเป็นโมโน เมื่อเชื่อมต่อเฮดเซ็ท โมโนขาออกจะรวมเสียงสเตอริโอไปเป็นสัญญาณเดียวที่เล่นผ่านลำโพงเฮดเซ็ททั้งหมด ใช้ตัวเลือกนี้หากคุณมีความบกพร่องในการได้ยินเสียงหรือหากสะดวกที่จะใช้หูฟังเพียงข้างเดียว

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การได้ยิน** จากนั้นทำเครื่องหมายที่ **โมโนดิจิตอล**

เมนูช่วยเหลือ

การแสดงไอคอนทางลัดผู้ช่วย

ตั้งค่าให้เครื่องแสดงไอคอนทางลัดผู้ช่วย คุณสามารถใช้ไอคอนเพื่อเข้าถึงแอพ คุณสมบัติ และการตั้งค่าได้โดยการสัมผัสไอคอนเมนูผู้ช่วย ควบคุมเครื่องโดยการสัมผัสเมนูผู้ช่วยที่ไอคอนโดยไม่ต้องสำรวจหน้าจอ เมื่อเริ่มต้นคุณสมบัตินี้ จะเป็นการเปิดใช้งาน **โหมดสัมผัสเดียว**

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** → **การเข้าใช้งาน** → **ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ** → **เมนูช่วยเหลือ**

2 สัมผัสสวิตซ์ **เมนูช่วยเหลือ** เพื่อเปิดใช้งาน

ไอคอนทางลัดผู้ช่วยจะปรากฏที่มุมล่างขวาของหน้าจอ

3 สัมผัส **มือที่ถนัด** เพื่อย้ายไอคอนทางลัดผู้ช่วยไปยังตำแหน่งที่สะดวก

การเข้าถึงเมนูผู้ช่วย

ไอคอนทางลัดผู้ช่วยจะปรากฏเป็นไอคอนแบบลอยเพื่อให้เข้าถึงเมนูผู้ช่วยจากหน้าจอใดๆ โดยง่าย

เมื่อคุณสัมผัสไอคอนทางลัดผู้ช่วย ไอคอนจะขยายออกเล็กน้อย และเมนูผู้ช่วยจะปรากฏที่ไอคอน สัมผัสลูกศรขึ้นหรือลงเพื่อย้ายไปยังแผงอื่น หรือเลื่อนหน้าจอขึ้นหรือลงเพื่อเลือกเมนูอื่น

การใช้งานเคอร์เซอร์

ที่เมนูผู้ช่วย สัมผัส **เคอร์เซอร์** เคอร์เซอร์และบริเวณสัมผัสที่สามารถควบคุมเคอร์เซอร์ได้ จะแสดงอยู่บนหน้าจอ คุณสามารถควบคุมหน้าจอด้วยการเคลื่อนที่นิ้วมือของคุณเล็กน้อยบนบริเวณสัมผัส ลากนิ้วมือของคุณบนบริเวณสัมผัสเพื่อย้ายเคอร์เซอร์ นอกจากนั้น ให้สัมผัสหน้าจอเพื่อเลือกรายการใต้เคอร์เซอร์

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- ≪ / ≫ : เลือกรายการที่จะเลื่อนไปทางซ้ายหรือทางขวาบนหน้าจอ
- ⌃ / ⌄ : เลื่อนขึ้นหรือลงบนหน้าจอ
- ✥ : ย้ายบริเวณสัมผัสไปยังตำแหน่งอื่น
- ✕ : ปิดบริเวณสัมผัส

เมื่อต้องการเปลี่ยนการตั้งค่าเคอร์เซอร์ ให้เปิดหน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ** ⟶ **เมนูช่วยเหลือ** แล้วสัมผัสสวิตช์ **เมนูช่วยเหลือ** เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นใช้ตัวเลือกต่างๆ ภายใต้ **ตั้งแป้นสัมผัสและเคอร์เซอร์**

การใช้งานเมนูผู้ช่วยพิเศษ

ตั้งค่าให้เครื่องแสดงเมนูผู้ช่วยพิเศษสำหรับแอพที่เลือก ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณเริ่มต้น **ข้อความ** จะมีฟังก์ชั่นการค้นหาและการเขียนปรากฏบนเมนูผู้ช่วย

ที่หน้าจอแอพ ให้สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ** ⟶ **เมนูช่วยเหลือ** ⟶ **การช่วยเหลือเพิ่มเติม** สัมผัสสวิตช์ **การช่วยเหลือเพิ่มเติม** เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นให้เลือกแอพ

การแก้ไขเมนูผู้ช่วย

คุณสามารถใช้คุณสมบัตินี้เพื่อแก้ไขเมนูที่ไอคอนทางลัดผู้ช่วย

ที่หน้าจอแอพ ให้สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ** ⟶ **เมนูช่วยเหลือ** สัมผัสสวิตช์ **เมนูช่วยเหลือ** เพื่อเปิดใช้งาน จากนั้นสัมผัส **แก้ไข** การเพิ่มหรือลบเมนู สัมผัส ⊕ หรือ ⊖

การตั้งค่าทางเลือกการหน่วงเวลาการสัมผัสค้าง

ตั้งค่าเวลาการรับรู้เมื่อสัมผัสค้างไว้ที่หน้าจอ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ** ⟶ **ตั้งเวลาการสัมผัสค้าง** จากนั้นเลือกทางเลือก

การควบคุมการโต้ตอบ

เปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบเพื่อจำกัดการตอบสนองอินพุตขณะที่ใช้งานแอพ ใช้งานโหมดนี้เมื่อคุณต้องการให้ผู้อื่นมีการเข้าถึงแบบจำกัด และควบคุมมีเดียหรือข้อมูลของคุณ

1 ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **ความคล่องแคล่วและการโต้ตอบ** ⟶ **การควบคุมการโต้ตอบ**

2 สัมผัสสวิตซ์ **การควบคุมการโต้ตอบ** เพื่อเปิดใช้งาน

3 กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกันขณะที่ใช้งานแอพ

4 ปรับขนาดกรอบ หรือวาดเส้นรอบบริเวณที่คุณต้องการจำกัด

5 สัมผัส **เรียบร้อย**

เครื่องจะแสดงบริเวณที่ถูกจำกัด ถ้าคุณสัมผัสหน้าจอหรือกดปุ่ม เช่น ปุ่มหน้าหลัก ปุ่มนั้นจะไม่ทำงานในบริเวณเหล่านี้

เพื่อปิดใช้งานโหมดควบคุมการโต้ตอบ กดค้างไว้ที่ปุ่มหน้าหลักและปุ่มระดับเสียงลงพร้อมกัน

การรับหรือการวางสาย

เปลี่ยนวิธีการรับสายหรือวางสาย

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **การรับ/วางสาย**

ให้ใช้ทางเลือกดังต่อไปนี้

- **การกดปุ่มหน้าหลัก**: ตั้งค่าให้เครื่องรับสายเมื่อกดปุ่มหน้าหลัก
- **ควบคุม ด้วยเสียง**: ตั้งค่าให้เครื่องตอบรับสายด้วยคำสั่งเสียง
- **การกดปุ่มเปิด/ปิด**: ตั้งค่าให้เครื่องวางสายเมื่อกดปุ่มเปิด/ปิด

การใช้งานโหมดสัมผัสครั้งเดียว

ตั้งค่าให้เครื่องควบคุมสายเรียกเข้าหรือการแจ้งเตือนโดยการสัมผัสปุ่มแทนการลากปุ่ม เมื่อมีเสียงเตือนหรือสายเรียกเข้า สัมผัสปุ่มเพื่อหยุดการเตือนหรือตอบรับการโทรแทนการลากปุ่ม

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** จากนั้นทำเครื่องหมายเลือก **โหมดสัมผัสเดียว**

การจัดการตั้งค่าการเข้าใช้งาน

บันทึกการตั้งค่าการเข้าใช้งานลงในไฟล์

ส่งออกการตั้งค่าการเข้าใช้งานปัจจุบันเป็นรูปแบบไฟล์

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **จัดการการเข้าใช้งาน** ⟶ **นำเข้า/นำออก** เลือกทางเลือกการส่งออก จากนั้นสัมผัส **ตกลง** ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งานจะถูกบันทึกไว้ในตำแหน่งการจัดเก็บที่เลือก

การนำเข้าไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน

นำเข้าไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน และปรับปรุงการตั้งค่าปัจจุบัน

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **จัดการการเข้าใช้งาน** ⟶ **นำเข้า/นำออก** จากนั้นเลือกทางเลือกการนำเข้า เลือกไฟล์ที่จะนำเข้า และสัมผัส **เรียบร้อย** ⟶ **ตกลง** การตั้งค่าการเข้าใช้งานจะได้รับการปรับปรุงจากไฟล์ที่นำเข้า

การแชร์ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งาน

แชร์ไฟล์การตั้งค่าการเข้าใช้งานให้ผู้อื่นผ่านทางอีเมล, Wi-Fi Direct, บลูทูธ ฯลฯ

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** ⟶ **จัดการการเข้าใช้งาน** ⟶ **แชร์ผ่าน** จากนั้นเลือกไฟล์การเข้าใช้งาน และสัมผัส **เรียบร้อย** เลือกวิธีการแชร์ และทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อแชร์ไฟล์นั้น

การดูบริการการเข้าใช้งาน

การดูบริการการเข้าใช้งานที่ติดตั้งในเครื่อง

ที่หน้าจอแอพ สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **การเข้าใช้งาน** และดูรายการบริการการเข้าใช้งานที่มีอยู่ใน **บริการ**

การใช้งานคุณสมบัติที่มีประโยชน์อื่นๆ

- การใช้งาน S Voice: คุณสามารถใช้ **S Voice** เพื่อดำเนินการต่างๆ โดยใช้คำสั่งเสียง เริ่มต้น **S Voice** และโทรออก ส่งข้อความ และดูงานต่างๆ
- ค้นหาด้วยเสียง: ใช้คำสั่งเสียงเพื่อค้นหาเนื้อหาเว็บ ใช้คุณสมบัตินี้เมื่อคุณกำลังเคลื่อนที่และไม่สามารถใช้มือป้อนข้อความได้ อ้างอิง ค้นหาด้วยเสียง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- การใช้งานแผงการแจ้งเตือน: ลากแถบสถานะลงมาเพื่อเปิดแผงการแจ้งเตือน คุณสามารถดูสายที่ไม่ได้รับ ข้อความใหม่ ปรับความสว่างหน้าจอ ฯลฯ อ้างอิง แผงการแจ้งเตือนและแผงการตั้งค่าด่วน เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- สลับเป็นโหมดใช้ง่าย: โหมดใช้ง่ายจะใช้รูปแบบหน้าจอแบบเรียบง่ายขึ้น และไอคอนขนาดใหญ่ เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานที่ง่ายขึ้น คุณสามารถเพิ่มแอพและทางลัดที่ใช้บ่อยไปยังหน้าจอหลักเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย อ้างอิง โหมดใช้ง่าย เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- การใช้งานการเคลื่อนไหวเพื่อควบคุม: ควบคุมเครื่องด้วยการเคลื่อนไหวหรือท่าทางฝ่ามือ อ้างอิง การเคลื่อนไหวและท่าทาง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- การใช้งานทางลัดผู้ติดต่อ: เพิ่มทางลัดผู้ติดต่อที่หน้าจอหลักเพื่อโทรหรือส่งข้อความโดยสะดวกยิ่งขึ้น อ้างอิง การเพิ่มทางลัดไปยังหน้าจอหลัก เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
- การใช้การบันทึกเสียง: บันทึกหรือเปิดเล่นสมุดบันทึกเสียง อ้างอิง บันทึกเสียง เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น

ก่อนติดต่อศูนย์บริการซัมซุง กรุณาลองใช้วิธีแก้ปัญหาดังต่อไปนี้ สถานการณ์บางอย่างอาจไม่สามารถใช้กับอุปกรณ์ของคุณได้

เมื่อคุณเปิดเครื่องหรือใช้งานเครื่องของคุณ เครื่องสอบถามให้คุณกรอกรหัสใดรหัสหนึ่งดังต่อไปนี้:

- รหัสผ่าน: เมื่อเปิดใช้งานคุณสมบัติการล็อกอุปกรณ์แล้ว คุณต้องใส่รหัสผ่านที่คุณกำหนดไว้สำหรับเครื่อง
- PIN: เมื่อใช้อุปกรณ์ครั้งแรก หรือเมื่อตั้งค่าไว้ว่าจะ ต้องใส่รหัส PIN ก่อน คุณต้องใส่รหัส PIN ที่ให้มาพร้อมกับ SIM หรือ USIM การ์ด คุณสามารถปิดใช้งานคุณสมบัตินี้ได้โดยใช้เมนู ล็อก SIM การ์ด
- PUK: SIM หรือ USIM การ์ดของคุณถูกระงับการใช้งาน ซึ่งตามปกติแล้วเป็นผลมาจากการที่คุณใส่รหัส PIN ผิดติดต่อกันหลายครั้ง คุณต้องใส่รหัส PUK ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ
- PIN2: เมื่อคุณเข้าสู่เมนูที่ต้องใช้รหัส PIN2 คุณต้องใส่รหัส PIN2 ที่ให้มากับ SIM การ์ดหรือ USIM การ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

อุปกรณ์แสดงข้อความแสดงข้อผิดพลาดของเครือข่ายหรือการบริการ

- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง ขณะที่เคลื่อนที่อยู่ อาจมีข้อความแสดงข้อผิดพลาดซ้ำๆ
- คุณไม่สามารถเข้าถึงบางทางเลือกโดยปราศจากระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องของคุณไม่ได้เปิดอยู่

- เมื่อแบตเตอรี่คายประจุจนหมดเกลี้ยง เครื่องของคุณจะเปิดไม่ติด ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็มก่อนเปิดเครื่อง
- อาจใส่แบตเตอรี่ไม่ถูกต้อง ใส่แบตเตอรี่ใหม่อีกครั้ง
- เช็ดขั้วสัมผัสสีทองและใส่แบตเตอรี่อีกครั้ง

หน้าจอสัมผัสตอบสนองช้าหรือไม่ถูกต้อง

- ถ้าคุณติดแผ่นกันรอยหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษเข้ากับหน้าจอสัมผัส หน้าจอสัมผัสอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- ถ้าคุณสวมถุงมือ ถ้ามือของคุณไม่สะอาดขณะที่แตะหน้าจอสัมผัส หรือถ้าคุณสัมผัสหน้าจอด้วยวัตถุแหลมคมหรือปลายนิ้วมือของคุณ หน้าจอสัมผัสอาจทำงานไม่เป็นปกติ
- หน้าจอสัมผัสอาจทำงานผิดปกติในสภาพที่มีความชื้นหรือเมื่อถูกน้ำ
- เริ่มต้นเครื่องของคุณใหม่เพื่อล้างความบกพร่องของซอฟท์แวร์แบบชั่วคราว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าซอฟท์แวร์ของเครื่องคุณได้รับการอัพเกรดเป็นเวอร์ชันล่าสุด
- หากหน้าจอสัมผัสเป็นรอยหรือเสียหาย ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

เครื่องของคุณค้างหรือมีความผิดพลาดร้ายแรง

หากเครื่องของคุณช้าหรือค้าง คุณอาจต้องปิดแอพ หรือใส่แบตเตอรี่ใหม่ และเริ่มต้นการทำงานเครื่องใหม่อีกครั้งเพื่อให้การทำงานกลับคืนมา ถ้าเครื่องของคุณค้างและไม่ตอบสนอง กดค้างไว้ที่ปุ่มเปิดปิดเครื่องและปุ่มระดับเสียงพร้อมกัน เป็นเวลาอย่างน้อย 7 วินาที เพื่อเริ่มต้นการทำงานใหม่

หากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไข ให้ดำเนินการตั้งค่าใหม่จากโรงงาน ในหน้าจอแอพพลิเคชั่น ให้สัมผัส **การตั้งค่า** ⟶ **แบ็คอัพและรีเซ็ท** ⟶ **ตั้งค่าข้อมูลจากโรงงาน** ⟶ **รีเซ็ทอุปกรณ์** ⟶ **ลบทั้งหมด** ก่อนที่จะดำเนินการคืนค่าจากโรงงาน อย่าลืมทำสำเนาเพื่อสำรองข้อมูลที่สำคัญทั้งหมดที่เก็บไว้ในเครื่อง

ถ้าหากปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไข ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การโทรไม่มีการเชื่อมต่อ

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้เข้าถึงเครือข่ายมือถือที่ถูกต้อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรออก
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้ตั้งค่าการระงับการโทรสำหรับหมายเลขที่โทรเข้า

คู่สนทนาไม่สามารถได้ยินที่คุณพูดระหว่างการโทร

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังช่องไมโครโฟนภายใน
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไมโครโฟนอยู่ใกล้ปากของคุณ
- ถ้าหากใช้งานเฮดเซ็ท ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเฮดเซ็ทเชื่อมต่อถูกต้อง

มีเสียงสะท้อนกลับระหว่างการโทร

ปรับระดับเสียงโดยการกดปุ่มระดับเสียง หรือเคลื่อนย้ายไปยังบริเวณอื่น

เครือข่ายมือถือหรืออินเตอร์เน็ตหลุดบ่อยครั้ง หรือคุณภาพเสียงไม่ดี

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณไม่ได้บังเสาอากาศในตัวเครื่อง
- เมื่อคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีสัญญาณหรือการรับสัญญาณอ่อน คุณอาจสูญเสียการรับสัญญาณ คุณอาจมีปัญหาการเชื่อมต่อเนื่องจากปัญหากับเสาสัญญาณของผู้ให้บริการ เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่อื่นและลองอีกครั้ง
- เมื่อใช้งานเครื่องขณะที่กำลังเคลื่อนที่ บริการเครือข่ายไร้สายอาจปิดการทำงานเนื่องจากปัญหากับเครือข่ายของผู้ให้บริการ

ไอคอนแบตเตอรี่ว่างเปล่า

แบตเตอรี่ต่ำ ชาร์จหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่

แบตเตอรี่ไม่ได้รับการชาร์จอย่างถูกต้อง (สำหรับเครื่องชาร์จที่ผ่านการรับรองโดยซัมซุง)

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องชาร์จเชื่อมต่ออย่างถูกต้องแล้ว
- ถ้าหากขั้วของแบตเตอรี่สกปรก แบตเตอรี่อาจไม่ชาร์จตามปกติ หรือเครื่องอาจดับ เช็ดขั้วสัมผัสสีทองและลองชาร์จแบตเตอรี่อีกครั้ง
- แบตเตอรี่ในเครื่องบางรุ่นอาจไม่สามารถเปลี่ยนได้โดยผู้ใช้ เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ ให้ไปที่ศูนย์บริการซัมซุง

แบตเตอรี่หมดเร็วกว่าตอนที่ซื้อมาครั้งแรก

- เมื่อคุณนำแบตเตอรี่ไปถูกอุณหภูมิที่เย็นมากหรือร้อนมาก ประจุที่ใช้ได้อาจลดลง
- อัตราการใช้งานแบตเตอรี่จะเพิ่มขึ้นเมื่อคุณใช้คุณสมบัติการส่งข้อความหรือบางแอพ เช่น เกมหรืออินเตอร์เน็ต
- แบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์สิ้นเปลือง และประจุที่ใช้ได้จะน้อยลงเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

เครื่องของคุณร้อนเมื่อแตะ

เมื่อคุณใช้งานแอพที่ต้องการการประมวลผลมากขึ้น หรือใช้งานแอพในเครื่องเป็นระยะเวลานาน เครื่องของคุณอาจร้อนเมื่อสัมผัส ซึ่งเป็นเรื่องปกติและไม่มีผลต่ออายุการใช้งานหรือประสิทธิภาพของอุปกรณ์แต่อย่างใด

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป

เครื่องของคุณจะต้องมีหน่วยความจำและพลังงานแบตเตอรี่เพียงพอที่จะใช้งานแอพกล้องถ่ายรูป หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเริ่มต้นกล้องถ่ายรูป ให้ทดลองดังนี้:

- ชาร์จแบตเตอรี่หรือเปลี่ยนเป็นแบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มแล้ว
- ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
- เริ่มการทำงานเครื่องใหม่ หากคุณยังมีปัญหากับแอพกล้องถ่ายรูปหลังจากลองทำตามคำแนะนำเหล่านี้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

คุณภาพภาพแย่กว่าภาพตัวอย่าง

- คุณภาพของภาพของคุณอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมรอบข้าง และเทคนิคการถ่ายภาพที่คุณใช้
- ถ้าคุณถ่ายภาพในที่มืดหรือในอาคาร อาจปรากฏสัญญาณรบกวนในภาพ หรือภาพอาจหลุดโฟกัส

ปรากฏข้อความแสดงข้อผิดพลาดเมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดีย

หากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาดหรือไม่สามารถเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียได้ เมื่อเปิดเล่นไฟล์มัลติมีเดียในเครื่องของคุณ ให้ทดลองดังนี้:

- ล้างหน่วยความจำบางส่วนโดยการถ่ายโอนไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์ หรือลบไฟล์ออกจากเครื่อง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟล์เพลงนั้นไม่ถูกป้องกันด้วย Digital Rights Management (DRM) ถ้าหากไฟล์นั้นถูกป้องกันด้วย DRM ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีใบอนุญาตหรือปุ่มสำหรับเล่นไฟล์
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องรองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าหากเป็นรูปแบบไฟล์ที่ไม่รองรับ เช่น DivX หรือ AC3 ให้ติดตั้งแอพที่รองรับรูปแบบไฟล์นั้น ถ้าต้องการตรวจสอบรูปแบบไฟล์ที่เครื่องรองรับ โปรดไปที่ www.samsung.com

- เครื่องของคุณรองรับรูปภาพและวีดีโอที่บันทึกด้วยเครื่องนั้น รูปภาพและวีดีโอที่บันทึกโดยเครื่องอื่นอาจไม่ทำงานเป็นปกติ
- เครื่องของคุณรองรับไฟล์มัลติมีเดียที่อนุญาตโดยผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หรือผู้ให้บริการในบริการเพิ่มเติม เนื้อหาบางอย่างที่เผยแพร่ในอินเตอร์เน็ต เช่น เสียงเรียกเข้า วีดีโอ หรือภาพพื้นหลัง อาจไม่ทำงานเป็นปกติ

ไม่พบอุปกรณ์บลูทูธอื่น

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสมบัติไร้สายบลูทูธถูกเปิดใช้งานในเครื่องที่คุณต้องการเชื่อมต่อ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องของคุณและอุปกรณ์บลูทูธอื่นอยู่ภายในขอบเขตระยะสูงสุดของบลูทูธ (10 ม.)

หากคำแนะนำเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการซัมซุง

การเชื่อมต่อไม่สำเร็จเมื่อคุณเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับคอมพิวเตอร์

- ควรแน่ใจว่าสาย USB ที่คุณใช้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ของคุณได้
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องและอัพเดทเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณแล้ว
- หากคุณใช้ Windows XP ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ติดตั้ง Windows XP Service Pack 3 หรือสูงกว่าในคอมพิวเตอร์ของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมี Samsung Kies หรือ Windows Media Player 10 หรือสูงกว่าติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของคุณ

เครื่องของคุณไม่พบตำแหน่งปัจจุบันของคุณ

สัญญาณ GPS อาจถูกบดบังในบางสถานที่ เช่น ภายในอาคาร ตั้งค่าให้เครื่องใช้งาน Wi-Fi หรือเครือข่ายมือถือเพื่อค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของคุณในสถานการณ์เหล่านี้

ข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่องสูญหาย

ทำการสำรองข้อมูลที่สำคัญที่เก็บในเครื่องเสมอ มิฉะนั้น คุณอาจไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้ในกรณีที่ข้อมูลเสียหายหรือสูญหาย ซัมซุงไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียข้อมูลที่จัดเก็บในเครื่อง

มีช่องว่างขนาดเล็กปรากฏอยู่รอบด้านนอกของตัวเครื่อง

- ช่องว่างดังกล่าวเป็นคุณสมบัติของการผลิตที่จำเป็น และส่วนประกอบอาจมีการโยกหรือสั่นคลอนได้
- เมื่อเวลาผ่านไป แรงเสียดทานระหว่างส่วนประกอบอาจทำให้ช่องว่างนี้ขยายขึ้นเล็กน้อย

Copyright

Copyright © 2014 Samsung Electronics

คำแนะนำนี้ได้รับการคุ้มครองภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์สากล

ส่วนใดๆของคำแนะนำนี้ไม่สามารถถูกทำซ้ำ เผยแพร่ แปล หรือส่งต่อในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ทั้งทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเชิงกล รวมทั้งการถ่ายเอกสาร บันทึก หรือจัดเก็บข้อมูลในระบบจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลโดยไม่ได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Samsung Electronics

เครื่องหมายการค้า

- SAMSUNG และตราสัญลักษณ์ของ SAMSUNG เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Samsung Electronics
- Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc. ทั่วโลก
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ และตราสัญลักษณ์ของ Wi-Fi เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance
- เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของรายนั้นๆ